



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réfrigérateurs à congélateur en bas intégrés

FRANÇAIS

MONOGRAM.COM

Consignes de sécurité

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local. Observez tous les codes et décrets en vigueur.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, veuillez communiquer immédiatement avec votre revendeur ou votre entrepreneur.

Niveau de compétence – L'installation de cet appareil exige des compétences de base en mécanique, menuiserie et plomberie. La responsabilité d'une installation adéquate relève de l'installateur. La garantie Monogram ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate. Consultez le manuel d'utilisation pour des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution.**

Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre.

N'enlevez pas la broche de mise à la terre.

N'utilisez pas un adaptateur.

Cessez immédiatement l'utilisation d'un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être exécuté par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

N'utilisez pas un cordon de rallonge avec cet électroménager. Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique.

Suivez les instructions de la section Mise à la terre de l'appareil. Le circuit électrique auquel cet électroménager sera raccordé doit comporter un disjoncteur ou un autre dispositif permettant de couper l'alimentation électrique à l'appareil après l'installation.

AVERTISSEMENT **Risque de basculement.**

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

AVERTISSEMENT **Risque d'incendie ou d'explosion.**

Gardez les matières et les vapeurs inflammables à distance de l'électroménager. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT **Risque lié à la manipulation d'un objet lourd**

Cet appareil est très lourd. Afin de réduire le risque de blessure pendant la manipulation et l'installation de cet électroménager, la participation de 3 personnes est nécessaire à l'exécution d'une installation correcte.

AVERTISSEMENT

Gardez vos doigts éloignés des points de pincement. Les espaces entre les portes et ceux entre les portes et l'armoire sont particulièrement restreints. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

MISE AU REBUT ADÉQUATE DE VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

Veuillez jeter ou recycler votre électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre électroménager.

- Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

Contenu

Sécurité	2	Étape 7. Installation de la garniture de carrosserie	31
Guide de conception		Étape 8. Raccordement de l'alimentation d'eau	32
Dimensions et dégagements	4	Étape 9. Placement et fixation dans l'encadrement	33
Accessoires/Trousses	5	Étape 10. Mise À Niveau De L'appareil	34
Instructions pour une installation standard simple	6	Étape 11. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	34
Espace d'installation	7	Étape 12. Installation Du Coup-De-Pied	36
Outils, quincaillerie, matériaux	8	Étape 13. Préparation de l'intérieur de l'appareil	36
Mise à la terre de l'appareil	8	Étape 14. Démarrage de la machine à glaçons	36
Plancher	8	Instructions pour une installation intégrée double (Modèles à une porte seulement)	37
Étape 1. Retrait de l'emballag	9	Espace d'installation	38
Étape 2. Installez la conduite d'eau	9	Outils, quincaillerie, matériaux	39
Étape 3. Installation de la ferrure antibasculement	10	Mise à la terre de l'appareil	40
Étape 4. Remplacement du cordon d'alimentation	11	Plancher	40
Étape 5. Installation de la garniture de carrosserie	11	Étape 1. Retrait de l'emballag	40
Étape 6. Raccordement de l'alimentation d'eau	12	Étape 2. Installez la conduite d'eau	41
Étape 7. Placement et fixation dans l'encadrement	12	Étape 3. Préparation de l'appareil pour l'installation	41
Étape 8. Mise À Niveau De L'appareil	13	Étape 4. Installation de la ferrure antibasculement	42
Étape 9. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	14	Étape 5. Accouplement Des Appareils Installés	43
Étape 10. Installation Du Coup-De-Pied	15	Étape 6. Raccordement de l'alimentation d'eau	44
Étape 11. Préparation de l'intérieur de l'appareil	15	Étape 7. Placement et fixation dans l'encadrement	44
Étape 12. Démarrage de la machine à glaçons	15	Étape 8. Mise À Niveau De L'appareil	45
Instructions pour une installation intégrée simple	16	Étape 9. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	46
Espace d'installation	17	Étape 10. Installation Du Coup-De-Pied	47
Outils, quincaillerie, matériaux	18	Étape 11. Préparation de l'intérieur de l'appareil	47
Mise à la terre de l'appareil	18	Étape 12. Démarrage de la machine à glaçons	47
Plancher	18	Panneau personnalisé et acier inoxydable Installation du panneau de porte – Modèles à une porte	48
Étape 1. Retrait de l'emballag	19	Quincaillerie fournie	49
Étape 2. Installez la conduite d'eau	19	Accessoires/trousses	49
Étape 3. Installation de la ferrure antibasculement	20	Guide de conception des poignées	49
Étape 4. Raccordement de l'alimentation d'eau	20	Panneaux décoratifs personnalisés 3/4 po	50
Étape 5. Placement et fixation dans l'encadrement	21	Étape 1. Préparation du panneau	50
Étape 6. Mise À Niveau De L'appareil	22	Étape 2. Installation du panneau et ajustements	51
Étape 7. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	22	Installation d'un panneau de porte personnalisé et en acier inoxydable – Modèles à porte française)	53
Étape 8. Installation Du Coup-De-Pied	23	Quincaillerie fournie	54
Étape 9. Préparation de l'intérieur de l'appareil	23	Accessoires/trousses	54
Étape 10. Démarrage de la machine à glaçons	23	Guide de conception des poignées	54
Instructions pour une installation standard double	24	Panneaux décoratifs personnalisés 3/4 po	55
Espace d'installation	25	Étape 1. Préparation du panneau	55
Outils, quincaillerie, matériaux	26	Étape 2. Installation du panneau et ajustements	56
Mise à la terre de l'appareil	26	Annexe A - Vue d'ensemble des trous de guidage du panneau personnalisé	59
Plancher	26	Panneau supérieur de porte simple	59
Étape 1. Retrait de l'emballag	27	Panneaux supérieurs de porte française	60
Étape 2. Installez la conduite d'eau	27	Porte française et porte simple	61
Étape 3. Préparation de l'appareil pour l'installation - Dual install	28	Panneaux central et inférieur	61
Étape 4. Installation de la ferrure antibasculement	29		
Étape 5. Accouplement des appareils installés	30		
Étape 6. Remplacement du cordon d'alimentation	31		

Pour joindre le service Monogram de votre région, visitez monogram.com ou 800.444.1845.

Pour le service Monogram au Canada, visitez monogram.ca ou 800.561.3344.

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram, visitez monogram.com ou 800.444.1845.

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram au Canada, visitez monogram.ca ou 800.661.1616.


Guide de conception

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS


Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.

Dimensions hors tout (avec panneaux de porte 3/4 po installés)



Modèles à une porte

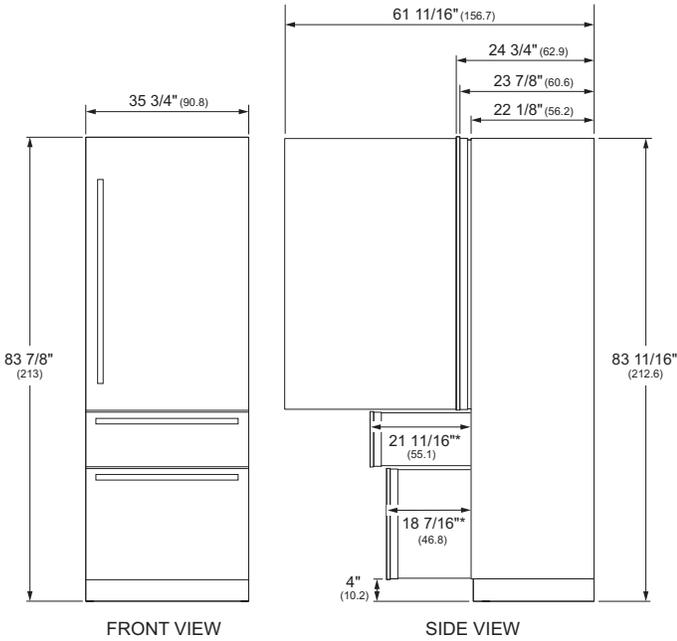

Modèles à porte française

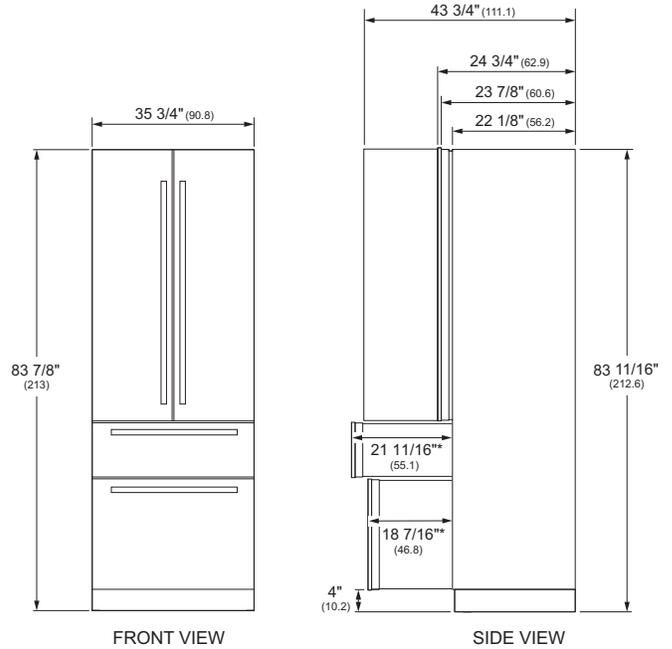

* Profondeur sans poignée. La poignée Statement ajoute une profondeur de 2 9/16 po. La poignée Minimalist ajoute une profondeur de 2 1/8 po.

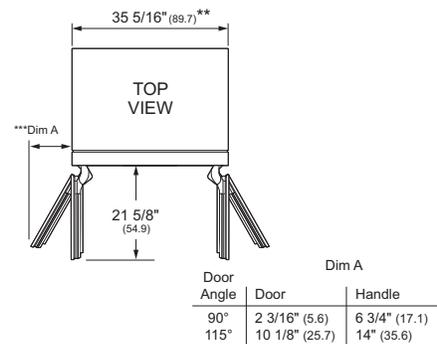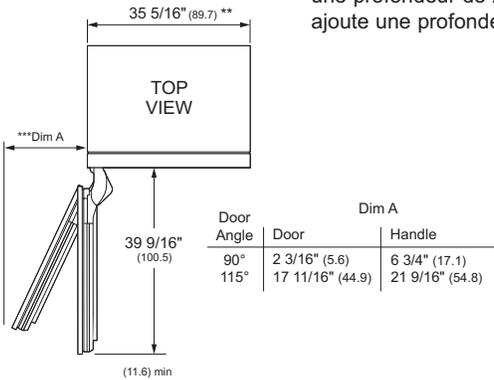

**Case width at widest part.

***Dim A = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on handle height of 2 9/16" (6.5) and a hand clearance of 2" (5.1)

**Case width at widest part.

***Dim A = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on handle height of 2 9/16" (6.5) and a hand clearance of 2" (5.1)

Hauteur d'expédition

Utilisez les pieds et les roues de mise à niveau pour régler la hauteur jusqu'à 84 po (213,36 cm). L'ajustement maximal est de 1 po (2,54 cm).

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A ci-dessus pour connaître les dégagements pour l'ouverture de la porte.

Guide de conception

L'installation des réfrigérateurs à congélateur en bas intégrés Monogram peut se réaliser selon plusieurs configurations en fonction des situations. Trois situations d'installation seront expliquées ainsi que deux options pour l'installation du panneau de porte.

Instructions pour l'installation intégrée - Double et simple

Installation dans une nouvelle construction avec des ouvertures de 25 po (63,5 cm) de profondeur

Instructions pour l'installation standard - Double et simple

Installation dans une construction existante (ouvertures existantes) avec ouvertures d'une profondeur de 24 po et d'une largeur de 35 1/2 po ou de 71 1/2 po pour les installations doubles.

Instructions pour une installation de panneau de porte en acier inoxydable (tous les types d'installation)s

Installation d'une trousse de panneau de porte en acier inoxydable

Instructions pour une installation de panneau décoratif personnalisé (tous les types d'installation)

Installation de panneaux décoratifs personnalisés

ACCESSOIRES/TROUSSES

- Trousse d'union d'éléments chauffants **ZKMV**
- Trousse de goujons ZKPN pour montage de poignée sur panneau personnalisé
- Tuyau d'eau 8 pi (2,5 m) WX08X10006
- Trousse d'installation standard simple **ZKW36V**
- Trousse d'installation standard double **ZKW72V**
- Trusses de panneau de porte en acier inoxydable

ZK4SN360VSS	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte française
ZK3SN369VLH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière gauche, congélateur en bas
ZK3SN364VRH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière droite, congélateur en bas

- Coup-de-pieds en acier inoxydable pour installation double

72"	ZKK72R (Installation standard)
72"	ZKN72V (Installation intégrée)

- Trusses de poignée



ZKSB3H3CVSS	Trousse de poignée Minimalist (porte simple)
ZKSB3H3PVSS	Trousse de poignée Statement (porte simple)
ZKSB4H4CVSS	Trousse de poignée Minimalist (porte française)
ZKSB4H4PVSS	Trousse de poignée Statement (porte française)

Instructions pour une installation standard simple
Installation pour construction existante avec ouvertures de 24 po de
profondeur, et une largeur de 35 1/2 po.

Guide de conception – Installation standard simple

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION STANDARD SIMPLE

Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.

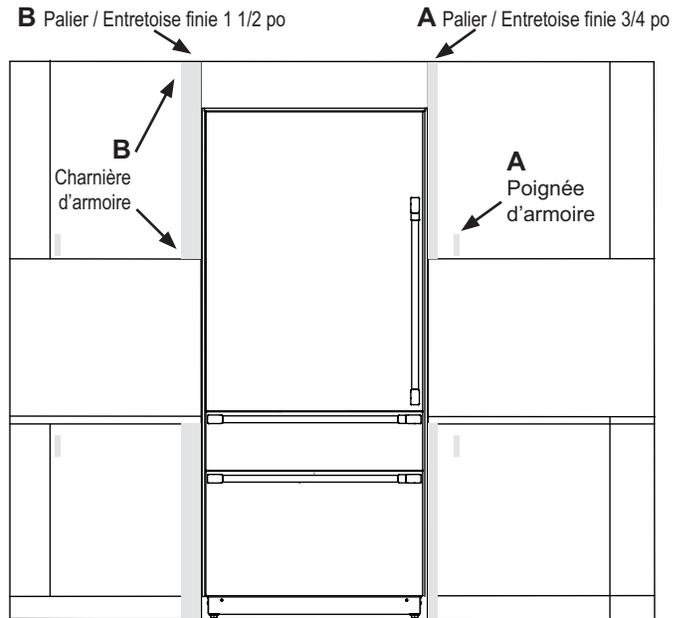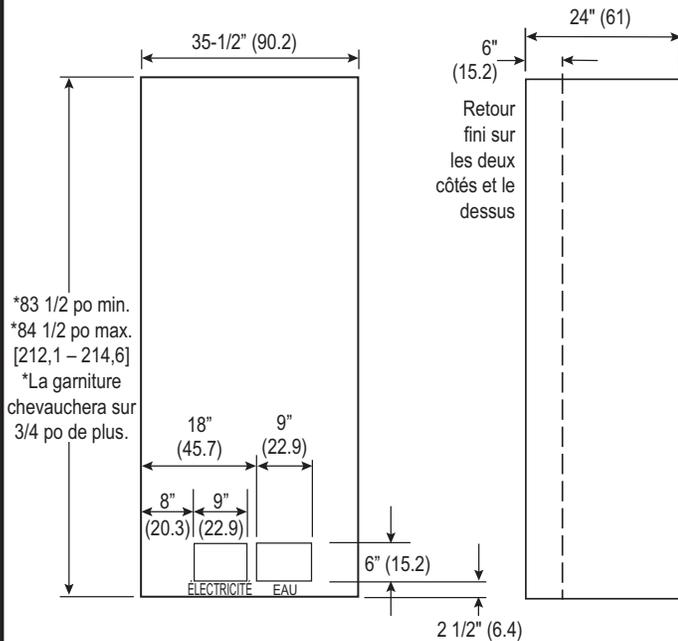

Pour ouvertures de 24 po de profondeur

Un trousse de garniture (ZKW36V) est nécessaire pour les installations standard.

Emplacements de l'alimentation électrique et de l'alimentation d'eau

L'emplacement recommandé du câblage électrique est indiqué sur le schéma. Si l'emplacement du câblage électrique est plus haut que celui illustré, utilisez le cordon d'alimentation plus long fourni dans la trousse de garniture (ZKW36V). Suivez les instructions de l'étape 4 pour changer le cordon d'alimentation.

L'alimentation d'eau doit se situer comme illustré.

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

Les alimentations d'eau et électrique doivent se situer comme illustré.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.


Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique distincte de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères, est recommandée pour chaque produit. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arrière comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un

diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.

Dimensions d'espace minimum avec les garnitures installées.

- Un jeu de 3/4 po est requis pour le bord de porte ou du tiroir de caisson adjacent avec la charnière opposée à la découpe.
- Un jeu de 1 1/2 po est requis pour le bord de porte ou du tiroir de caisson adjacent avec la charnière opposée à la découpe.

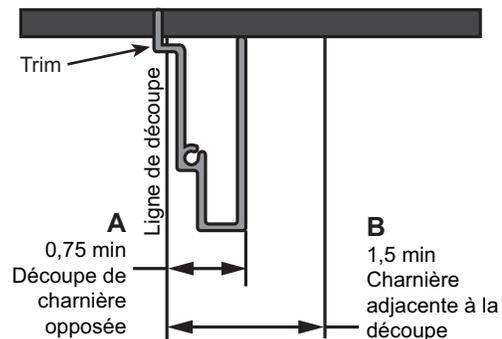

- Dégagement facultatif Poignée d'armoire à côté de la garniture. Dégagement minimum de 3/4 po (correspondant à la finition de l'armoire) nécessaire à partir de l'ouverture de découpe pour la garniture standard
- Dégagement facultatif Charnière d'armoire à côté de la garniture. Dégagement minimum de 1 1/2 po (correspondant à la finition de l'armoire) nécessaire à partir de l'ouverture de découpe pour la garniture standard afin de dégager les charnières de porte d'armoire.

Instructions d'installation - Installation standard simple

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibasculément posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po
- Poinçon
- Trousse de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousse de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Trousse de garniture standard (ZKW36V)
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibasculément (2 pour)
- Tirefonds
- Vis Tapcon
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- Trousse de quincaillerie de porte

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE : Protégez le fini du plancher.

REMARQUE : Non recommandé pour une installation sur moquette.

Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Utilisez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousse de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.
- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.

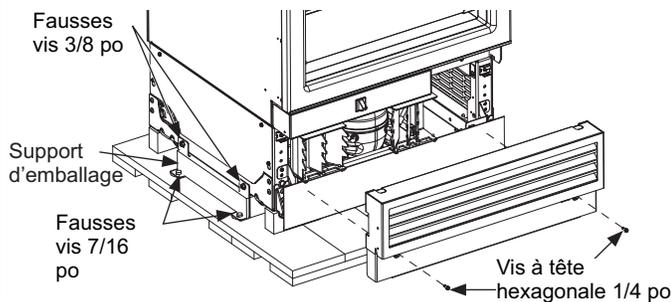

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique et le distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Achetez un tuyau en cuivre de 1/4 po (D.E.) ou un tuyau en plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre le tuyau d'eau froide de la maison et l'emplacement du raccord d'eau à l'avant de l'appareil.
 - Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.
- REMARQUE :** Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.
- Le tuyau d'eau sera fixé au plancher avec du ruban-cache après la pose des ferrures antibasculement.

Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez les ferrures antibasculement de la trousse de quincaillerie située dans le tiroir convertible.
- Fixez les ferrures antibasculement sur le plancher de façon que l'arrière des ferrures se trouve à 22 5/8 po (57,5 cm) de l'avant de l'enceinte (la visserie des ferrures est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).
- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.

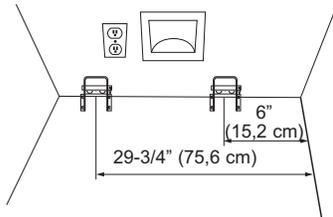


- Posez la ferrure antibasculement en la centrant par rapport aux marques et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.

MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.

MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

- La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.
- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.

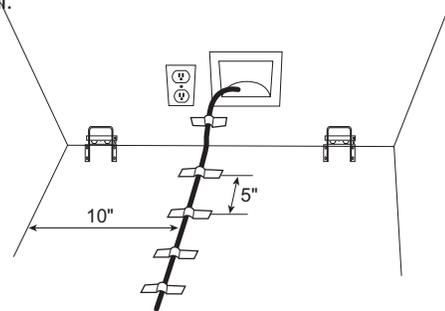


Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 4 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si l'emplacement de votre prise électrique nécessite un cordon d'alimentation plus long, suivez les instructions ci-dessous pour utiliser le cordon d'alimentation plus long fourni avec la trousse d'installation standard.


Des cordons d'alimentation électrique plus longs sont nécessaires avec la trousse d'installation standard.

- Retirez les vis hexagonales de 0,6 cm (1/4 po) fixant le couvercle d'accès arrière.
 1. Débranchez la connexion de cordon électrique à 3 broches à l'intérieur du compartiment machine (poussez sur les côtés pour libérer les languettes de verrouillage).
 2. Retirez la vis hexagonale de terre verte (1/4 po) du cordon électrique.
 3. Retirez la vis hexagonale de décharge de tension (1/4 po).
 4. Retirez la ficelle du cordon d'alimentation court en coupant la ficelle près de l'attache de câble.

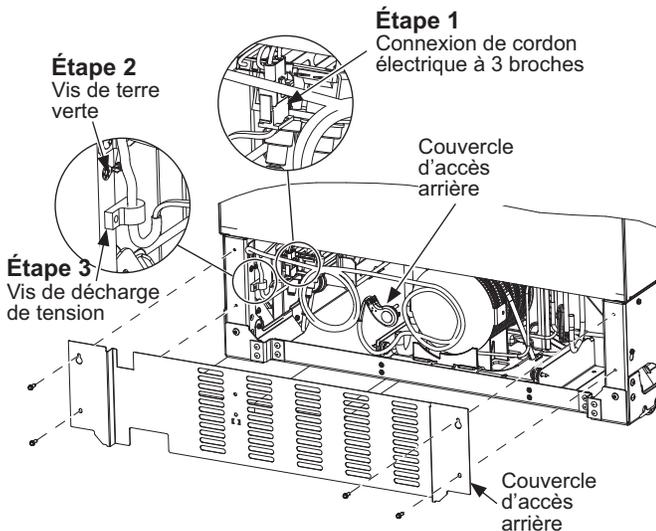

Installez le nouveau cordon électrique long:

1. Attachez la ficelle autour du cordon d'alimentation le plus long à 18 pouces (45,7 cm) de la bride de décharge de tension et placez l'attache de câble comme illustré.
2. Branchez le connecteur à 3 broches (assurez-vous que les languettes de verrouillage sont insérées).
3. Posez la vis de terre verte du cordon d'alimentation.
4. Posez la vis de décharge de tension.

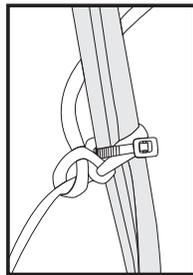

Remarque: Ne serrez pas excessivement l'attache de câble. Un serrage excessif pourrait endommager le cordon d'alimentation.

ÉTAPE 4 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (suite)

⚠ AVERTISSEMENT Risque



d'électrocution. L'omission d'observer ces instructions peut occasionner des blessures graves ou mortelles.

- L'entretien et la réparation du produit doivent être effectués par un technicien qualifié seulement.
- Débranchez l'alimentation électrique avant d'entretenir ou de réparer ce produit.
- Rebranchez tous les dispositifs de mise à la terre après l'entretien ou la réparation.
- Remettez en place toutes les pièces et tous les panneaux avant l'utilisation.

- Remplacez le couvercle d'accès arrière. Assurez-vous que le cordon électrique et le fil de terre sont correctement acheminés à travers l'orifice du couvercle d'accès.

ÉTAPE 5 INSTALLATION DE LA GARNITURE DE CARROSSERIE

- Installez les rails latéraux de la trousse de garniture sur les parois exposées gauche et droite du caisson avec les vis à tête cruciforme no 8 fournies – 8 vis par côté.
- Desserrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de manière que les fentes de la garniture supérieure puissent glisser entre les vis à tête hexagonale et le couvercle supérieur.
- Assemblez la garniture supérieure et les rails latéraux en faisant glisser les bords exposés de la garniture de coin dans les rails latéraux de la trousse de garniture droite et gauche. Alignez et insérez les deux vis à tête cruciforme numéro 8-32 dans les trous de vis des rails latéraux pour vous assurer que la garniture supérieure s'adapte parfaitement aux rails latéraux.
- Serrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de sorte que la garniture supérieure soit fixée à la carrosserie.

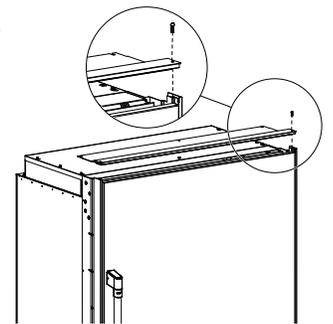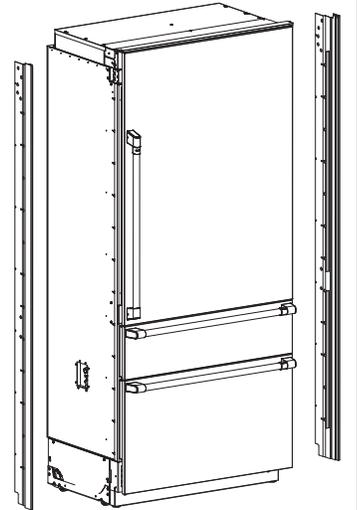


Instructions d'installation - Installation standard simple


ÉTAPE 6 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

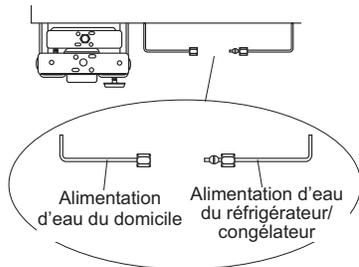

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.
- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)

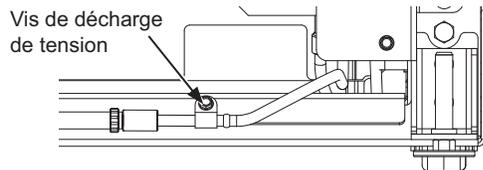

Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.


ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Branchez l'appareil dans la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque**

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.


- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.
- Poussez lentement l'appareil dans l'ouverture en vous assurant de ne pas toucher aux armoires sur les côtés et le dessus afin d'éviter les dommages. L'arrière du dessus et du côté des garnitures de conversion doivent toucher les côtés de l'armoire lorsque les appareils sont poussés dans l'espace d'aménagement.

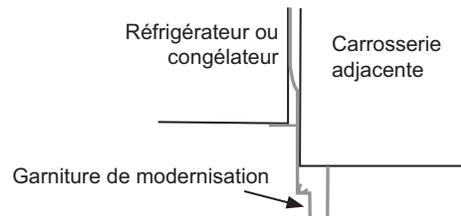

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de**

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.


- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.

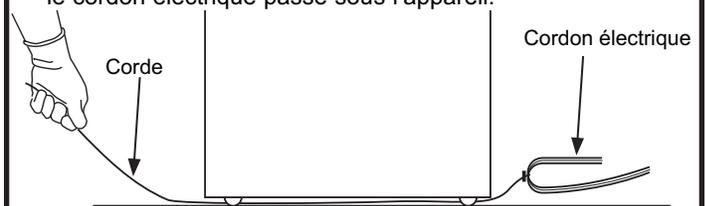

Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT (suite)

- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.

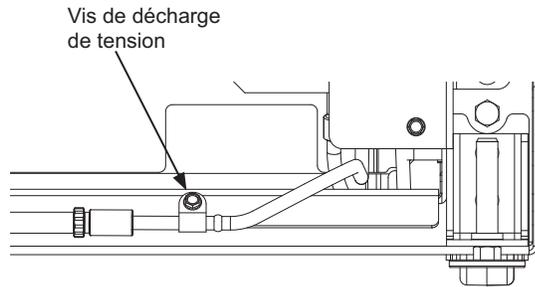

- Rangez la bande excédentaire, la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT




Risque

d'électrocution. Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.

ÉTAPE 8 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement.
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

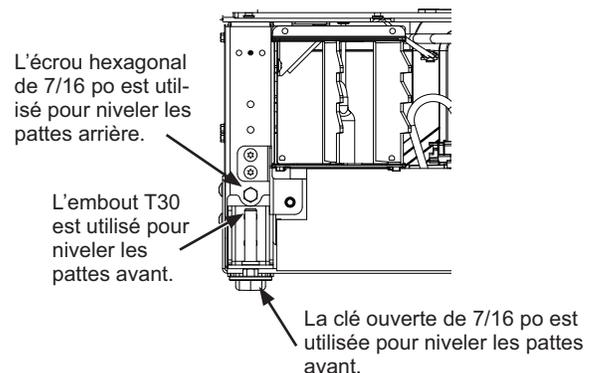


AVIS : Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.


Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Ouvrez la/les porte(s) de l'appareil. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.

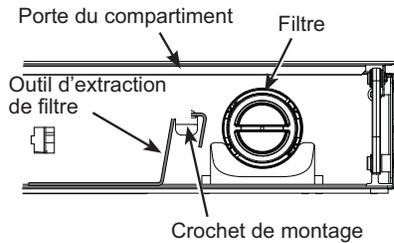


- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).

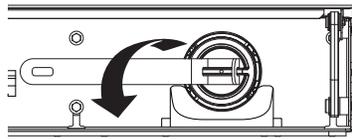


- Tirez le filtre vers vous pour le retirer. **NOTA** : Le système d'eau ne fonctionnera pas sans le filtre en place.
- Pré percez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité en vissant quatre vis cruciformes dans les deux côtés des armoires environnantes. Utilisez un outil à 90 degrés ou une rallonge alternative. **REMARQUE** : Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 4 Installation de la ferrure antibasculement et à l'étape 7 Insertion/Fixation dans le contour d'armoires pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement. Pour les installations doubles, répétez la procédure pour le deuxième appareil.


Vis à tête cruciforme

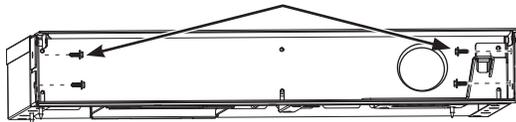

- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.

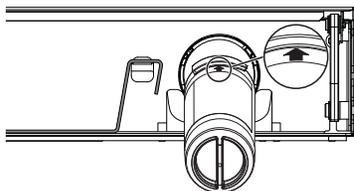


- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).

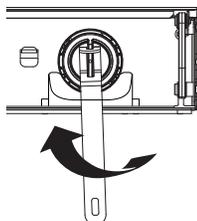

- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.


- Fermez la porte du compartiment.

- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonale 1/4 po.

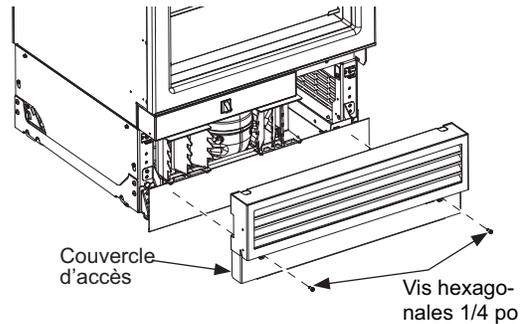

- Si l'installation nécessite une ouverture de porte de 90°, la/les cheville(s) de limitation de charnière doit être installée dans la charnière supérieure AVANT que l'appareil ne soit retiré de son patin d'expédition. La cheville de limitation se trouve dans la trousse de quincaillerie.


- Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.

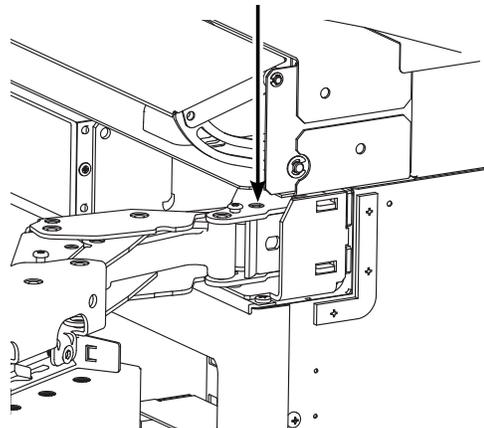

Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 10 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou utilisez le coup-de-pied en acier inoxydable fourni avec la trousse d'installation standard simple ZKW36V.
- S'il s'agit d'un coup-de-pied personnalisé, collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. L'aimant se trouve dans la boîte de pièces collée sur le côté de l'appareil. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure des couvercles d'accès avant.

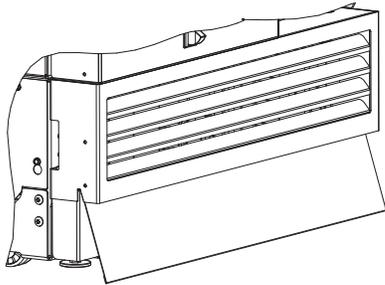

Dimensions du coup-de-pied personnalisé simple

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	35 3/8 po (89,9 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 11 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de chaque appareil (Les supports en mousse sont situés derrière les côtés gauche et droit à l'avant de chaque tablette de verre sur les modèles Réfrigérateur.)
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets.
- Installez les coussinets de balconnets.
- Filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles)
Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 12 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.


Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.

Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

(L'apparence peut varier)

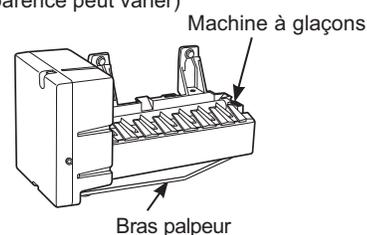

Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.


L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.

REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).

Instructions pour une installation intégrée simple
Installation dans une nouvelle construction avec des
ouvertures de 25 po (63,5 cm) de profondeur

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE SIMPLE

Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.

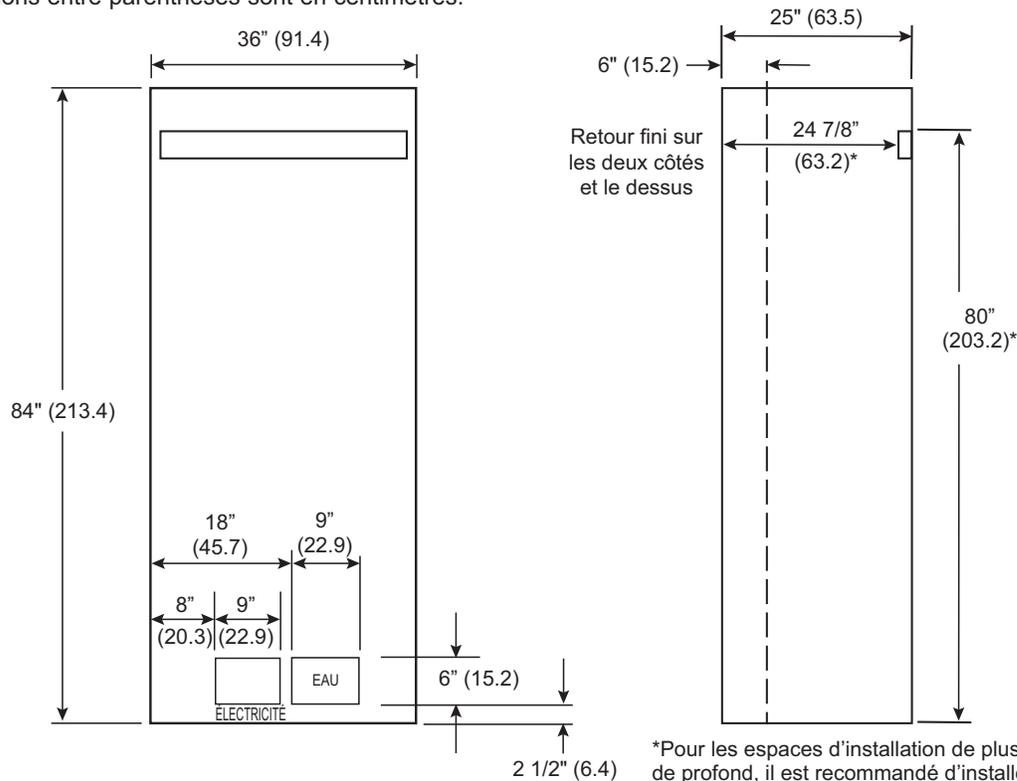

*Pour les espaces d'installation de plus de 25 po de profond, il est recommandé d'installer un bloc d'espacement selon les dimensions indiquées.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

Les alimentations d'eau et électrique doivent se situer comme illustré.

La profondeur de l'ouverture doit être de 25 po

Spécifications supplémentaires

- La source d'alimentation électrique requise est de 115 V, 60 Hz, 15 ou 20 ampères. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arrière comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.
- **Un retour fini d'au moins 15,2 cm [6 po] assorti à l'extérieur de l'armoire est recommandé à l'intérieur sur tous les côtés et sur le dessus à l'avant de l'ouverture.**

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le congélateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibasculément posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po • Poinçon
- Poinçon
- Trousses de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousses de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibasculément (2)
- Tirefonds (4)
- Vis Tapcon (3)
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- 2 chevilles de limitation de charnière
- Trousse de quincaillerie de porte
- Trousse de garniture de porte

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.

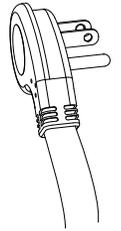

PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE : Protégez la fini du plancher.

REMARQUE : Non recommandé pour une installation sur moquette.

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Usez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousse de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.
- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention.. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.

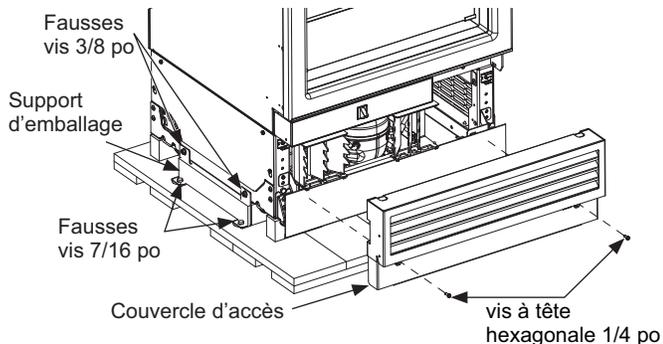

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique et le distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.


Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Acheminez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre la conduite d'eau froide du domicile et le raccord d'eau sur le devant de l'appareil.

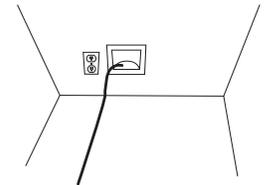

Des trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont disponibles. Un tuyau d'eau de 8 pi (2,4 m) (WX08X10006) est nécessaire pour chaque appareil. Le ou les tuyaux d'eau seront fixés au plancher avec du ruban cache après la pose de la ferrure antibasculement.

- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile..

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA FERRURES ANTIBASCULEMENT


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Utilisez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez les ferrures antibasculement de la trousse de quincaillerie située dans le tiroir convertible.
- Les ferrures antibasculement doivent être montées contre le mur arrière, sauf si l'enceinte mesure plus de 25 1/2 po (64,7 cm) de profondeur. Si la profondeur de l'enceinte est supérieure à 25 1/2 po, la ferrure antibasculement doit être fixée au plancher de façon que sa face arrière se situe à 25 po de l'avant de l'enceinte (la quincaillerie de la ferrure est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).

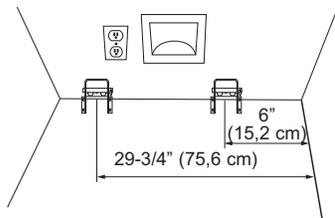

- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.
- Montez la ferrure antibasculement en la centrant d'après la marque et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.

MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.


MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

- La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.

ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA FERRURES ANTIBASCULEMENT (suite)

- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.

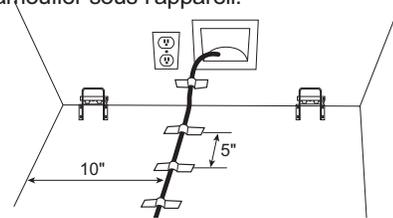

ÉTAPE 4 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU


⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).


⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

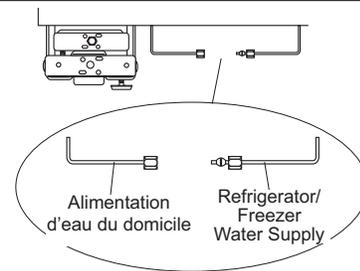

- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)

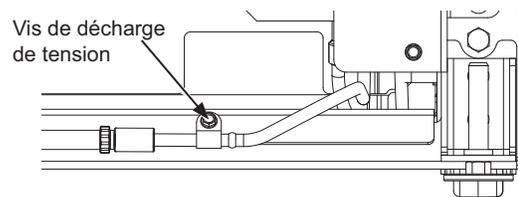

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 4 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU (Suite)

Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

ÉTAPE 5 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Branchez l'appareil dans la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.

- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.

ÉTAPE 5 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Poussez lentement l'appareil dans l'ouverture en vous assurant de ne pas toucher aux armoires des côtés et du dessus afin de prévenir les dommages. La façade de porte doit se trouver à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes, autant pour l'installation d'un panneau en acier inoxydable que pour un panneau personnalisé.


⚠ AVERTISSEMENT Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.

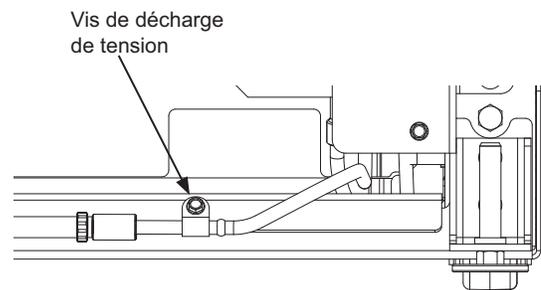

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.

- Rangez la bande excédentaire, la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.

Instructions d'installation - Installation intégrée simple


ÉTAPE 6 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

L'écrou hexagonal de 7/16 po est utilisé pour niveler les pattes arrière.

L'embout T30 est utilisé pour niveler les pattes avant.

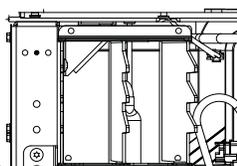


La clé ouverte de 7/16 po est utilisée pour niveler les pattes avant.

AVIS: Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.

ÉTAPE 7 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

POUR UNE INSTALLATION AFFLEURANTE : Assurez-vous que la face avant de la porte se situe à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes AVANT de fixer les supports sur ces armoires.


- Ouvrez la porte des unités. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.
- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).

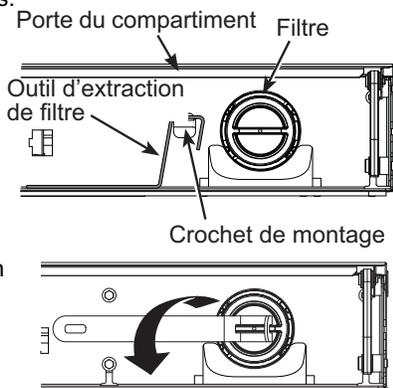


ÉTAPE 7 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)

- Tirez le filtre vers vous pour le retirer. **NOTA :** Le système d'eau ne fonctionnera pas sans le filtre en place.
- Prépercez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité aux armoires environnantes à l'aide des entretoises et des vis cruciformes de 1 po fournies avec l'appareil.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Décollez le ruban adhésif et collez l'entretoise sur l'appareil en alignant les trous sur le boîtier (A). Poussez l'appareil dans l'enceinte et insérez les vis cruciformes à travers le boîtier (A) dans les armoires environnantes.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Ces entretoises sont fournies avec des repères d'alignement. Poussez l'appareil dans l'enceinte. Faites glisser les entretoises en place en vous servant des repères d'alignement sur l'entretoise et le côté du boîtier jusqu'à ce que les trous de vis de l'entretoise et les trous de vis du boîtier soient alignés. Faites passer les vis cruciformes à travers le boîtier dans les armoires environnantes.


REMARQUE: Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 3 « Installation de la ferrure antibasculement » et à l'étape 5 « Insertion et fixation dans les armoires environnantes » pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement.

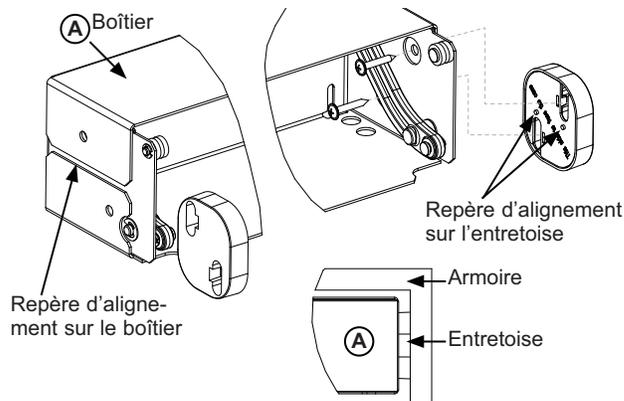

- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.

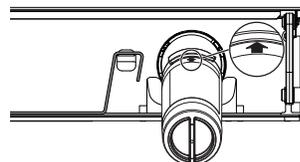


- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).

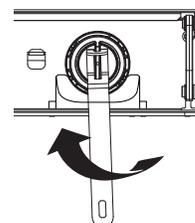

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 7 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)


- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.
- Fermez la porte du compartiment.
- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonales 1/4 po.

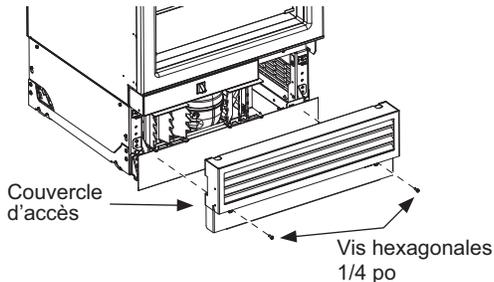

- Si l'installation nécessite une ouverture de porte de 90°, la/les cheville(s) de limitation de charnière doit être installée dans la charnière supérieure AVANT que l'appareil ne soit retiré de son patin d'expédition.


La cheville de limitation se trouve dans la trousse de quincaillerie.

- Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.

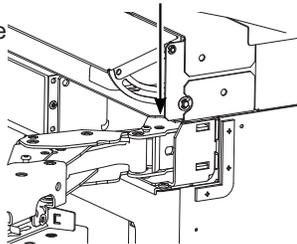

ÉTAPE 8 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou utilisez le coup-de-pied en acier inoxydable fourni avec la trousse de panneau de porte en acier inoxydable (vendue séparément).
- Le coup-de-pied se fixe au réfrigérateur à l'aide d'un aimant qui se trouve dans la boîte de pièces qui a été collée sur le côté de l'appareil.
- Collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure du couvercle d'accès avant.

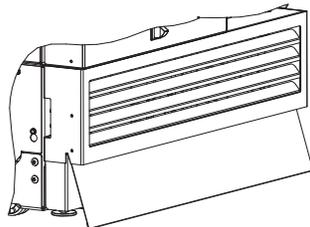

Dimensions du coup-de-pied personnalisé intégré simple

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	35 7/8 po (91,1 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 9 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de la appareil.
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets
- Installez les coussinets de balconnets (certains modèles)
- Filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles)
Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 10 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.


La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.

Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.

Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

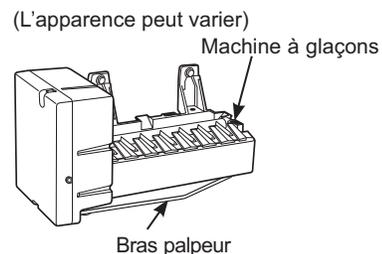

Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.

L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.

REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).

Instructions pour une installation standard double
Installation pour construction existante avec ouvertures de 24 po de
profondeur, et une largeur 71 1/2 po.

Instructions d'installation - Installation standard double

Pour ouvertures de 24 po de profondeur

Un trousse de garniture (ZKW72V) est nécessaire pour les installations standard.

Une trousse d'union d'éléments chauffants ZKMV est requise.

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

L'emplacement recommandé du câblage électrique est indiqué sur le schéma. Si l'emplacement du câblage électrique est plus haut que celui illustré, utilisez le cordon d'alimentation plus long fourni dans la trousse de garniture (ZKW72V). Suivez les instructions de l'étape 6 pour changer le cordon d'alimentation.

L'alimentation d'eau doit se situer comme illustré.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique distincte de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères, est recommandée pour chaque produit. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arrière comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE: Protégez le fini du plancher.

REMARQUE: Non recommandé pour une installation sur moquette.

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibasculement (2 pour)
- Tirefonds
- Vis Tapcon
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- Trousse de quincaillerie de porte

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibasculement posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi (une par appareil raccordé à l'eau)
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po
- Poinçon
- Trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV) (pour installation double seulement)
- Trousses de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousses de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Trousse de garniture standard (ZKW72V)
- Coup-de-pied en acier inoxydable (le cas échéant)
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



Instrucciones de Instalación - Installation standard double

PIÈCES FOURNIES AVEC LA TROUSSE ZKMV :

Élément chauffant adhésif
Transformateur
Meneau avant
Support de garniture
Support d'union supérieur
Support d'union avant inférieur
Support d'union arrière inférieur
Vis 8-18 de 3 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 8-32 de 5 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 1/4-20 de 5 3/8 po de long à tête hexagonale 1/2 po
4 attaches de fil

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Usez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousseaux de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.
- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.

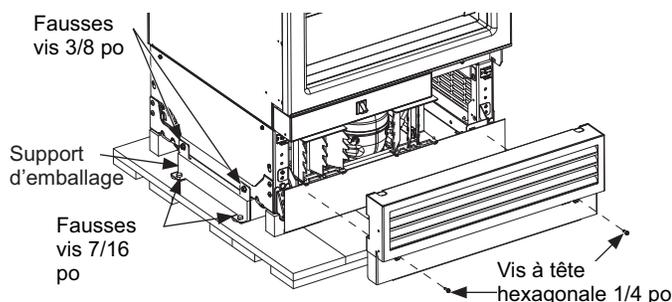

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique et le distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.


- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. **Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.**
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousseaux d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE :

Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Raccordez le tuyau de raccordement de la trousse d'installation standard ZKW72V à la conduite d'eau froide du domicile. Serrez l'écrou à compression à la main, puis serrez d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau de raccordement au raccord en T fourni dans la trousse d'installation standard ZKW72V. Serrez l'écrou à compression à la main, puis serrez d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!

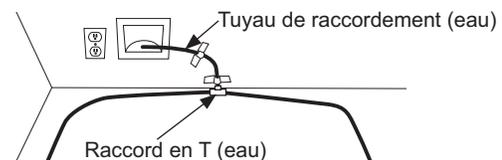

- Achetez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre le raccord en T et le raccord d'eau sur le devant de chaque appareil.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU (suite)

- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile..


- Avec du ruban adhésif, fixez le tuyau de raccordement et le raccord en T sur le mur arrière. Les tuyaux d'eau seront fixés au plancher avec du ruban-cache après la pose de la ferrure antibasculement.

ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION - INSTALLATION DOUBLE

- Déballez la trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV) et assurez-vous que toutes les pièces de la liste sont incluses.

REMARQUE : Assurez-vous que le cordon de connexion de l'élément chauffant est orienté vers le haut de l'unité une fois installé.

- Placez l'appareil de droite devant l'ouverture à l'endroit où vous prévoyez l'installer.
- Installez l'élément chauffant adhésif sur l'extérieur de l'unité du côté gauche de la carrosserie. Installez l'élément chauffant à 4 po en dessous du dessus de la carrosserie. L'élément chauffant doit être centré d'avant en arrière sur la face arrière de la carrosserie métallique.
- Utilisez les agrafes pour attacher le cordon excédentaire solidement sur le côté de la carrosserie comme illustré. Nettoyez le côté avec de l'alcool à friction pour assurer une bonne adhérence des agrafes.

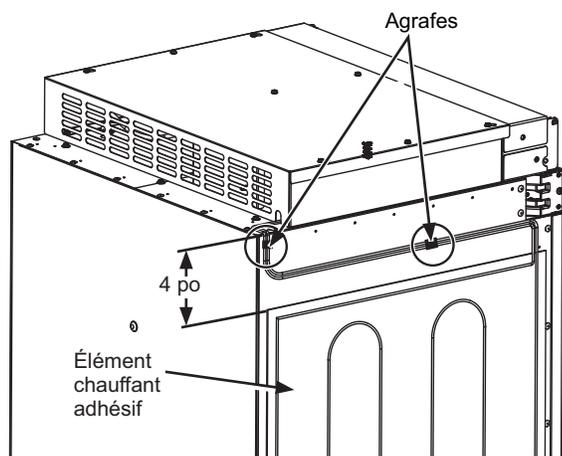

REMARQUE : L'installation de l'élément chauffant est possible seulement à la gauche des modèles compatibles.

ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION - INSTALLATION DOUBLE

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Pour prévenir le risque d'électrocution, assurez-vous que le cordon électrique n'est pas branché dans la prise murale.


- Installez le transformateur dans l'assemblage supérieur de la carrosserie :
 1. Enlevez le dessus du couvercle en retirant huit vis hexagonales no 8 et conservez-les pour réassembler le dessus de couvercle.
 2. Placez le transformateur fourni avec la trousse ZKMV sur le dessus de la carrosserie. Fixez le transformateur à l'aide d'une vis hexagonale (1/4 po) sur le dessus de la carrosserie dans le trou existant du côté arrière droit du boîtier de commande supérieur.
 3. Branchez le connecteur du transformateur à 2 broches sur le connecteur de l'élément chauffant, et le connecteur à 3 broches sur le panneau de commande, en vous assurant que les languettes de verrouillage sont bien insérées.
 4. **REMARQUE :** Vérifiez que l'interrupteur principal est ouvert (ON).
 5. Montez le dessus de couvercle avec les vis conservées à l'étape précédente.

Branchez le connecteur à 2 positions de l'élément chauffant au connecteur à 2 positions du transformateur avec les fils bleu et jaune

Trou de vis pour le transformateur.

Retirer le boîtier de connecteur vide avant de brancher le transformateur.

Transformateur

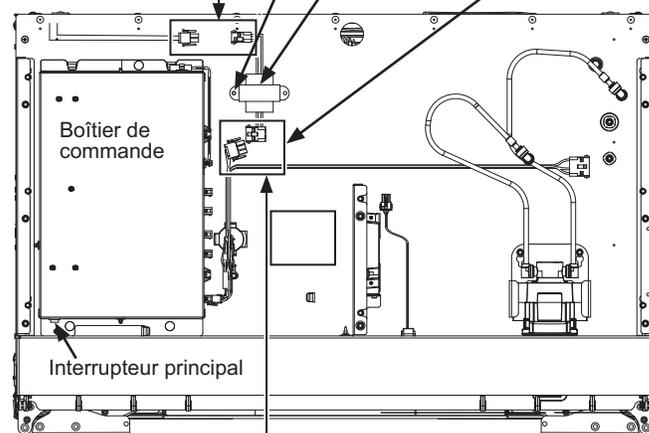

Branchez le connecteur à 3 positions du transformateur avec les fils noir et blanc sur le connecteur à 3 positions du faisceau avec les fils brun et orange

L'assemblage de l'enceinte ci-dessus est illustré avec le couvercle retiré.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez la ferrure antibasculement de la trousse de quincaillerie.
- Fixez les ferrures antibasculement sur le plancher de façon que l'arrière des ferrures se trouve à 22 5/8 po (57,5 cm) de l'avant de l'enceinte (la visserie des ferrures est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).
- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.

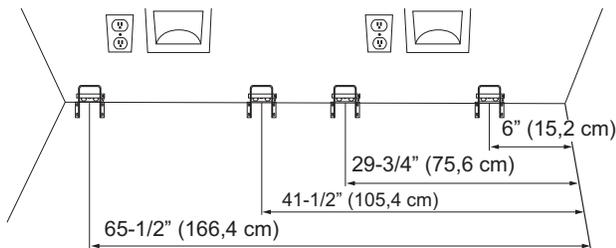


- Posez la ferrure antibasculement en la centrant par rapport aux marques et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.

MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.

MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

- La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.
- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.

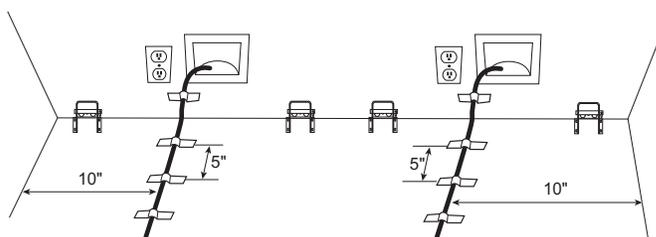


Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 5 ACCOUPLEMENT DES APPAREILS INSTALLÉS


UNION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE

- Desserrez les deux vis du milieu, retirez les deux vis arrière.
- Montez le support sur les deux vis du milieu et réinstallez les vis arrière.
- Serrez les vis pour réunir les unités.

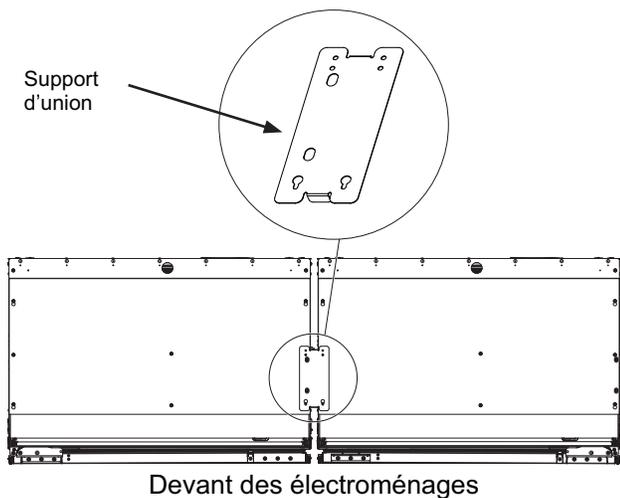


UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE

- Installez le support d'union inférieur avant à l'aide d'une visseuse 3/8 po (4 vis).

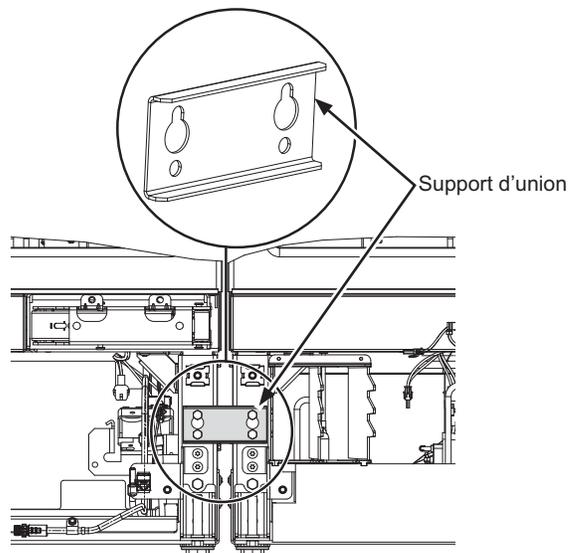

UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE

- Desserrez les deux vis inférieures des couvercles d'accès arrière des deux unités et retirez les vis supérieures.
- Accrochez le support d'union sur les vis inférieures et réinstallez les vis dans le haut.
- Serrez les vis pour réunir les unités.

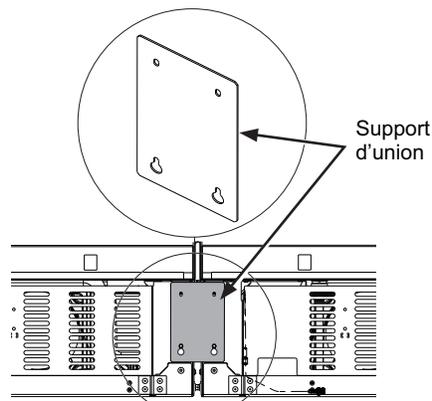


Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 6 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si l'emplacement de votre prise électrique nécessite un cordon d'alimentation plus long, suivez les instructions ci-dessous pour utiliser le cordon d'alimentation plus long fourni avec la trousse d'installation standard.


Des cordons d'alimentation électrique plus longs sont nécessaires avec la trousse d'installation standard.

- Retirez les vis hexagonales de 0,6 cm (1/4 po) fixant le couvercle d'accès arrière.
 1. Débranchez la connexion de cordon électrique à 3 broches à l'intérieur du compartiment machine (poussez sur les côtés pour libérer les languettes de verrouillage).
 2. Retirez la vis hexagonale de terre verte (1/4 po) du cordon électrique.
 3. Retirez la vis hexagonale de décharge de tension (1/4 po).
 4. Retirez la ficelle du cordon d'alimentation court en coupant la ficelle près de l'attache de câble.

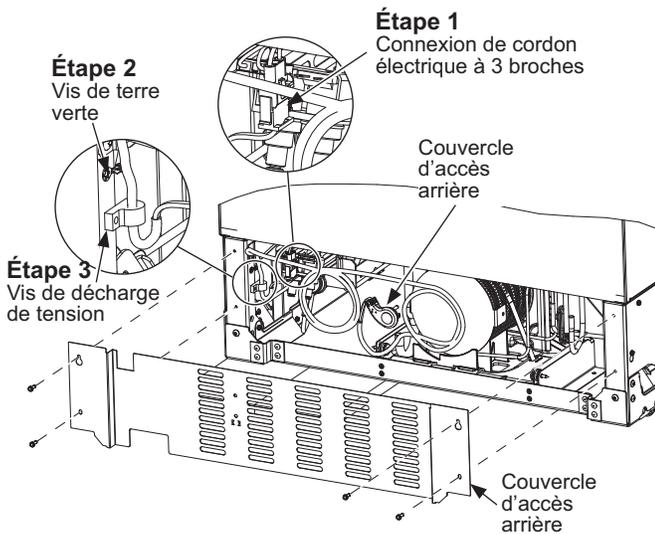

Installez le nouveau cordon électrique long:

1. Attachez la ficelle autour du cordon d'alimentation le plus long à 18 pouces (45,7 cm) de la bride de décharge de tension et placez l'attache de câble comme illustré.
2. Branchez le connecteur à 3 broches (assurez-vous que les languettes de verrouillage sont insérées).
3. Posez la vis de terre verte du cordon d'alimentation.
4. Posez la vis de décharge de tension.

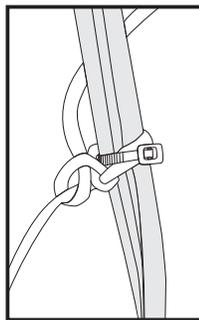

■ Remplacez le couvercle d'accès arrière. Assurez-vous que le cordon électrique et le fil de terre sont correctement acheminés à travers l'orifice du couvercle d'accès.

Remarque: Ne serrez pas excessivement l'attache de câble. Un serrage excessif pourrait endommager le cordon d'alimentation.

ÉTAPE 6 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (suite)

⚠ AVERTISSEMENT Risque



d'électrocution. L'omission d'observer ces instructions peut occasionner des blessures graves ou mortelles.

- L'entretien et la réparation du produit doivent être effectués par un technicien qualifié seulement.
- Débranchez l'alimentation électrique avant d'entretenir ou de réparer ce produit.
- Rebranchez tous les dispositifs de mise à la terre après l'entretien ou la réparation.
- Remettez en place toutes les pièces et tous les panneaux avant l'utilisation

- Remplacez le couvercle d'accès arrière. Assurez-vous que le cordon électrique et le fil de terre sont correctement acheminés à travers l'orifice du couvercle d'accès.

ÉTAPE 7 INSTALLATION DE LA GARNITURE DE CARROSSERIE

- Installez les rails latéraux de la trousse de garniture sur les parois exposées gauche et droite du caisson avec les vis à tête cruciforme no 8 fournies – 8 vis par côté.
- Desserrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de manière que les fentes de la garniture supérieure puissent glisser entre les vis à tête hexagonale et le couvercle supérieur.
- Assemblez la garniture supérieure et les rails latéraux en faisant glisser les bords exposés de la garniture de coin dans les rails latéraux de la trousse de garniture droite et gauche. Alignez et insérez les deux vis à tête cruciforme numéro 8-32 dans les trous de vis des rails latéraux pour vous assurer que la garniture supérieure s'adapte parfaitement aux rails latéraux.
- Serrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de sorte que la garniture supérieure soit fixée à la carrosserie.

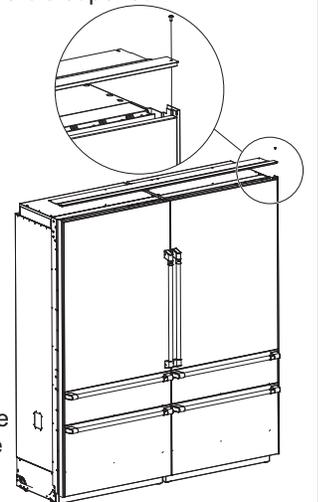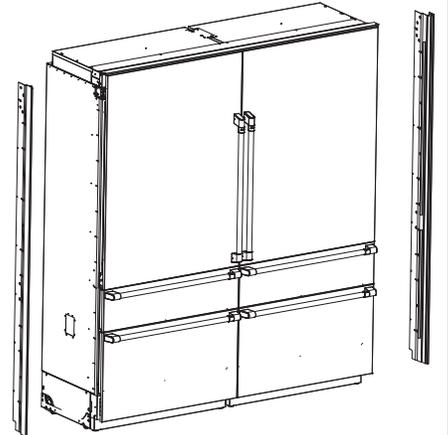


Instrucciones de Instalación - Installation standard double


ÉTAPE 8 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

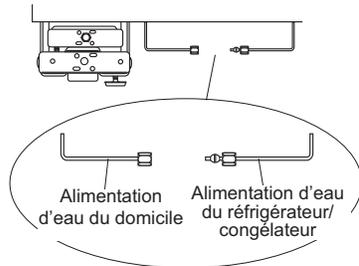

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.
- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)

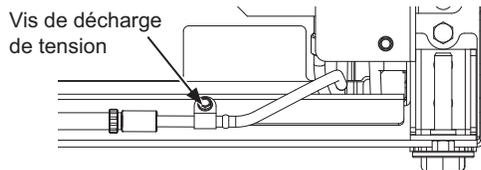

Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double


ÉTAPE 9 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Branchez les deux appareils dans la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.

- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.
- Reliez la garniture supérieure et les profilés latéraux en glissant les bords exposés de la garniture d'angle dans les profilés latéraux gauche et droit de la trousse de garniture. L'arrière des garnitures supérieure et latérales standard doit toucher la bordure de la carrosserie lorsque les appareils sont repoussés.

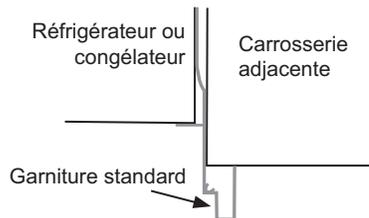


⚠ AVERTISSEMENT Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.

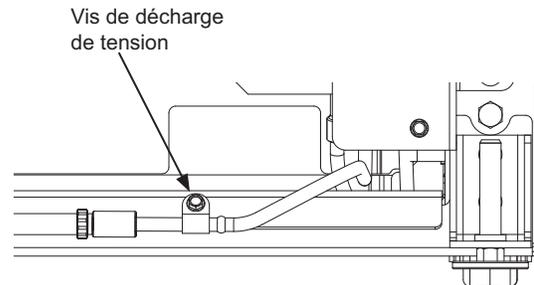

- Rangez la bande excédentaire, la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.

Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 10 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement.
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

L'écrou hexagonal de 7/16 po est utilisé pour niveler les pattes arrière.


L'embout T30 est utilisé pour niveler les pattes avant.

La clé ouverte de 7/16 po est utilisée pour niveler les pattes avant.


AVIS : Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.

ÉTAPE 11 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Ouvrez le couvercle frontal de l'enceinte à 90°. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.

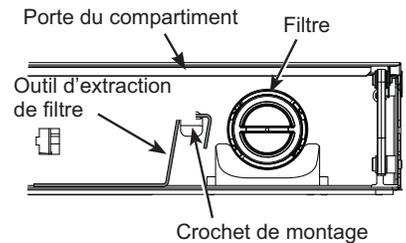

- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).

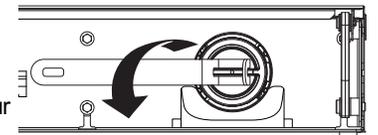


- Tirez le filtre vers vous pour le retirer. **REMARQUE :**


Le système d'eau ne fonctionnera pas sans le filtre en place.

- Prépercez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité en vissant quatre vis cruciformes dans les deux côtés des armoires environnantes. Utilisez un outil à 90 degrés ou une rallonge alternative. **REMARQUE :** Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 4 Installation de la ferrure antibasculement et à l'étape 7 Insertion/Fixation dans le contour d'armoires pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement. Pour les installations doubles, répétez la procédure pour le deuxième appareil.


Vis à tête cruciforme

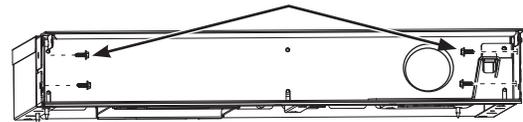

- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.

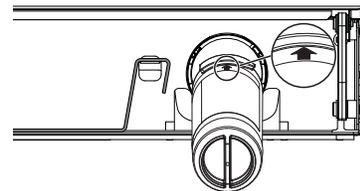

- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).

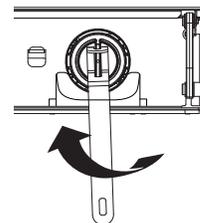


- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.
- Fermez la porte du compartiment.


Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 11 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)

- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonales 1/4 po.

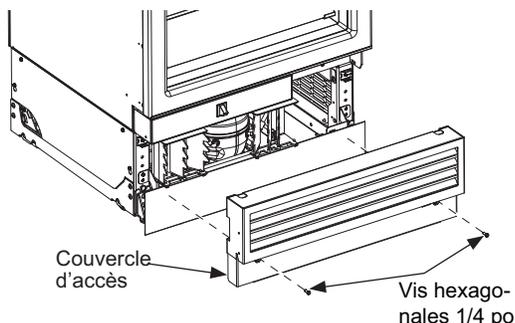


- Sur le côté du couvercle d'accès qui fera face au milieu de l'installation, insérez deux vis à tête hexagonale de 1/4 po. Ces vis améliorent la fixation de la garniture de meneau. Répétez l'opération sur le deuxième couvercle d'accès.

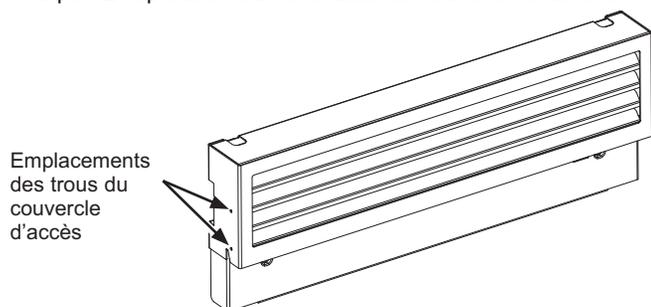

Installation de la garniture de meneau


- Ouvrez toutes les portes et tous les tiroirs.
- Alignez le haut de la garniture de meneau avec le haut des panneaux de commande.
- Installez la garniture de meneau entre les deux unités en poussant la « fléchette » dans la zone entre les unités.
- Assurez-vous que la garniture est complètement rentrée contre la carrosserie. Ajustez si nécessaire.

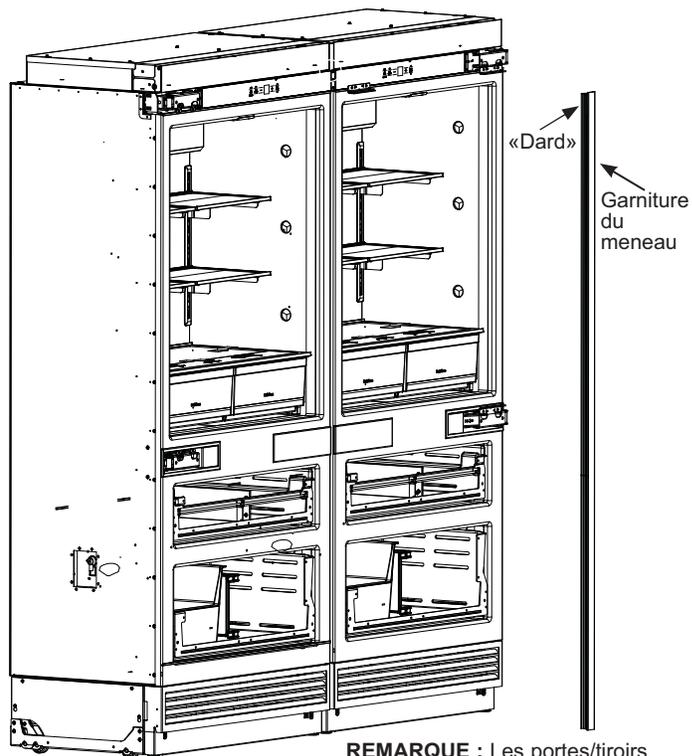


REMARQUE : Les portes/tiroirs non illustrés par souci de clarté.

- Ouvrez les deux portes d'accès au filtre à eau à 90°.

- Encliquez la garniture sur les charnières assemblées des deux enceintes.

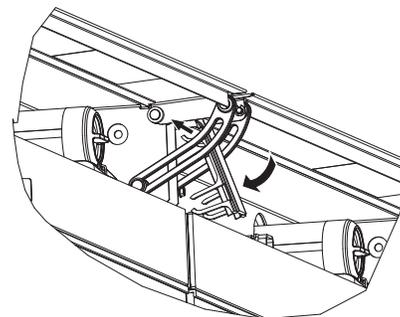


- Si l'installation doit permettre l'ouverture d'une porte à 90°, une cheville de limitation de charnière doit être installée sur la charnière supérieure.
 - Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.

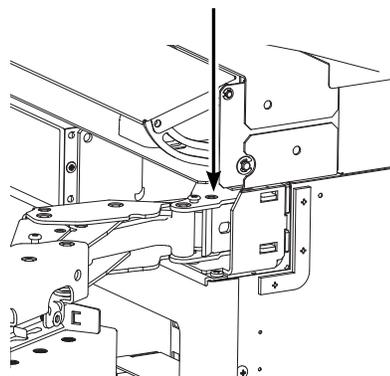

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 12 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou achetez la trousse de coup-de-pied en acier inoxydable ZKK72R
- Un aimant pour coup-de-pied se trouve dans la boîte de pièces collée sur le côté de chaque réfrigérateur. Il sera utilisé uniquement pour les coups-de-pied personnalisés.
- Pour les coups-de-pied personnalisés, collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure des couvercles d'accès avant.

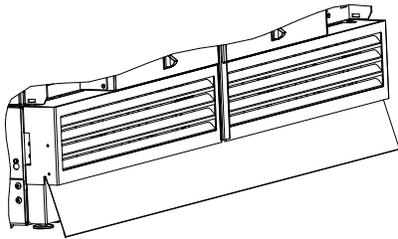

Dimensions du coup-de-pied personnalisé standard double

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	71 3/8 po (181,3 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 13 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de chaque appareil (Les supports en mousse sont situés derrière les côtés gauche et droit à l'avant de chaque tablette de verre sur les modèles Réfrigérateur.)
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets.
- Installez les coussinets de balconnets.
- Installez les filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles). Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 14 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.


Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.

Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant **Zone Select** enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

(L'apparence peut varier)

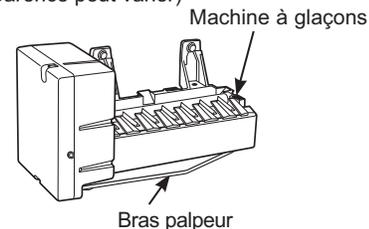

Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.

L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.


REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).

**Instructions pour une installation intégrée double
(Modèles à une porte seulement)
Installation dans une nouvelle construction avec des ouvertures
de 25 po (63,5 cm) de profondeur**

Guide de conception – Instructions pour une installation intégrée double

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE DOUBLE (Modèles à une porte seulement)

Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.

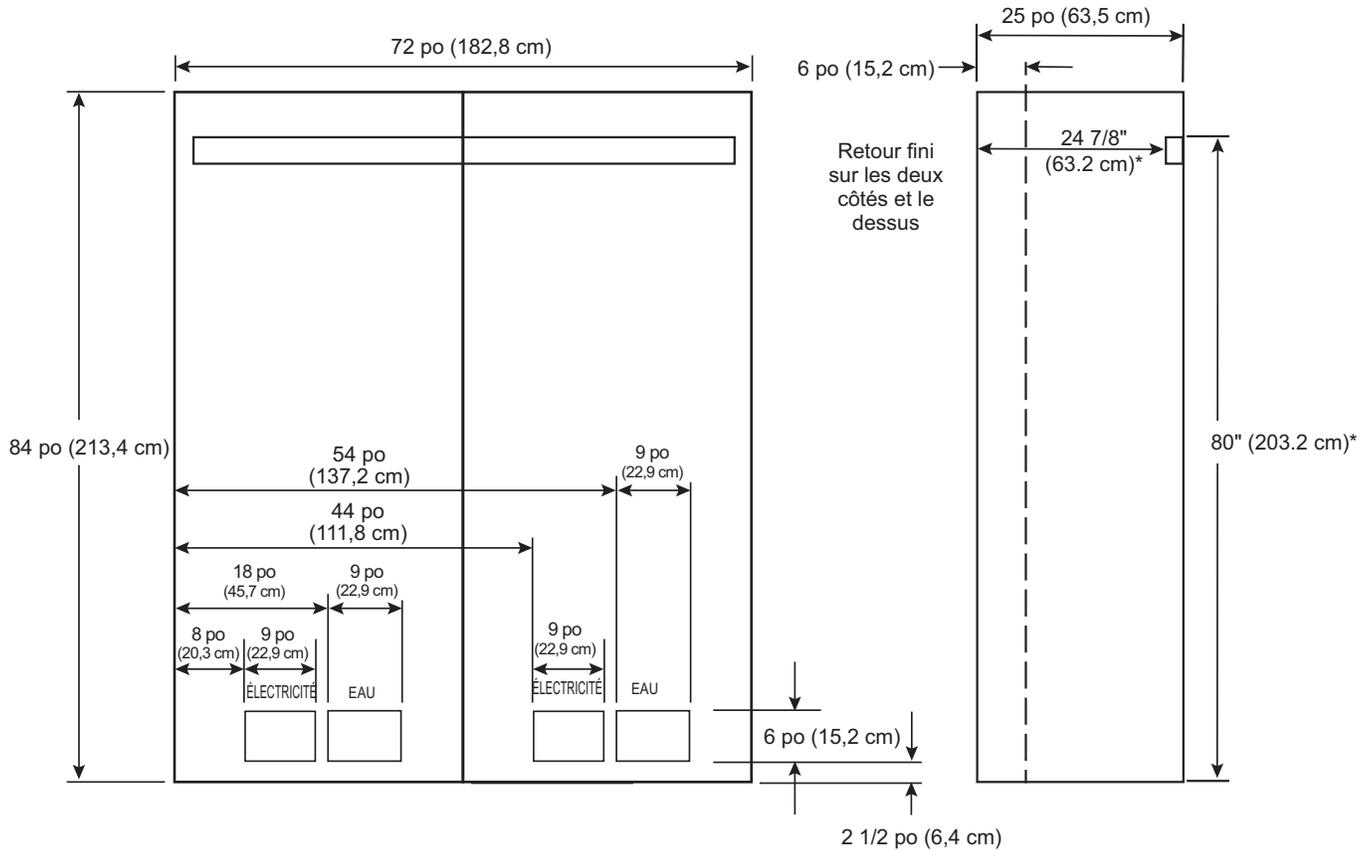

*Pour les espaces d'installation de plus de 25 po de profond, il est recommandé d'installer un bloc d'espacement selon les dimensions indiquées.

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE DOUBLE

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

Les alimentations d'eau et électrique doivent se situer comme illustré.

La profondeur de l'ouverture doit être de 25 po

Les dimensions de l'ouverture sont basées sur l'installation de 2 produits à une porte avec une ouverture de porte vers la gauche et vers la droite.

Une trousse d'union d'éléments chauffants ZKMV est requise.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique distincte de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères, est recommandée pour chaque produit. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastree dans le mur arriere. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arriere comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arriere comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.
- **Un retour de finition d'un minimum de 6 po (15,2 cm) s'harmonisant avec l'extérieur des armoires est recommandé sur l'intérieur de tous les côtés et sur le devant dans le haut de l'ouverture.**
- **Les installations dont l'espace entre les unités est de 6 po (15,2 cm) ou moins nécessitent une trousse d'union d'éléments chauffants.**

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibascullement (2)
- Tirefonds
- Vis Tapcon
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- 2 cheville de limitation de charnière
- Trousse de quincaillerie de porte
- Aimant de coup-de-pied

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibascullement posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi (une par appareil raccordé à l'eau)
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po
- Poinçon
- Trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV)
- Trousses de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousses de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

Instructions d'installation – Instructions pour une installation intégrée double

PIÈCES FOURNIES AVEC LA TROUSSE ZKMV :

Élément chauffant adhésif
Transformateur
Meneau avant
Support de garniture
Support d'union supérieur
Support d'union avant inférieur
Support d'union arrière inférieur
Vis 8-18 de 3 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 8-32 de 5 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 1/4-20 de 5 3/8 po de long à tête hexagonale 1/2 po
4 attaches de fil

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE : Protégez la fini du plancher.


REMARQUE : Non recommandé pour une installation sur moquette.

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT Risque de basculement.

Cet électroménager est lourd du haut. Utilisez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousse de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.

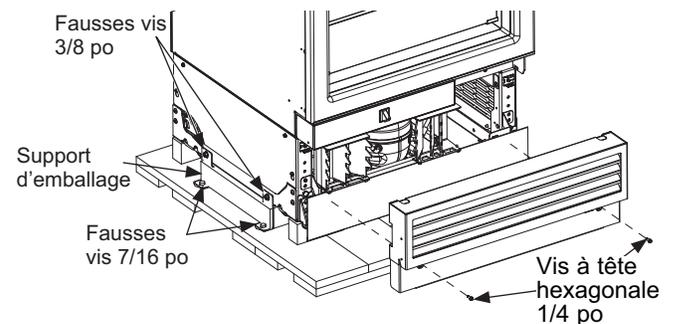

- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention. (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation en eau froide est nécessaire pour le fonctionnement automatique de la machine à glaçons et du distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. **NE PERCEZ PAS** dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Achetez un tuyau en cuivre de 1/4 po (D.E.) ou un tuyau en plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre le tuyau d'eau froide de la maison et l'emplacement du raccord d'eau à l'avant de chaque appareil.
Des trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont disponibles. Un tuyau d'eau de 8 pi (2,4 m) (WX08X10006) est nécessaire pour chaque appareil. Le ou les tuyaux d'eau seront fixés au plancher avec du ruban cache après la pose de la ferrure antibasculement.



- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.


ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION

- Déballez la trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV) et assurez-vous que toutes les pièces de la liste sont incluses.

NOTE : Assurez-vous que le cordon de connexion de l'élément chauffant est orienté vers le haut de l'unité une fois installé.

- Placez l'unité de droite devant l'ouverture de l'installation de façon que l'unité se trouve devant l'endroit prévu une fois installé. Assurez-vous que l'appareil reste débranché et éteint.
- Installez l'élément chauffant adhésif sur l'extérieur de l'unité de droite du côté gauche de la carrosserie. Installez l'élément chauffant à 4 po en dessous du dessus de la carrosserie. L'élément chauffant doit être centré d'avant en arrière sur la face arrière de la carrosserie métallique.
- Utilisez les agrafes pour attacher le cordon excédentaire solidement sur le côté de la carrosserie comme illustré. Nettoyez le côté avec de l'alcool à friction pour assurer une bonne adhérence des agrafes.

REMARQUE : L'installation de l'élément chauffant est possible seulement à la gauche des modèles compatibles.

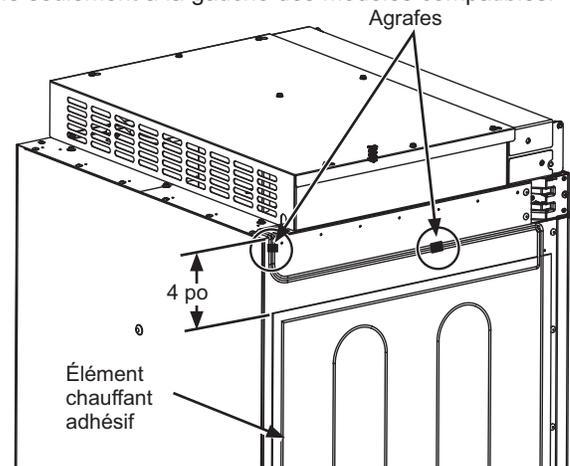

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque d'électrocution.** Pour prévenir le risque d'électrocution, assurez-vous que le cordon électrique n'est pas branché dans la prise murale.

- Installez le transformateur dans l'assemblage supérieur de la carrosserie :
 1. Enlevez le dessus du couvercle en retirant huit vis hexagonales no 8 et conservez-les pour réassembler le dessus de couvercle.
 2. Placez le transformateur fourni avec la trousse ZKMV sur le dessus de la carrosserie. Fixez le transformateur à l'aide d'une vis hexagonale (1/4 po) sur le dessus de la carrosserie dans le trou existant du côté arrière droit du boîtier de commande supérieur.
 3. Branchez le connecteur du transformateur à 2 broches sur le connecteur de l'élément chauffant, et le connecteur à 3 broches sur le panneau de commande, en vous assurant que les languettes de verrouillage sont bien insérées.
 4. **REMARQUE :** Vérifiez que l'interrupteur principal est ouvert (ON).


ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION (Suite)

5. Montez le dessus de couvercle avec les vis conservées à l'étape précédente.

Brancher le connecteur à 2 positions de l'élément chauffant sur le connecteur à 2 positions du transformateur avec les fils bleu et jaune.

Trou de vis pour le transformateur.


Retirer le boîtier de connecteur vide avant de brancher le transformateur.

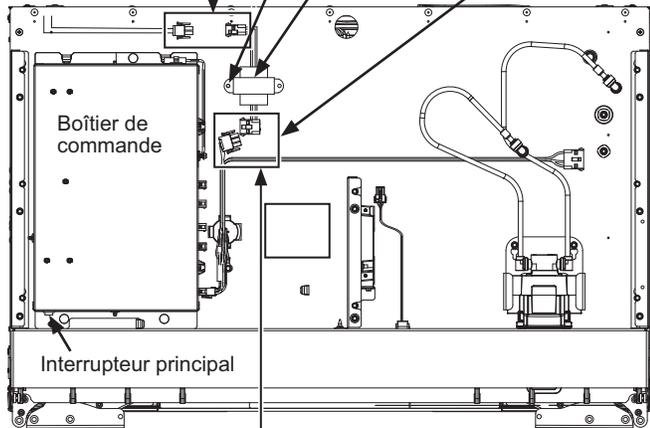

Brancher le connecteur à 3 positions du transformateur avec les fils noir et blanc sur le connecteur à 3 positions du faisceau avec les fils brun et orange

L'assemblage de l'enceinte ci-dessus est illustré avec le couvercle retiré.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT (Suite)

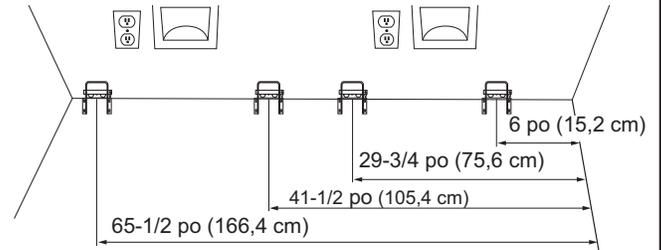

- Posez la ferrure antibasculement en la centrant par rapport aux marques et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.


MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.

MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.

- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.

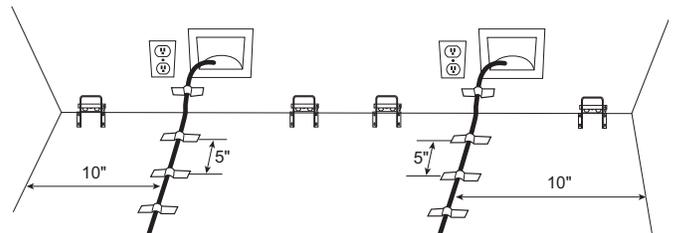

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de


basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez les ferrures antibasculement de la trousse de quincaillerie située dans le tiroir convertible.
- Les ferrures antibasculement doivent être montées contre le mur arrière, sauf si l'enceinte mesure plus de 25 1/2 po (64,7 cm) de profondeur. Si la profondeur de l'enceinte est supérieure à 25 1/2 po, la ferrure antibasculement doit être fixée au plancher de façon que sa face arrière se situe à 25 po de l'avant de l'enceinte (la quincaillerie de la ferrure est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).
- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.

ÉTAPE 5 ACCOUPLEMENT DES APPAREILS INSTALLÉS


UNION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE

- Desserrez les deux vis du milieu, retirez les deux vis arrière.
- Montez le support sur les deux vis du milieu et réinstallez les vis arrière.
- Serrez les vis pour réunir les unités.

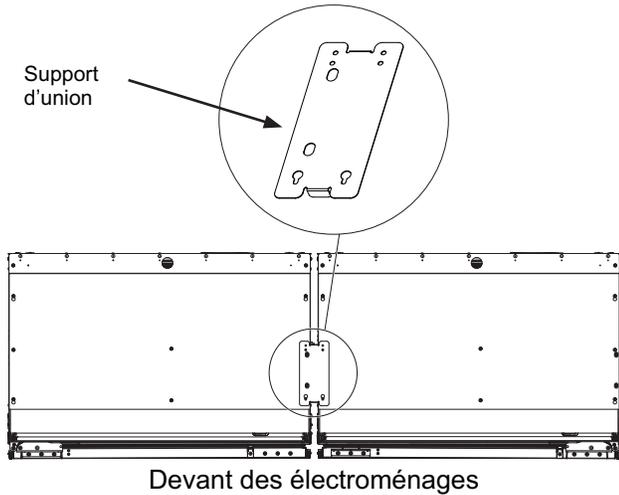


UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE

- Installez le support d'union inférieur avant à l'aide d'une visseuse 3/8 po (4 vis).

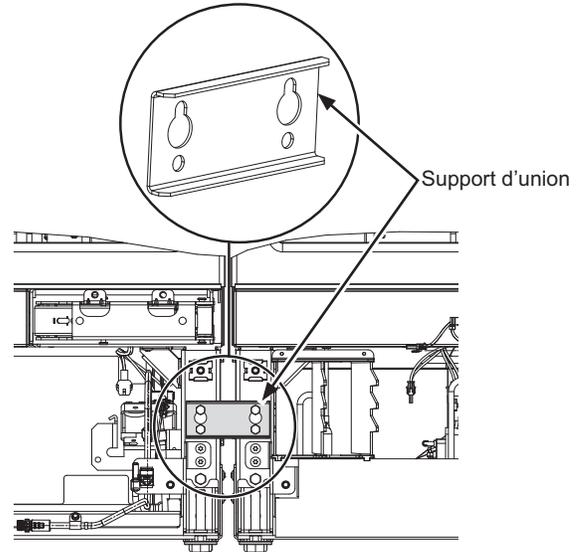

UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE


- Desserrez les deux vis inférieures des couvercles d'accès arrière des deux unités et retirez les vis supérieures.
- Accrochez le support d'union sur les vis inférieures et réinstallez les vis dans le haut.
- Serrez les vis pour réunir les unités.

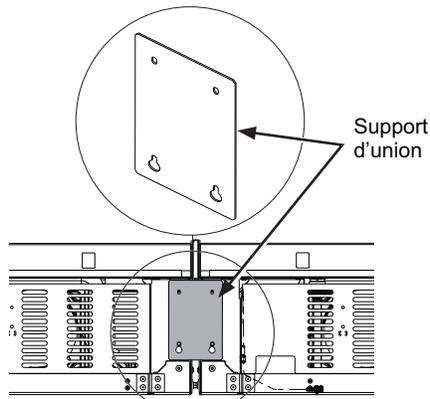


ÉTAPE 6 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation en eau froide est nécessaire pour le fonctionnement automatique de la machine à glaçons et du distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

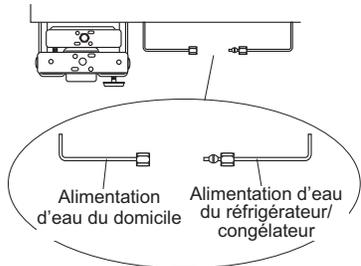

- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.
- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)

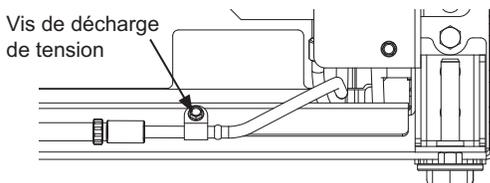

Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque**

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.

- Branchez les deux appareils dans la prise murale.
- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.
- Poussez lentement les deux appareils dans l'ouverture en vous assurant de ne pas toucher aux armoires des côtés et du dessus afin de prévenir les dommages. Les deux façades de porte doivent se trouver à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes, autant pour l'installation d'un panneau en acier inoxydable que pour un panneau personnalisé.

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de**

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.


- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.

ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT (Cont.)

- Rangez excédentaire la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.

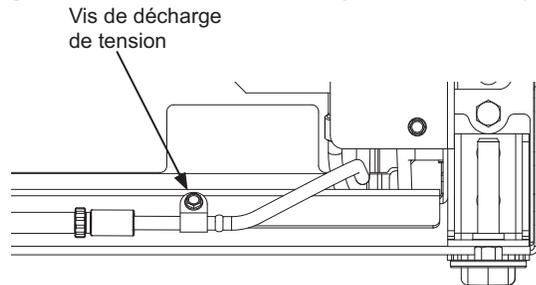

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.


ÉTAPE 8 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement.
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

L'écrou hexagonal de 7/16 po est utilisé pour niveler les pattes arrière.

L'embout T30 est utilisé pour niveler les pattes avant.

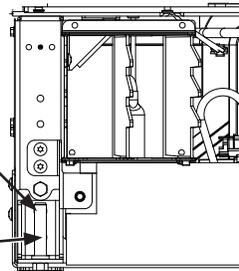


La clé ouverte de 7/16 po est utilisée pour niveler les pattes avant.

AVIS : Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.

ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

POUR UNE INSTALLATION AFFLEURANTE : Assurez-vous que la face avant de la porte se situe à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes AVANT de fixer les supports sur ces armoires.

- Ouvrez la porte des unités. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.

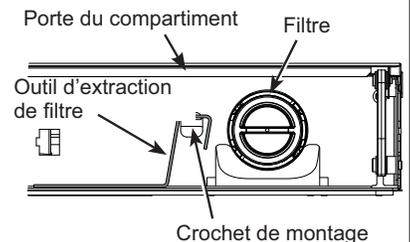

- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).


- Tirez le filtre vers vous pour le retirer.

NOTA : Le système d'eau

ne fonctionnera pas sans le filtre en place.




- Prépercez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité aux armoires environnantes à l'aide des entretoises et des vis cruciformes de 1 po fournies avec l'appareil.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Décollez le ruban adhésif et collez l'entretoise sur l'appareil en alignant les trous sur le boîtier (A). Poussez l'appareil dans l'enceinte et insérez les vis cruciformes à travers le boîtier (A) dans les armoires environnantes.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Ces entretoises sont fournies avec des repères d'alignement. Poussez l'appareil dans l'enceinte. Faites glisser les entretoises en place en vous servant des repères d'alignement sur l'entretoise et le côté du boîtier jusqu'à ce que les trous de vis de l'entretoise et les trous de vis du boîtier soient alignés. Insérez les vis cruciformes à travers le boîtier dans les armoires environnantes.

REMARQUE: Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 3 « Installation de la ferrure antibasculement » et à l'étape 5 « Insertion et fixation dans les armoires environnantes » pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement.

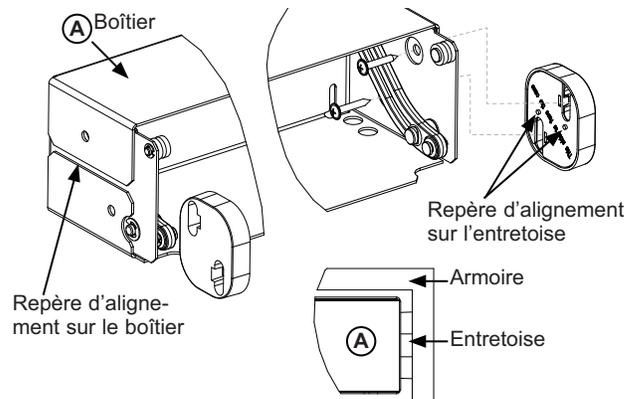


ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)

- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.
- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).
- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.
- Fermez la porte du compartiment.
- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonales 1/4 po.

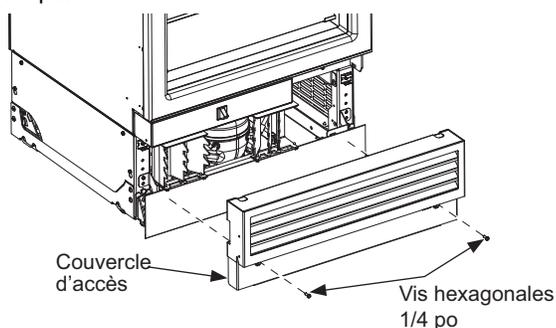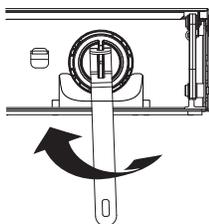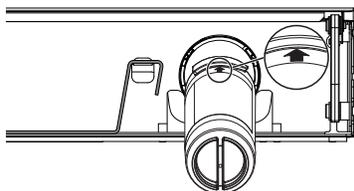


- Sur le côté du couvercle d'accès qui fera face au milieu de l'installation, insérez deux vis à tête hexagonale de 1/4 po. Ces vis améliorent la fixation de la garniture de meneau. Répétez l'opération sur le deuxième couvercle d'accès.

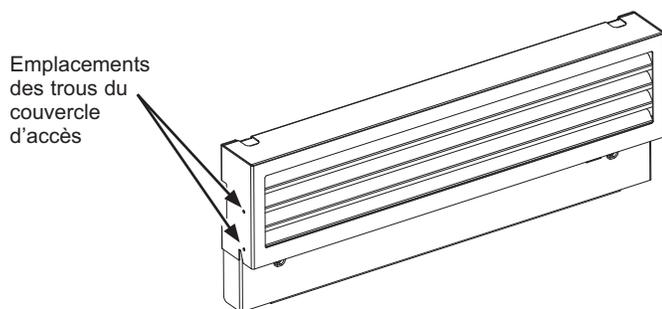

ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (suite)


Installation de la garniture de meneau

- Ouvrez toutes les portes et tous les tiroirs.
- Alignez le haut de la garniture de meneau avec le haut des panneaux de commande.
- Installez la garniture de meneau entre les deux unités en poussant la « fléchette » dans la zone entre les unités.
- Assurez-vous que la garniture est complètement rentrée contre la carrosserie. Ajustez si nécessaire.

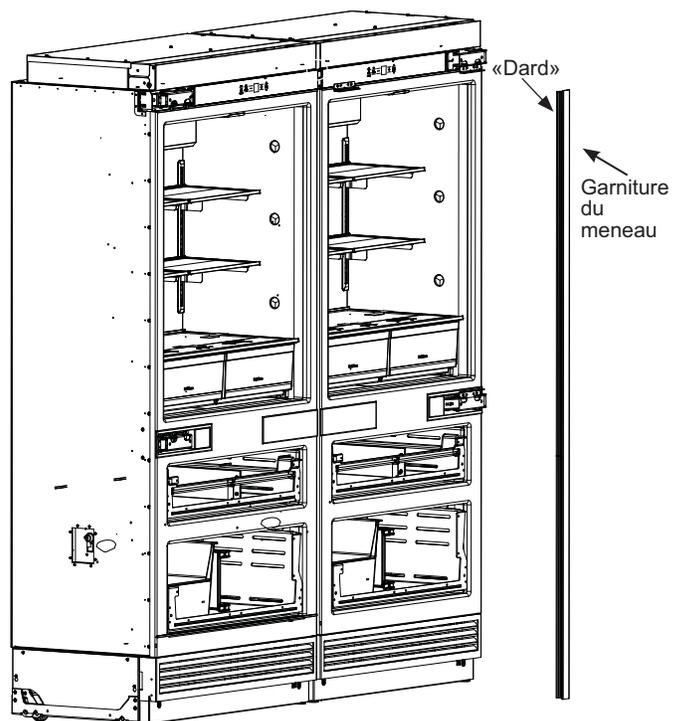


REMARQUE : Les portes/tiroirs non illustrés par souci de clarté.

- Ouvrez les deux portes d'enceinte à 90°.
- Encliquetez le support de garniture entre les enceintes d'accès au filtre à eau au-dessus des afficheurs.

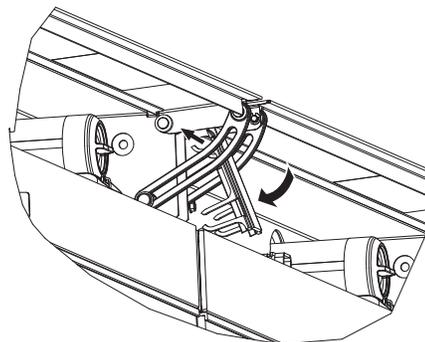


ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (suite)

- Si l'installation nécessite une ouverture de porte à 90°, les axes de limitation de charnière doivent être installés dans les charnières supérieures. La cheville de limitation se trouve dans la trousse de quincaillerie.
- Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.

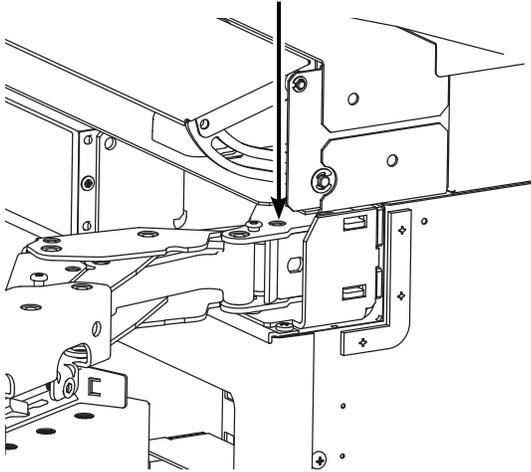

ÉTAPE 10 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou achetez la trousse de coup-de-pied en acier inoxydable ZKN72V.
- Un aimant pour coup-de-pied se trouve dans la boîte de pièces collée sur le côté de chaque réfrigérateur. Il sera utilisé uniquement pour les coups-de-pied personnalisés.
- Pour les coups-de-pied personnalisés, collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure des couvercles d'accès avant.

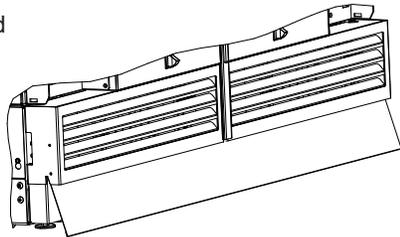

Dimensions du coup-de-pied personnalisé intégré double

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	71 7/8 po (182,6 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 11 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de chaque appareil.
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets.
- Installez les coussinets de balconnets (certains modèles)
- Filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles)
Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 12 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.

Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.


Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant **Zone Select** enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

(L'apparence peut varier)

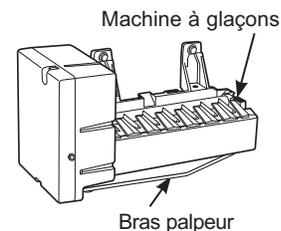

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.


L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.

REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).


**Installation d'un panneau de porte personnalisé et
en acier inoxydable – Modèles à une porte**
Cette étape peut être exécutée pour tous les types d'installation.

Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)



12 supports de panneau



36 vis à bois cruciformes n° 6*



12 vis à tête creuse hexagonale Allen M6

*Utilisées pour panneaux personnalisés seulement. Utilisez des vis de mécanique M4 pour les panneaux en acier inoxydable (incluses dans la trousse de panneau de porte).



12 vis de réglage horizontal M5




6 vis de réglage vertical M5



24 grandes rondelles



Clé Allen M5



6 garnitures de porte



12 couvercles de garniture



2 cales H1/J1



Clé Allen M4

ACCESSOIRES/TROUSSES

■ Trousses de panneau de porte en acier inoxydable

ZK3SN369VLH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière gauche, congélateur en bas
ZK3SN364VRH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière droite, congélateur en bas

■ Trousses de poignée


ZKSB3H3CVSS	Trousse de poignée Minimalist (porte simple)
ZKSB3H3PVSS	Trousse de poignée Statement (porte simple)

GUIDE DE CONCEPTION DE LA POIGNÉE (MODÈLES À PANNEAU PERSONNALISÉ UNIQUEMENT)


Les panneaux personnalisés nécessitent une poignée personnalisée d'un fabricant d'armoires ou l'utilisation de la trousse de montage de poignée ZKPN (vendu séparément) si vous utilisez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément).

Pour l'installation d'une poignée personnalisée, pratiquez des contre-trous à l'arrière des panneaux décoratifs. Assurez-vous qu'il reste une épaisseur de matériau de 1/2 po (1,27cm) pour le support de la poignée.

REMARQUE : Le diamètre du contre-trou ne doit pas dépasser 1 po (2,54 cm).

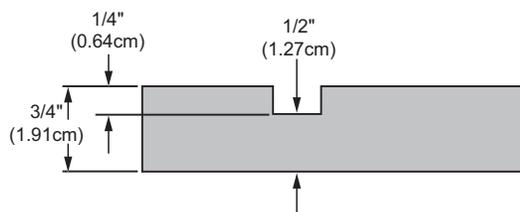

La distance minimale du bord latéral du panneau jusqu'au centre de la poignée doit être de 1 1/2 po (3,81 cm) comme illustré.

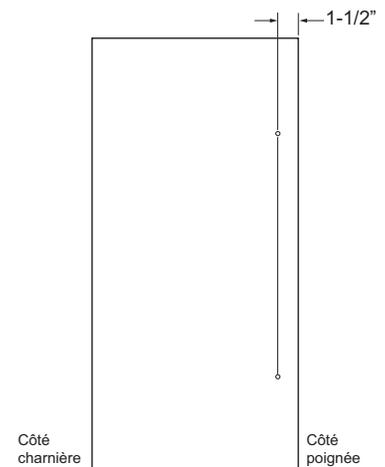

Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

PANNEAUX DÉCORATIFS PERSONNALISÉS 3/4 PO

L'épaisseur du panneau personnalisé doit être de 3/4 po (1,91 cm). Des supports sont fournis avec le réfrigérateur pour permettre le montage sur la porte de l'appareil.

REMARQUE : Nous recommandons que les panneaux décoratifs soient arrondis ou biseautés aux coins et bords intérieurs par un menuisier afin d'adoucir les bords coupants des panneaux. Les bords à traiter doivent inclure les bords supérieur, inférieur et côté charnière.

REMARQUE : Il est recommandé de finir la face arrière du panneau. Des parties de la face arrière du panneau seront visibles lorsque la porte est ouverte.

REMARQUE : La largeur des traverses et des montants doit être d'un minimum de 2 po (5,08 cm) dans le cas de panneaux construits avec ces éléments.

REMARQUE IMPORTANTE :


Poids maximaux des panneaux :	
Panneau supérieur - Une porte (réfrigérateur)	39.2 lb. (18.8 kg)
Panneau central (convertible)	7.6 lb. (3.4 kg)
Panneau inférieur (congélateur)	17.2 lb. (7.8 kg)

Les dimensions sont indiquées à l'annexe A : Dimensions du panneau décoratif personnalisé

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DU PANNEAU

Panneaux personnalisés :

1. Vérifiez que les dimensions globales du panneau correspondent aux dimensions fournies à l'annexe A. Vérifiez que les panneaux ne présentent aucun dommage initial.
2. Des gabarits sont fournis avec l'appareil pour aider à percer les trous de guidage aux emplacements appropriés.
3. Suivez les instructions sur les gabarits pour le perçage des trous de guidage et l'installation des supports. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible.

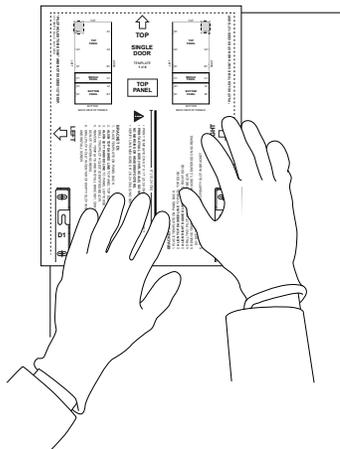


4. Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.
5. Installez les poignées en vous assurant que toute la quincaillerie se monte sous la surface arrière du panneau.

Panneaux en acier inoxydable

1. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible. Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.


2. Installez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément). Suivez les instructions fournies dans la trousse de la poignée.

Emplacements des supports

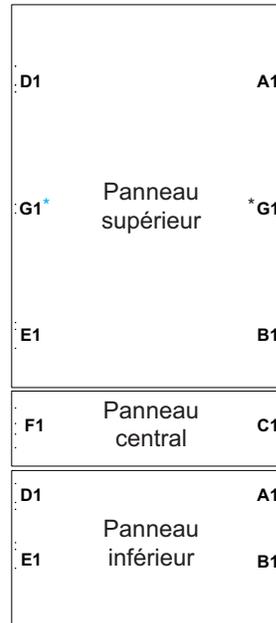

*Les supports G1 à installer après que les panneaux de porte sont suspendus.

Vue arrière des panneaux pour une porte simple

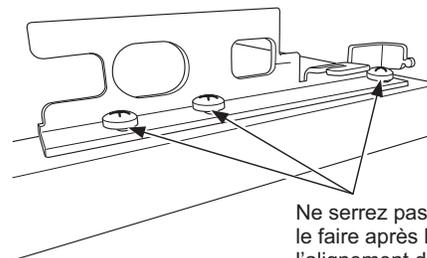

Ne serrez pas les vis, vous devrez le faire après l'assemblage et l'alignement de gauche à droite.

Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement de doigts.

Une installation incorrecte peut poser un risque de coincement de doigts entre la garniture de porte latérale et les armoires en manipulant la porte, en particulier pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation relatives aux dimensions d'armoire, au montage des garnitures et à l'angle de l'arrêt de porte.


ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS

1. Installez les vis de réglage horizontal dans les supports fixés aux bords de la/les porte(s) et des tiroirs du réfrigérateur. Installez une vis dans chaque support sur la/les porte(s) du réfrigérateur et le tiroir inférieur du congélateur. Installez deux vis dans chaque support du tiroir convertible central.



Vis de réglage horizontal


2. Installez une vis de réglage vertical dans chaque support étiqueté B, C, E ou F.

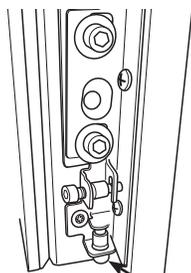

Vis de réglage vertical


3. Ouvrez la/les porte(s) du réfrigérateur pour fixer le panneau supérieur.

4. Appuyez le panneau sur la porte du réfrigérateur en alignant les crochets des supports du panneau avec les vis de réglage horizontal de la porte.

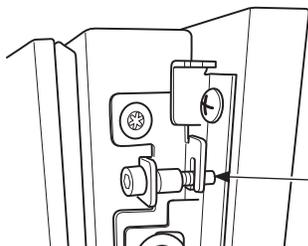


Aligner en haut et en bas

5. Fixez le panneau à la porte du réfrigérateur à quatre endroits à l'aide du matériel de fixation illustré ci-dessous. Ne serrez pas les vis. Les vis seront serrées après l'alignement du panneau.

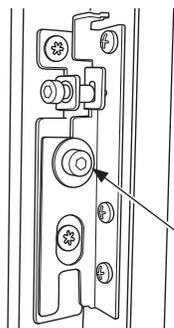


Vis à tête creuse hexagonale Allen M6 et grande rondelle (2)

6. Déplacez le panneau d'un côté à l'autre pour obtenir des écarts uniformes avec l'armoire adjacente des deux côtés.



Serrer une vis par support. Les autres vis seront serrées à la fin du processus d'alignement.

7. Utilisez la clé Allen M4 pour régler la profondeur et la hauteur du panneau de porte du réfrigérateur afin de l'aligner sur les armoires adjacentes. Ne serrez pas trop les vis de réglage, car les languettes du support de panneau se plieront et empêcheront la fixation correcte de la garniture. Il doit y avoir un espace minimum de 1/8 po entre le panneau et les armoires adjacentes.

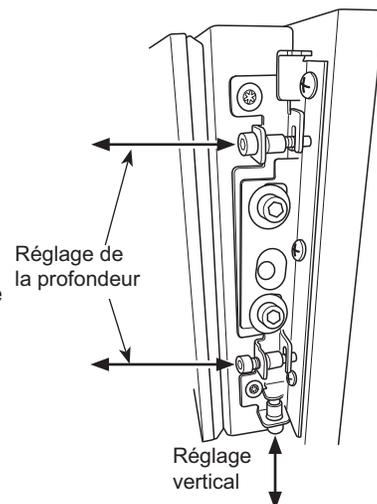

Réglage de la profondeur


Réglage vertical

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir convertible.

9. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir du congélateur.

10. Serrez toutes les vis lorsque vous êtes satisfait de l'alignement du panneau.

11. Installer les supports G1 sur la face arrière du panneau du réfrigérateur.

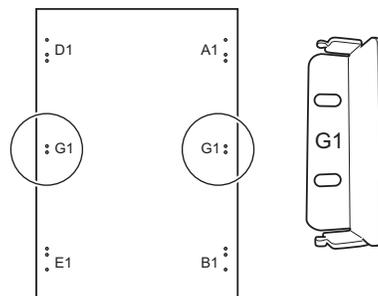

Panneaux en acier inoxydable :

Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable.

Panneaux personnalisés : Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur.


12. Clipsez les garnitures sur les supports pour masquer la visserie de réglage du panneau.

13. Ajoutez des couvercles de garniture pour couvrir les extrémités de la garniture.


Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS (suite)


12. Avant d'installer les garnitures, inspectez les languettes du support pour vous assurer qu'elles ne sont pas pliées. Les languettes doivent être parallèles au panneau pour installer correctement les garnitures.

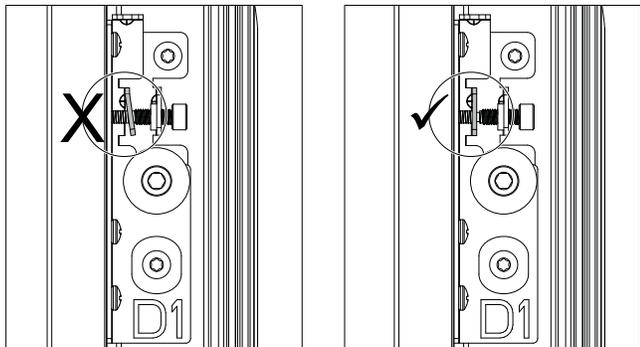

13. Clipsez les garnitures sur les supports pour masquer la visserie de réglage du panneau.

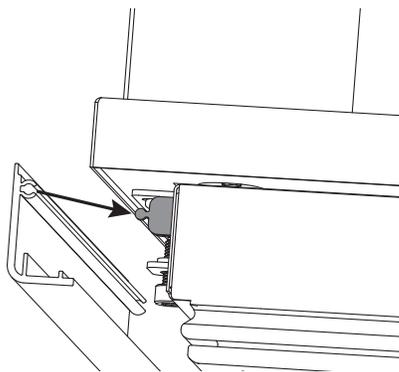

14. Ajoutez des couvercles de garniture pour couvrir les extrémités de la garniture.

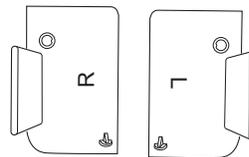


REMARQUE : Si les capuchons de garniture ne sont pas alignés avec le haut de la porte, tenez les capuchons supérieur et inférieur lors du réglage de la garniture vers le haut ou vers le bas afin qu'ils ne se détachent pas. Assurez-vous que les capuchons sont au ras des garnitures après le réglage.


**Installation d'un panneau de porte personnalisé et
en acier inoxydable – Modèles à porte française
Cette étape peut être exécutée pour tous les types d'installation.**

Instructions d'installation - Panneaux de porte - Modèles à porte française

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

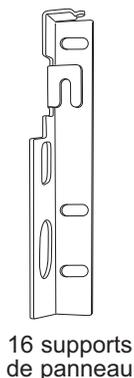

48 vis à bois cruciformes n° 6



16 vis à tête creuse hexagonale Allen M6



*Utilisées pour panneaux personnalisés seulement. Utilisez des vis de mécanique M4 pour les panneaux en acier inoxydable (incluses dans la trousse de panneau de porte).

16 vis de réglage horizontal M5



6 vis de réglage vertical M5



6 petites rondelles



32 grandes rondelles



10 garnitures de porte



20 couvercles de garniture



Clé Allen M5



Clé Allen M4



ACCESSOIRES/TROUSSES

- Trousse de panneau de porte en acier inoxydable

ZK4SN360VSS

Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte française

- Trousses de poignée

ZKSB4H4CVSS

Trousse de poignée Minimalist (porte française)

ZKSB4H4PVSS


Trousse de poignée Statement (porte française)

GUIDE DE CONCEPTION DE LA POIGNÉE (MODÈLES À PANNEAU PERSONNALISÉ UNIQUEMENT)


Les panneaux personnalisés nécessitent une poignée personnalisée d'un fabricant d'armoires ou l'utilisation de la trousse de montage de poignée ZKPN (vendu séparément) si vous utilisez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément).

Pour l'installation d'une poignée personnalisée, pratiquez des contre-trous à l'arrière des panneaux décoratifs. Assurez-vous qu'il reste une épaisseur de matériau de 1/2 po (1,27cm) pour le support de la poignée.

REMARQUE : Le diamètre du contre-trou ne doit pas dépasser 1 po (2,54 cm).

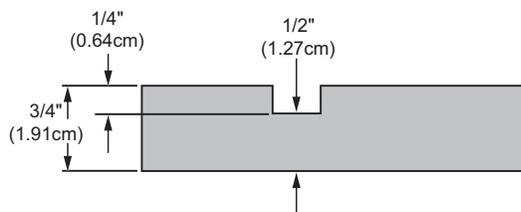

La distance minimale du bord latéral du panneau jusqu'au centre de la poignée doit être de 1 1/2 po (3,81 cm) comme illustré.

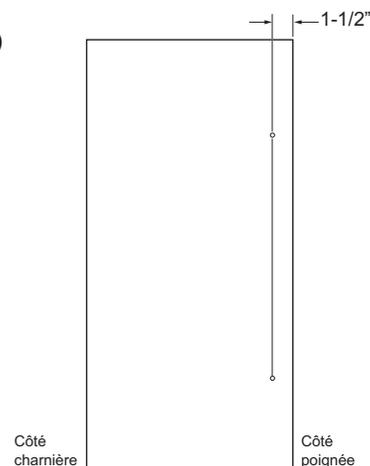

Instructions d'installation - Panneaux de porte - Modèles à porte française

PANNEAUX DÉCORATIFS PERSONNALISÉS 3/4 PO

L'épaisseur du panneau personnalisé doit être de 3/4 po (1,91 cm). Des supports sont fournis avec le réfrigérateur pour permettre le montage sur la porte de l'appareil.

REMARQUE : Nous recommandons que les panneaux décoratifs soient arrondis ou biseautés aux coins et bords intérieurs par un menuisier afin d'adoucir les bords coupants des panneaux. Les bords à traiter doivent inclure les bords supérieur, inférieur et côté charnière.

REMARQUE : Il est recommandé de finir la face arrière du panneau. Des parties de la face arrière du panneau seront visibles lorsque la porte est ouverte.

REMARQUE : Il est recommandé que les panneaux construits avec des traverses et des montants (5 panneaux) aient des traverses d'une largeur minimale de 3 po et des montants d'une largeur minimale de 4,5 po.

Pour les panneaux dotés de montants et de traverses d'un minimum de 3 pouces, un trou supplémentaire doit être percé dans les supports H1 et J1 supérieurs après que les panneaux ont été ajustés pour verrouiller le panneau dans sa position finale. Percez un trou de guidage dans le panneau à travers le trou nouvellement percé dans le support avant de visser la vis.

Poids maximaux des panneaux :	
Panneaux supérieurs - Porte française (réfrigérateur)	20.7 lb. (9.4 kg)
Panneau central (convertible)	7.6 lb. (3.4 kg)
Panneau inférieur (congélateur)	17.2 lb. (7.8 kg)


REMARQUE IMPORTANTE :

Les dimensions sont indiquées à l'annexe A : Dimensions du panneau décoratif personnalisé.

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DU PANNEAU

Panneaux personnalisés :

1. Vérifiez que les dimensions globales du panneau correspondent aux dimensions fournies à l'annexe A. Vérifier que les panneaux ne présentent aucun dommage initial.
2. Des gabarits sont fournis avec l'appareil pour aider à percer les trous de guidage aux emplacements appropriés. Une copie supplémentaire des gabarits figure à l'annexe B.
3. Suivez les instructions sur les gabarits pour le perçage des trous de guidage et l'installation des supports. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible.

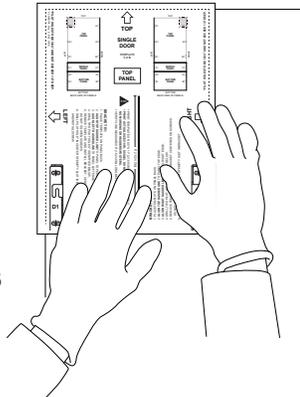


REMARQUE : Pour les panneaux dotés de montants et de traverses d'un minimum de 3 pouces, un trou supplémentaire doit être percé dans les supports H1 et J1 supérieurs après que les panneaux ont été réglés pour verrouiller le panneau dans sa position finale.

4. Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.
5. Installez les poignées en vous assurant que toute la quincaillerie se monte sous la surface arrière du panneau.


Panneaux en acier inoxydable

1. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible. Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.
2. Installez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément). Suivez les instructions fournies dans la trousse de la poignée.

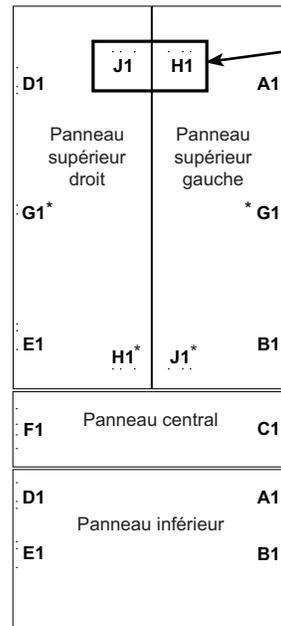


Vue arrière des panneaux pour une porte française

Lors de l'installation des supports J1 et H1, utiliser une petite rondelle pour chaque vis. Panneaux en acier inoxydable : Installer la cale H1/J1 sous le support, comme indiqué sur l'illustration.

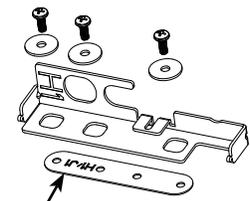

Cale H1/J1 - Panneaux en acier inoxydable uniquement

* Les supports G1 ainsi que les supports inférieurs H1 et J1 seront installés une fois les panneaux de porte accrochés.

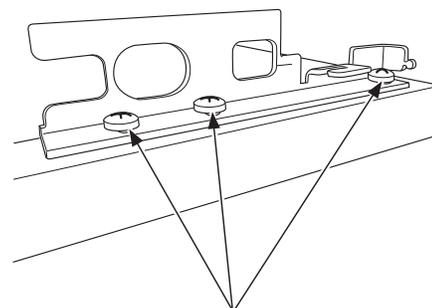

Ne serrez pas les vis, vous devrez le faire après l'assemblage et l'alignement de gauche à droite.

Instructions d'installation - Panneaux de porte - Modèles à porte française

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement de doigts.


Une installation incorrecte peut poser un risque de coincement de doigts entre la garniture de porte latérale et les armoires en manipulant la porte, en particulier pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation relatives aux dimensions d'armoire, au montage des garnitures et à l'angle de l'arrêt de porte.

ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS

1. Installez les vis de réglage horizontal dans les supports fixés aux bords de la/les porte(s) et des tiroirs du réfrigérateur. Installez une vis dans chaque support sur la/les porte(s) du réfrigérateur et le tiroir inférieur du congélateur. Installez deux vis dans chaque support du tiroir convertible central.




2. Installez une vis de réglage vertical dans chaque support étiqueté B, C, E ou F.

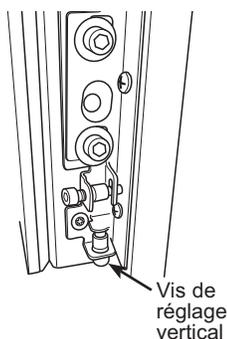


3. Ouvrez la/les porte(s) du réfrigérateur pour fixer le panneau supérieur.


4. Appuyez le panneau sur la porte du réfrigérateur en alignant les crochets des supports du panneau avec les vis de réglage horizontal de la porte.

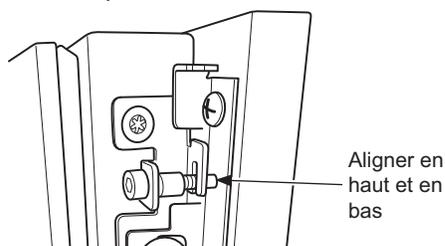

5. Fixez le panneau à la porte du réfrigérateur à quatre endroits à l'aide du matériel de fixation illustré ci-dessous. Ne serrez pas les vis. Les vis seront serrées après l'alignement du panneau.

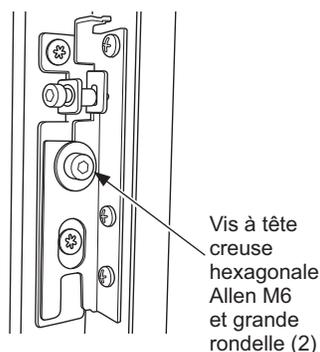


6. Déplacez le panneau d'un côté à l'autre pour obtenir des écarts uniformes avec l'armoire adjacente des deux côtés.



Serrer une vis par support. Les autres vis seront serrées à la fin du processus d'ajustement.

7. Utilisez la clé Allen M4 pour régler la hauteur du panneau de porte du réfrigérateur afin de l'aligner sur les armoires adjacentes. Ne serrez pas trop les vis de réglage, car les languettes du support de panneau se plieront et empêcheront la fixation correcte de la garniture. Il doit y avoir un espace minimum de 1/8 po entre le panneau et les armoires adjacentes.

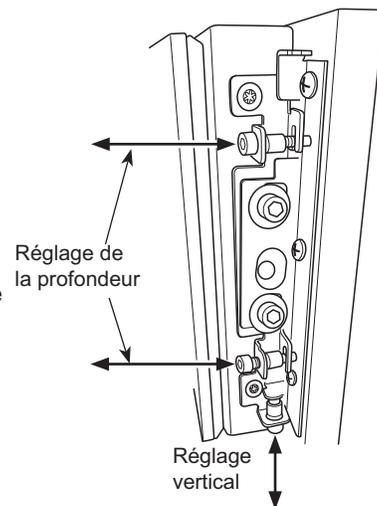

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir convertible.


9. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir du congélateur.

10. Serrez toutes les vis lorsque vous êtes satisfait de l'alignement du panneau.


11. Installez les supports H1 et J1 inférieurs.

Panneaux en acier inoxydable: Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable. Utilisez une petite rondelle avec chaque vis et une cale H1/J1. Les deux sont fournies avec le réfrigérateur.

Panneaux personnalisés: Utilisez les vis à bois cruciformes no 6 et les petites rondelles fournies avec le réfrigérateur. La cale H1/J1 n'est pas nécessaire.

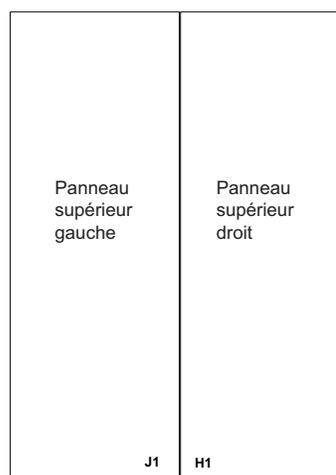

Portes françaises -
Vue Arrière des panneaux

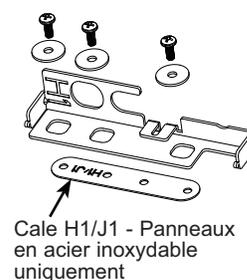


ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS (suite)


12. Installer les supports G1 sur la face arrière du panneau du réfrigérateur.

Panneaux en acier inoxydable : Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable.


Panneaux personnalisés : Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur.

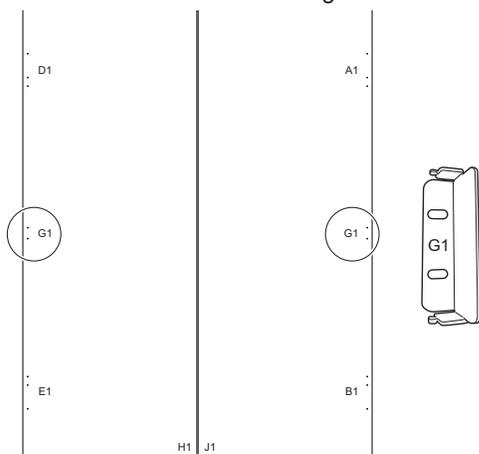

15. Clipsez les garnitures sur les supports pour masquer la visserie de réglage du panneau.

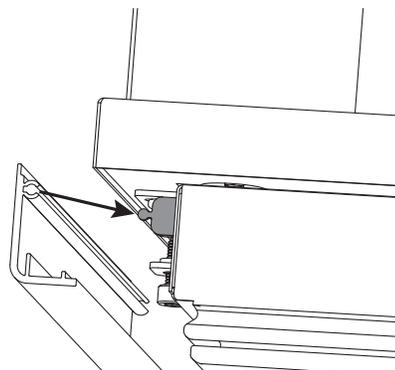


16. Ajoutez des couvercles de garniture pour couvrir les extrémités de la garniture.

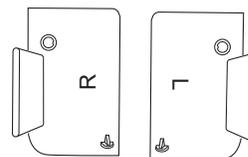

13. **Panneaux personnalisés uniquement :** Pour les panneaux dotés de montants et de traverses d'un minimum de 3 pouces, un trou supplémentaire doit être percé dans les supports H1 et J1 supérieurs après que les panneaux ont été ajustés pour verrouiller le panneau dans sa position finale.

14. Avant d'installer les garnitures, inspectez les languettes du support pour vous assurer qu'elles ne sont pas pliées. Les languettes doivent être parallèles au panneau pour installer correctement les garnitures.

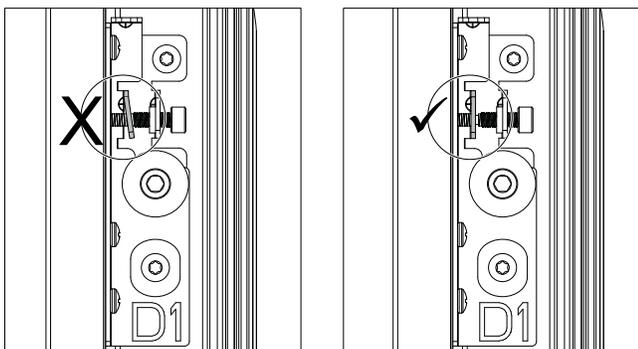


REMARQUE : Si les capuchons de garniture ne sont pas alignés avec le haut de la porte, tenez les capuchons supérieur et inférieur lors du réglage de la garniture vers le haut ou vers le bas afin qu'ils ne se détachent pas. Assurez-vous que les capuchons sont au ras des garnitures après le réglage.

Notes

ANNEXE A : PORTE UNIQUE VUE D'ENSEMBLE DES TROUS DE GUIDAGE DU PANNEAU PERSONNALISÉ


! LES DIMENSIONS DES TROUS DE GUIDAGE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. UTILISEZ LES GABARITS FOURNIS POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DES SUPPORTS DE PANNEAU.

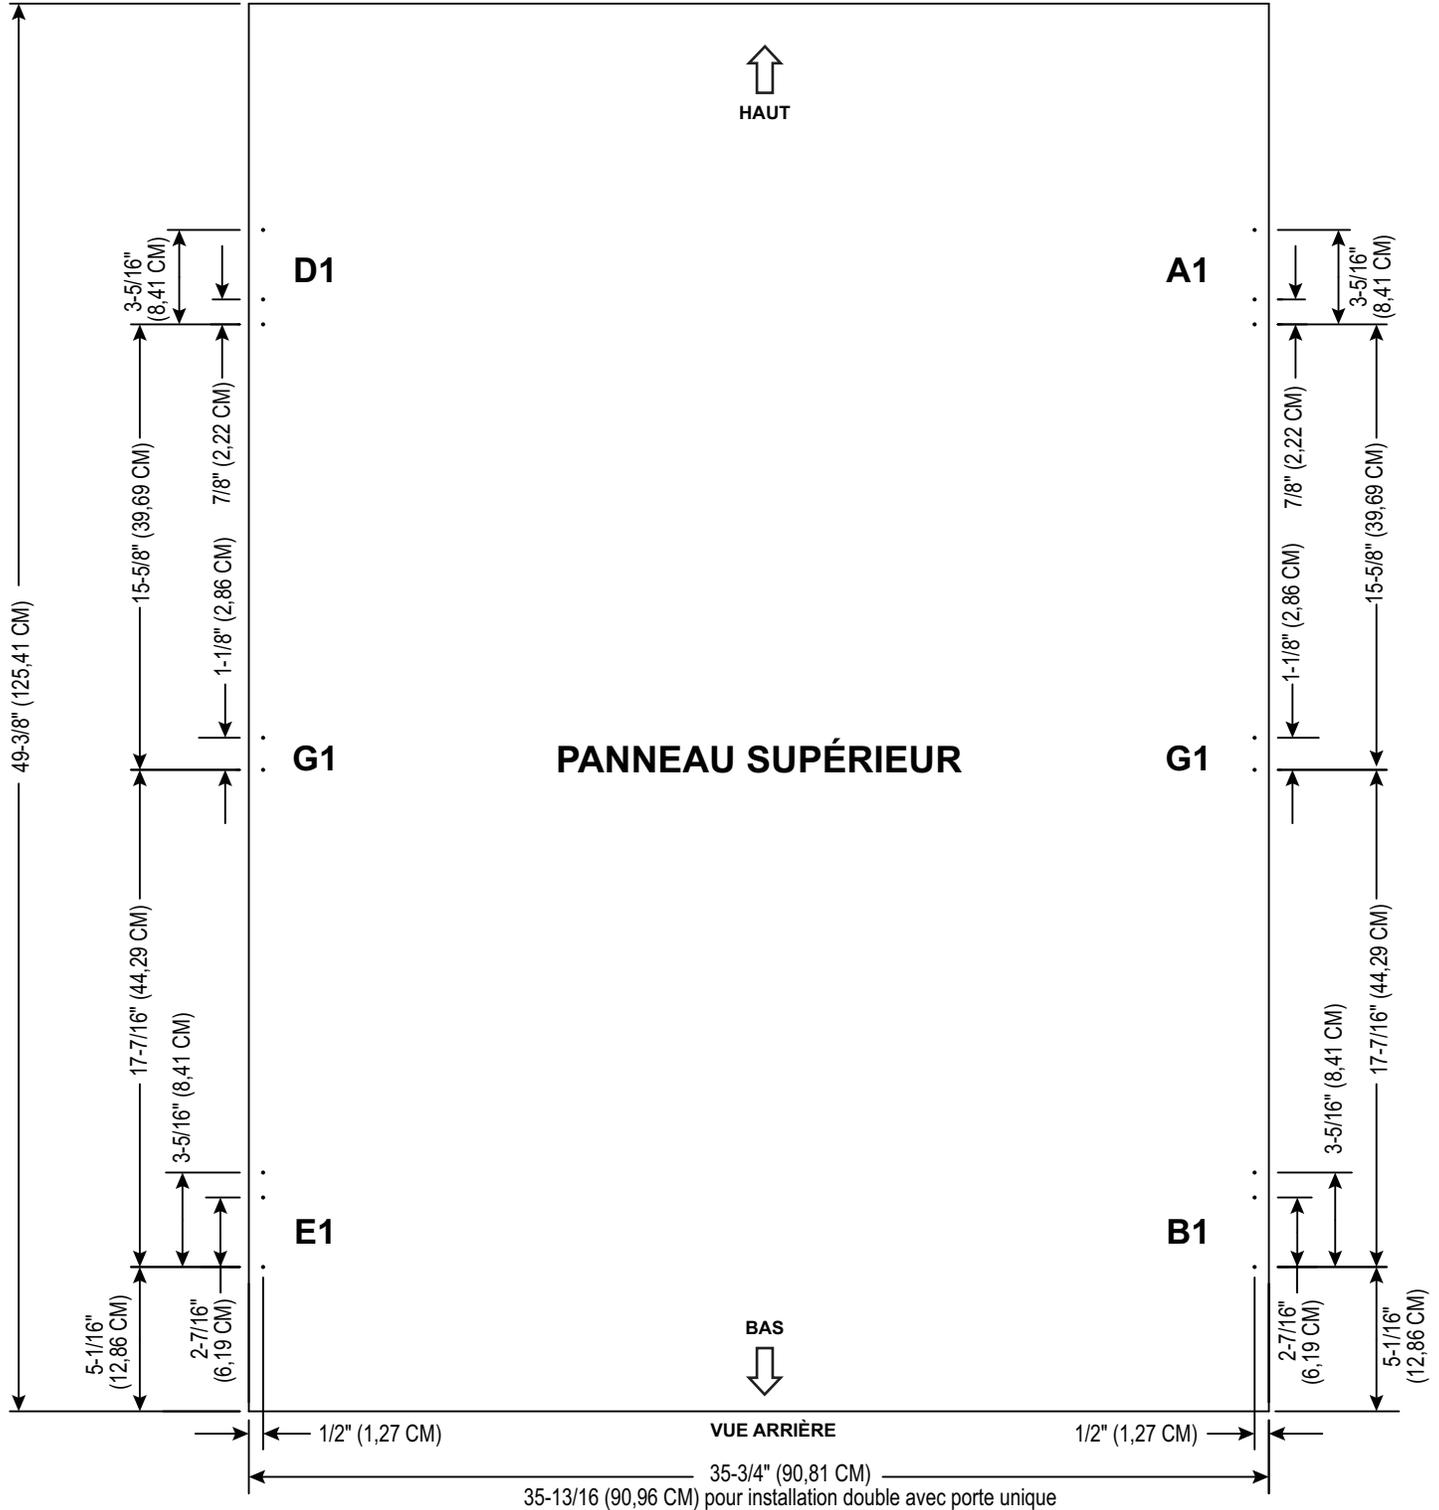

ANNEXE A : PORTE FRANÇAISE VUE D'ENSEMBLE DES TROUS DE GUIDAGE DU PANNEAU PERSONNALISÉ




LES DIMENSIONS DES TROUS DE GUIDAGE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. UTILISEZ LES GABARITS FOURNIS POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DES SUPPORTS DE PANNEAU.

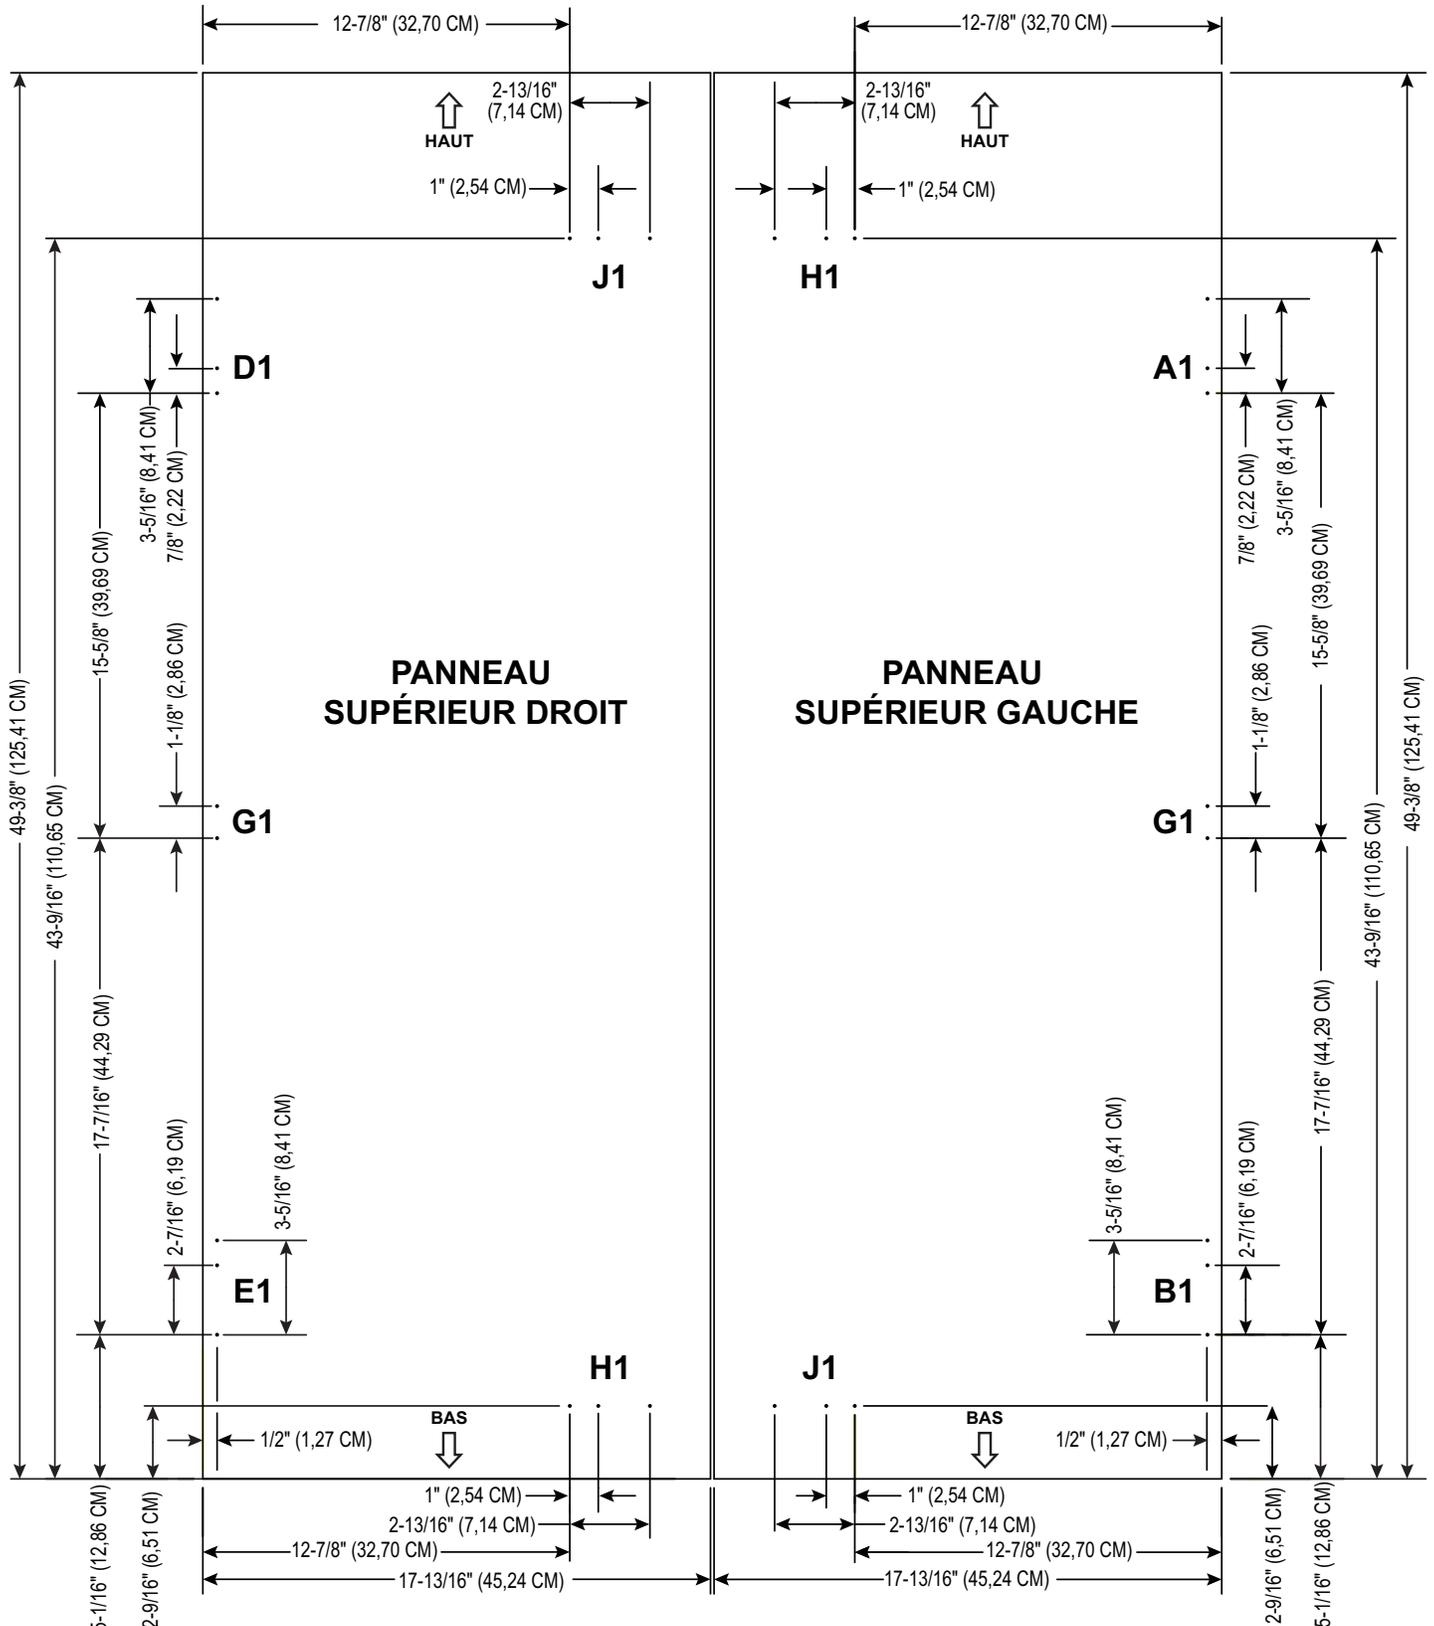

ANNEXE A : PORTE FRANÇAISE ET PORTE UNIQUE VUE D'ENSEMBLE DES TROUS DE GUIDAGE DU PANNEAU PERSONNALISÉ



LES DIMENSIONS DES TROUS DE GUIDAGE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. UTILISEZ LES GABARITS FOURNIS POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DES SUPPORTS DE PANNEAU.

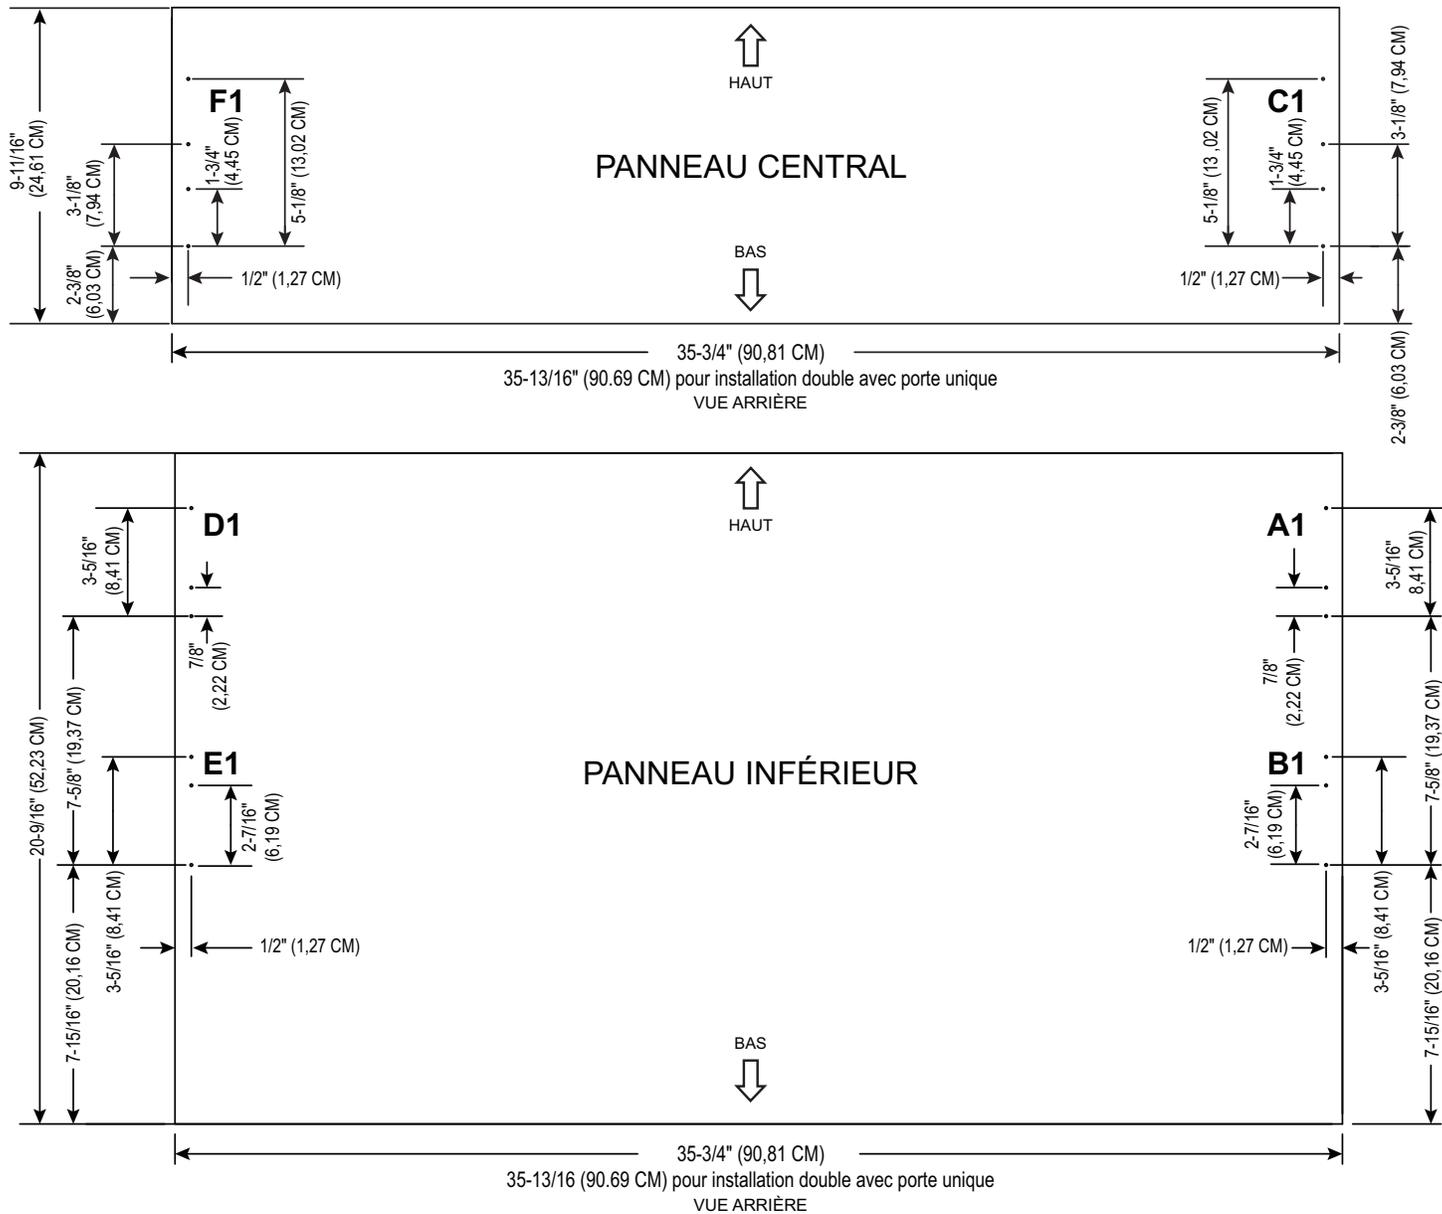

REMARQUE : Des lunettes de protection doivent être portées lors de la réalisation des installations décrites dans ce manuel.

REMARQUE : L'amélioration des produits fait l'objet d'un effort constant chez Monogram. Par conséquent, le matériel, l'aspect et les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.



MONOGRAM



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Refrigeradores con Freezer Inferior Integrado

ESPAÑOL.

MONOGRAM.COM

Información sobre Seguridad

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

- **IMPORTANTE** – Conserve estas instrucciones para uso del inspector local. Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.
- **Nota para el Instalador** – Asegúrese de que el Comprador conserve estas instrucciones.
- **Nota para el Consumidor** – Guarde estas instrucciones con su Manual del Propietario para referencia futura.

Si la unidad que recibió está dañada, se deberá comunicar de inmediato con su vendedor o fabricante.

Nivel de habilidad – La instalación de esta unidad requiere un nivel básico de habilidades mecánicas, de carpintería y plomería. La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador. Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía de Monogram no cubrirá las mismas. Para obtener información sobre la garantía, consulte el Manual del Propietario.

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de Descarga Eléctrica**

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

No elimine el cable de conexión a tierra.

No use un adaptador.

Inmediatamente interrumpa el uso de un cable de suministro de corriente dañado. Si el cable de corriente se encuentra dañado, su reemplazo deberá ser realizado por un profesional calificado del servicio técnico, utilizando una pieza del servicio técnico autorizada por el fabricante.

No use un prolongador con este electrodoméstico. Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

Siga las instrucciones que figuran en la sección de Conexión de tierra de la unidad.

Este electrodoméstico deberá ser instalado por algún medio en el cableado fijo del hogar o en un disyuntor para desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico luego de la instalación.

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de Caídas**

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de Incendio o Explosión.**

Mantenga cualquier material y vapores inflamables alejados del electrodoméstico. Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años de edad tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto.

⚠ PRECAUCIÓN **Riesgo al levantar la puerta**

Esta unidad es muy pesada. A fin de reducir el riesgo de lesión de una persona al maniobrar e instalar este electrodoméstico, se requiere contar con 3 personas para una correcta instalación.

⚠ PRECAUCIÓN Mantenga los dedos fuera de los espacios de “riesgo de lastimaduras”; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga la precaución de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.

FORMA ADECUADA DE DESCARTAR SU ELECTRODOMÉSTICO

Descarte o recicle su electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico de forma ambientalmente segura.

- Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su electrodoméstico.

Contenidos

Seguridad	2	Paso 8. Conexión del Suministro de Agua	32
Guía de Diseño		Paso 9. Inserción/ Ajuste del Borde del Gabinete	33
Dimensiones y Espacios Libres 4	4	Paso 10. Nivele la Unidad	34
Accesorios/ Kits	5	Paso 11. Preparación Final de la Unidad Externa	34
Instrucciones para la Instalación Estándar Simple	6	Paso 12. Instalación Del Zocalo	36
El Espacio de Instalación	7	Paso 13. Preparación de la Unidad Interna	36
Herramientas, Hardware, Materiales	8	Paso 14. Inicie La Máquina De Hielos	36
Conexión a Tierra de la Unidad	8	Instrucciones para una Instalación Integrada Dual	
Tipos de Piso	8	(Sólo Modelos de Puerta Simple)	37
Paso 1. Retire el Embalaje	9	El Espacio de Instalación	38
Paso 2. Instale el Suministro de Agua	9	Herramientas, Hardware, Materiales	39
Paso 3. Instale el Soporte Anti Volcaduras	10	Conexión a Tierra de la Unidad	40
Paso 4. Cambie el Cable de Corriente	11	Piso	40
Paso 5. Instalación del Borde de la Caja	11	Paso 1. Retire el Embalaje	40
Paso 6. Conexión del Suministro de Agua	12	Paso 2. Instale el Suministro de Agua	41
Paso 7. Inserción/ Ajuste del Borde del Gabinete	12	Paso 3. Preparación de la Unidad para la Instalación	41
Paso 8. Nivele la Unidad	13	Paso 4. Instale el Soporte Antivolcaduras	42
Paso 9. Preparación Final de la Unidad Externa	14	Paso 5. Uniendo las Unidades Duales Instaladas	43
Paso 10. Instalación Del Zócalo	15	Paso 6. Conexión del Suministro de Agua	44
Paso 11. Preparación de la Unidad Interna	15	Paso 7. Inserción/ Ajuste del Borde del Gabinete	44
Paso 12. Inicie La Máquina De Hielos	15	Paso 8. Nivele la Unidad	45
Instrucciones para una Instalación Integrada Simple	16	Paso 9. Preparación Final de la Unidad Externa	45
El Espacio de Instalación	17	Paso 10. Preparación de la Unidad Interna	47
Herramientas, Equipamiento, Materiales	18	Paso 11. Encienda la Máquina de Hielos r	47
Conexión a Tierra de la Unidad	18	Paso 12. Instale el Ensamble de la Jarra	
Piso	18	de Llenado Automático	47
Paso 1. Retire el Embalaje	19	Instalación del Panel a Medida y del Panel de la Puerta	
Paso 2. Instale el Suministro de Agua	19	de Acero Inoxidable - Modelos con Puerta Simple	48
Paso 3. Instalación Del Soportes Anti Volcaduras	20	Materiales Suministrados	49
Paso 4. Conexión del Suministro de Agua	20	Accesorios/ Kits	49
Paso 5. Inserción/ Ajuste del Borde del Gabinete	21	Guía de Diseño de la Manija	49
Paso 6. Nivele la Unidad	22	Paneles Decorativos a Medida de 3/4"	50
Paso 7. Preparación Final de la Unidad Externa	22	Paso 1. Preparación del Panel	50
Paso 8. Instalación Del Zocalo	23	Paso 2. Instalación y Ajustes del Panel	51
Paso 9. Preparación de la Unidad Interna	23	Instalación del Panel a Medida y del Panel de la Puerta	
Paso 10. Encienda la Máquina de Hielos	23	de Acero Inoxidable - Modelos con Puerta Francesa	53
Instrucciones para la Instalación Estándar Dual	24	Materiales Suministrados	54
El Espacio de Instalación	25	Accesorios/ Kits	54
Herramientas, Hardware, Materiales	26	Guía de Diseño de la Manija	54
Conexión a Tierra de la Unidad	26	Paneles Decorativos a Medida de 3/4"	55
Piso	26	Paso 1. Preparación del Panel	55
Paso 1. Retire el Embalaje	27	Paso 2. Instalación y Ajustes del Panel	56
Paso 2. Instale el Suministro de Agua	27	Apéndice A – Información General del Agujero Piloto	
Paso 3. Prepare la Unidad para la Instalación		del Panel a Medida	59
- Instalación Dual	28	Panel Superior de la Puerta Simple	59
Paso 4. Instale el Soporte Anti volcaduras	29	Paneles Superiores de la Puerta Francesa	60
Paso 5. Unión de las Unidades Duales Instaladas	30	Puerta Francesa y Puerta Simple	
Paso 6. Cambio del Cable de Corriente	31	Paneles Intermedio e Inferior	61
Paso 7. Instalación del Borde de la Caja	31		

Para acceder al servicio local de Monogram en su área, visite monogram.com o 800.444.1845.

Para acceder al servicio de Monogram en Canadá, visite monogram.ca o 800.561.3344.

Para acceder a Piezas y Accesorios de Monogram, visite monogram.com o 800.444.1845..

Para Piezas y Accesorios de Monogram en Canadá, visite monogram.ca o 800.661.1616.

Guía de Diseño


DIMENSIONES Y ESPACIOS LIBRES

Las dimensiones que aparecen entre paréntesis están expresadas en centímetros..



Dimensiones Totales (con los paneles de puerta de 3/4" instalados)

Modelos de Puerta Simple

Modelos de Puerta Francesa

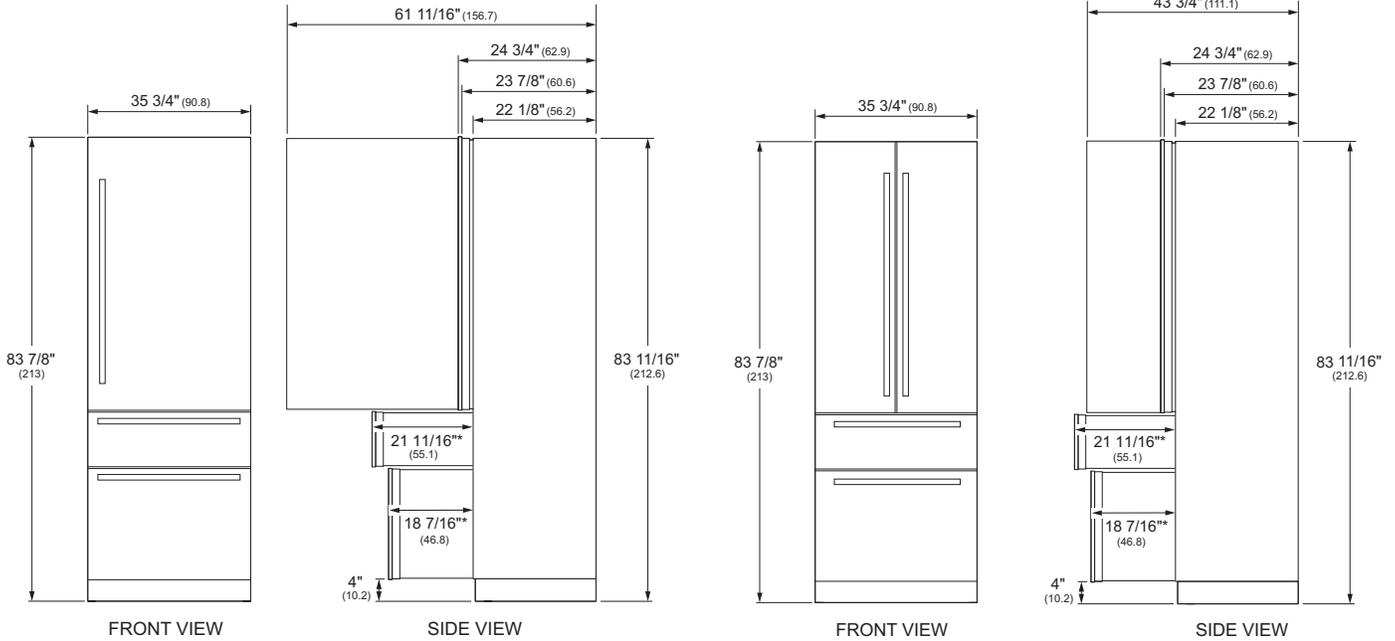

* Dimensión de la profundidad sin manija. La manija Statement agrega una profundidad de 2 9/16". La manija Minimalist agrega una profundidad de 2 1/8".

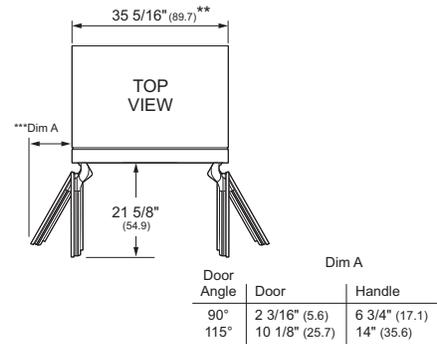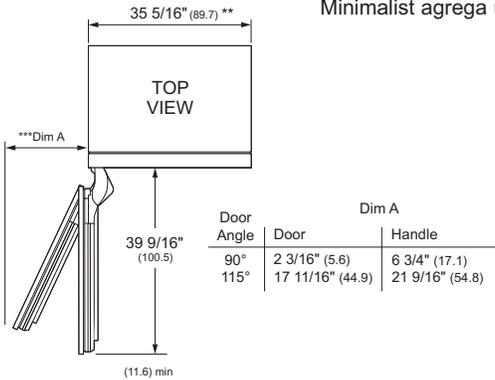

**Case width at widest part.
***Dim A = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on handle height of 2 9/16" (6.5) and a hand clearance of 2" (5.1)

**Case width at widest part.
***Dim A = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on handle height of 2 9/16" (6.5) and a hand clearance of 2" (5.1)

Altura del embalaje

Use las patas niveladoras y ruedas para ajustar la altura hasta 84" (213.46 cm). El ajuste máximo es de 1" (2.54 cm).

Espacios Libres del Producto

Estas unidades están equipadas con un dispositivo de detención de la puerta de 2 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido.

Consulte la Dim. A por encima de los espacios libres para el balanceo de puerta.

Guía de Diseño

Los Refrigeradores con Freezer Inferior Integrado de Monogram se podrán instalar en muchas configuraciones con diferentes situaciones de instalación. Tres situaciones de instalación serán explicadas junto con dos opciones para la instalación del panel de la puerta.

Instrucciones para la Instalación Integrada – Dual y Simple

Instalación en una construcción nueva con aberturas de 25" de profundidad

Instrucciones para la Instalación Estándar – Dual y Simple

Instalación en construcciones existentes (espacios libres existentes) con aberturas de una profundidad de 24" que poseen un ancho de 35 1/2", o instalaciones dobles con un ancho de 71 1/2".

Instrucciones para la Instalación de un Panel de Puerta de Acero Inoxidable (todos los tipos de instalación)

Instalación de Kits de Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

Instrucciones para la Instalación a medida de un Panel de Puerta Revestida (todos los tipos de instalación)

Instalación de Paneles Decorativos a Medida

ACCESSORIES/KITS

- Kit de Unificación del Calentador **ZKMV**
- Montaje Manual del Kit de Montantes con Panel a Medida **ZKPN**
- Tubería de Agua de 8' (2.5 m) WX08X10006
- Kit de Instalación Estándar ZKW36V para la Instalación Simple
- Kit de Instalación Estándar ZKW72V para la Instalación Dual

ZK4SN360VSS	Kit del panel de puerta de Acero Inoxidable con Puerta Francesa
ZK3SN369VLH	Kit del panel de puerta de Acero Inoxidable para Freezer Inferior de Puerta Simple del Lado Izquierdo
ZK3SN364VRH	Kit del panel de puerta de Acero Inoxidable para Freezer Inferior de Puerta Simple del Lado Derecho

- Kits de Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

72"	ZKK72R (Instalación Estándar)
72"	ZKN72V (Instalación Integrada)

- Zócalos de Acero Inoxidable para Instalaciones Dobles
- Kits de Manijas

ZKSB3H3CVSS	Kit de manija Minimalist (Puerta Simple)
ZKSB3H3PVSS	Kit de manija Statement (Puerta Simple)
ZKSB4H4CVSS	Kit de manija Minimalist (Puerta Francesa)
ZKSB4H4PVSS	Kit de manija Statement (Puerta Francesa)


Instrucciones para la Instalación Estándar Simple

Instalación en una construcción existente con aberturas profundas de 24" de un ancho de 35 1/2"

Guía de Diseño – Instalación Estándar Simple

ESPACIO DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR SIMPLE

Las dimensiones que aparecen entre paréntesis están expresadas en centímetros.

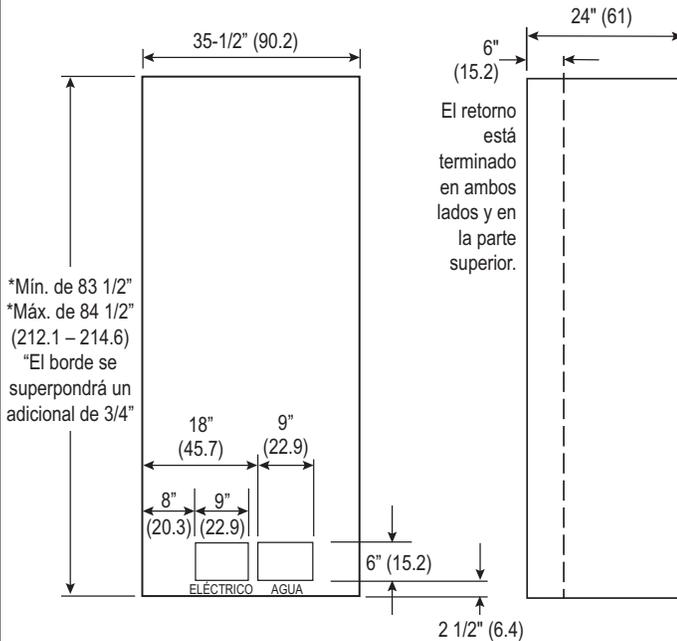

Para Recortes de 24" de Profundidad-

Es necesario un kit de marcos (ZKW36V) para las instalaciones estándares.

Ubicaciones de Agua y Electricidad

En el diagrama se muestra la ubicación recomendada para la electricidad. Si la ubicación de la electricidad está más arriba de lo que se muestra, use el cable de corriente provisto con el kit del marco (ZKW36V). Siga las instrucciones del paso 4 para cambiar el cable de corriente.

El suministro de agua se deberá ubicar como se muestra.

Ubicaciones de Agua y Electricidad

Los suministros eléctricos y de agua deberán ser ubicados como se muestra.


Espacios Libres del Producto

Estas unidades están equipadas con un dispositivo de detención de la puerta de 2 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido.

Lea la Dim. A en la página 4 para consultar sobre los espacios libres necesarios para el balanceo de puerta.

Especificaciones adicionales


- Se requiere un suministro de corriente aparte de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes para cada producto. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- La tubería de agua deberá estar ubicada en la pared trasera, como se muestra. La tubería de agua deberá ser de cobre y tener un diámetro externo de 1/4" o ser del kit QuickConnect™ (WX08X10006) entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua, siendo lo suficientemente larga

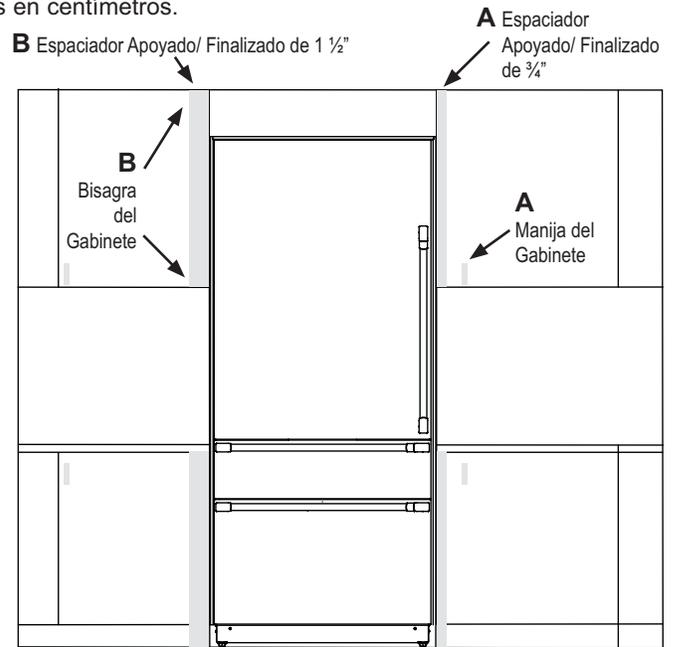

como para alcanzar el frente de la unidad (8' [2.4m]). Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.

Dimensiones de los Espacios Libres Mínimos con los marcos Instalados

- Descanso de 3/4" necesario para el extremo adyacente de la puerta/ cajón del gabinete con bisagra opuesto al espacio libre
- Descanso de 1 1/2" necesario para el extremo de la puerta/ cajón del gabinete con bisagra adyacente al espacio libre

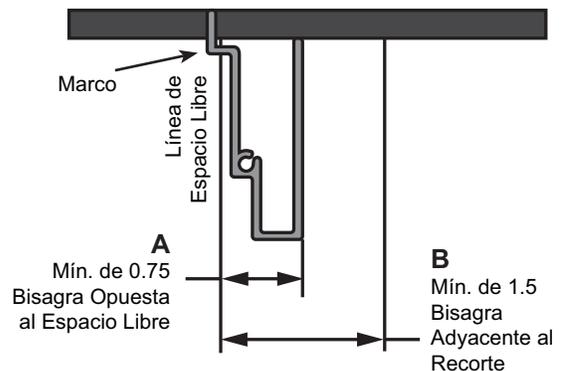

- Opción de espacio libre con la Manija del Gabinete junto al marco. Espacio libre de apoyo mínimo de 3/4" (Coincidiendo con el Acabado del Gabinete) necesario desde la abertura del espacio libre para el Marco Estándar.
- Opción de espacio libre con la bisagra del Gabinete junto al marco. Espacio libre de apoyo mínimo de 1 1/2" (Coincidiendo con el Acabado del Gabinete) necesario desde la abertura del espacio libre para el Marco Estándar, para despejar las bisagras de las puertas de los gabinetes.

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR/ FREEZER

- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador/ freezer en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Tijeras de podar metálicas (recomendadas)
- Destornillador Phillips nn2
- Destornillador con punta plana
- Espátula (recomendadas)
- Cinta de medición
- Taladro y brocas de 1/16", 5/64", 3/16", 1/2"
- Broca de concreto de 5/32" (si instalará el soporte anti volcaduras en el concreto)
- Destornillador/ ficha de 1/4", 3/8", 7/16"
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador/ broca T10, T20, T30
- Destornillador hexagonal de 1/8", 1/4" (llave Allen)
- Nivel
- Válvulas de cierre de agua (opcional pero recomendada)
- Línea de flotación de 8'
- Alcohol desinfectante
- Llave de ajuste
- Llave ajustable de 10"
- Kit de Puertas de Acero Inoxidable (si corresponde)
- Paneles a medida para puertas (si corresponde)
- ZKPN (si corresponde)
- Kit de manijas (si corresponde)
- Llave de Tubo Pequeña de 1/4" o 3/8"
- Kit de Marcos Estándar (ZKW36V)
- Taladro Angular Derecho de 90° o un extensor de broca Phillips con una longitud mínima de 8".

MATERIALES SUMINISTRADOS (por unidad)

- Filtro de olores (Si está equipado con el mismo)
- Filtro de aire limpio (Si está equipado con el mismo)
- Soporte Anti volcaduras (cant. de 2)
- Tornillos tirafondos
- Tornillos Tapco
- Tornillos Hexagonales de ¼"
- Plantillas de instalación del panel
- Kit de Materiales para Puerta

CONEXIÓN A TIERRA DE LA UNIDAD

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga**
Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.



PISO

Para una instalación correcta, este producto se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador o freezer totalmente cargado, o aproximadamente 1,200 libras por unidad.

NOTA: Proteja el acabado del piso..

NOTA: No recomendado para instalación en pisos alfombrados.

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE


⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caída.

Este electrodoméstico es inestable. Tenga extremo cuidado al moverlo, a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o lesiones graves.

- Retire el cartón externo y el embalaje externo de las unidades.
- Hay una caja de piezas encintada sobre la parte exterior del refrigerador. Estas piezas se usarán durante la instalación del panel de la puerta y del zócalo.
- Controle que no haya daños.
- Asegúrese de que el piso donde las unidades se encuentran apoyadas esté despejado/ libre de escombros que podrían ser arrastrados o pellizcados frente a las ruedas y dañando así el piso. De forma adicional, se recomienda que el piso esté protegido por una cobertura plástica a través del proceso de instalación.
- Retire los kits de materiales que se encuentran ubicados dentro de la unidad.
- Retire la tapa de acceso frontal de la unidad, retirando los dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4". Coloque la tapa y los tornillos al costado para una instalación futura.
- Retire dos tornillos para clavar de 3/8" y dos tornillos para clavar de 7/16" de cada lado de la unidad, a fin de liberar la misma de la superficie antideslizante. Incline la unidad desde el costado lo suficiente como para retirar el material de embalaje de la parte inferior de la unidad, pero sobre la superficie antideslizante (ambos lados).
- CON CUIDADO haga rodar la unidad fuera de la parte trasera de la superficie antideslizante.
- Sostenga la misma sólo de un lado con un carro manual.

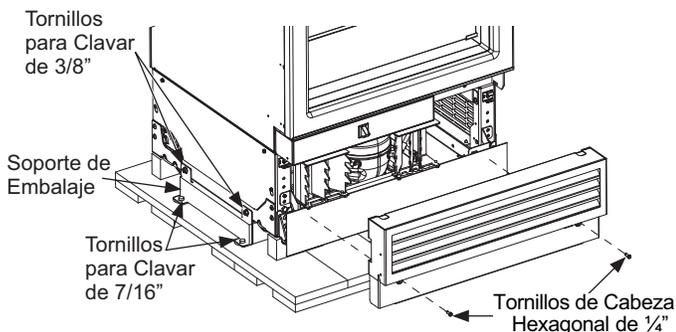

PASO 2 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA

Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la jarra automática de llenado y del dispensador de agua (algunos modelos). La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

Cierre el suministro principal de agua.

Abra el grifo más cercano durante el tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Se recomienda la instalación de una válvula de cierre entre la válvula de agua y la tubería de agua fría en un sótano o gabinete adyacente. **La válvula de cierre deberá ser ubicada donde estará fácilmente accesible.**
- Abra el suministro principal de agua y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Las válvulas de cierre tipo montura no se recomiendan pero están incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de su adquisición, asegúrese de que la válvula tipo montura cumpla con los códigos de plomería locales.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

- Haga circular una tubería de cobre de un diámetro externo de 1/4" o una tubería plástica SmartConnect™ (WX08X10006) entre el suministro de agua fría de la casa y la ubicación de la conexión de agua en el frente de la unidad.
- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente de la unidad. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua. La unidad deberá estar inclinada hacia un costado para conducir la tubería de agua por debajo y hacia el frente del electrodoméstico.

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

- Las tuberías de agua deben ser encintadas al piso usando una cinta adhesiva luego de la instalación del soporte antivolcaduras.

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

PASO 3 | INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI VOLCADURAS


⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de

Caídas Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

- Retire el soporte(s) antivolcaduras del kit de materiales que está ubicado en el cajón convertible.
- Asegure los soportes antivolcaduras al piso, de modo que el lado trasero del soporte antivolcaduras sea de 22 5/8" (57.5 cm) desde el frente del espacio de protección (se brinda el material del soporte para el montaje en madera o concreto).
- Realice la medición y marca desde el lado derecho de la abertura, de acuerdo con las dimensiones mostradas.

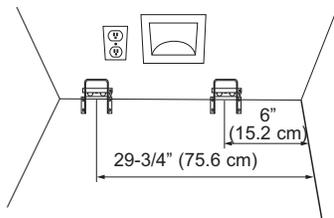


- Monte el soporte anti volcaduras centrado en torno a las marcas y la alineación con el piso, como se muestra. Marque los 3 agujeros para el montaje en la pared o los 4 agujeros para el montaje en el piso.

MONTAJE SOBRE MADERA: Haga marcas con una broca de 3/16", de 2" de profundidad, y luego instale los tirafondos con una llave de 3/8".

MONTAJE SOBRE CONCRETO: Haga marcas con una broca de 5/32", de 2" de profundidad, y luego instale los tornillos tapcon con una llave de 5/16".

NOTA: Para consultas sobre substratos que no figuren más arriba, comuníquese con un contratista con licencia para consultarlo sobre las herramientas apropiadas.

- El soporte deberá ser atornillado al PISO o a la PARED TRASERA.
- Encinte la tubería de agua a la pared y el piso, como se muestra a continuación. La tubería de agua deberá estar alejada 10" (25.4 cm) desde la pared adyacente. Coloque cinta aproximadamente cada 5" (12.7 cm) hacia el frente de la unidad. Esto mantendrá alejada la tubería de agua del soporte(s) antivolcaduras y evitará que la unidad gire sobre la tubería de agua durante la instalación. No coloque cinta cerca del frente del gabinete, a fin de mantener la cinta oculta debajo de la unidad.

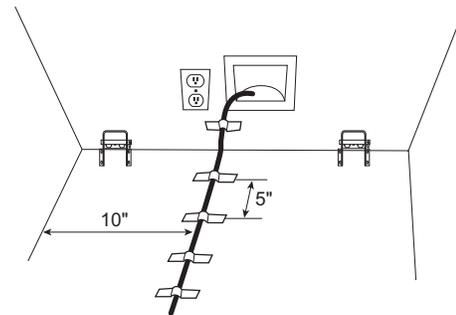


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

PASO 4 CAMBIE EL CABLE DE CORRIENTE

Si la ubicación de la salida de electricidad requiere un cable de corriente más largo, siga las instrucciones que figuran a continuación para cambiar el cable de corriente más largo provisto con el kit de instalación estándar.


Retire el cable de corriente corto existente con el ensamble de la cuerda:

- Retire los tornillos hexagonales de ¼" que sostienen la tapa de acceso trasera.
 1. Desenchufe el conector del cable de corriente de 3 patas dentro del compartimiento de la máquina (presione sobre los costados para liberar las lengüetas de bloqueo).
 2. Retire el tornillo hexagonal de ¼" del cable de corriente de conexión a tierra verde
 3. Retire el tornillo hexagonal de ¼" del amortiguador de refuerzo.
 4. Retire la cuerda del cable de corriente corto, cortando la misma cerca del amarre del cable.

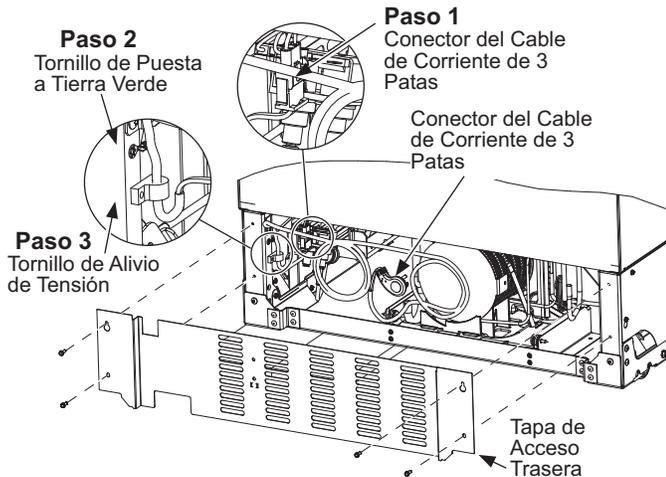

Instale el nuevo cable de corriente más prolongado:

1. Amarre la cuerda alrededor del cable de corriente más largo de 18 pulgadas desde el aliviador de tensión y coloque el amarre del cable como se muestra.
2. Enchufe el conector de 3 patas (asegúrese de que las lengüetas de bloqueo estén adheridas).
3. Instale el tornillo del cable de corriente de conexión a tierra verde
4. Instale el amortiguador de refuerzo del cable de corriente.

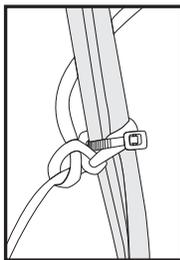

Nota: No ajuste en exceso el amarre del cable. Un ajuste excesivo podrá dañar el cable de corriente.

PASO 4 CAMBIE EL CABLE DE CORRIENTE (cont.)

⚠ ADVERTENCIA ⚡ Riesgo de Descarga Eléctrica



Se podrá producir la muerte o daños graves como resultado de no seguir estas instrucciones.

- El servicio técnico deberá ser realizado por un técnico calificado del servicio únicamente.
- Desconecte el cable de corriente antes de realizar el servicio técnico de este producto.
- Vuelva a conectar todos los dispositivos de conexión a tierra luego de realizar el servicio técnico.
- Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes del uso.

- Reemplace la tapa de acceso trasero. Asegúrese de que el cable de corriente y el cable de conexión a tierra estén correctamente dirigidos a través del recorte de la tapa de acceso.

PASO 5 INSTALACIÓN DEL BORDE DE LA CAJA

- Instale los rieles laterales del kit de marcos en las paredes derecha e izquierda expuestas de la carcasa, usando los tornillos de cabezas Phillips n° 8 provistos - 8 tornillos por lado.
- Afloje los tornillos con cabeza hexagonal de la tapa superior, de modo que se puedan deslizar las ranuras del marco superior entre los tornillos de cabeza hexagonal y la tapa superior.
- Encastre los rieles del marco superior con aquellos del borde lateral, deslizando los extremos expuestos del marco de la esquina en los rieles laterales del kit de marcos derecho e izquierdo. Alinee y coloque los dos tornillos de cabeza Phillips número 8-32 en los agujeros de los tornillos de los rieles laterales, a fin de asegurar que el marco superior calce cómodamente sobre los rieles laterales.
- Ajuste los tornillos de cabeza hexagonal de la tapa superior, de modo que el marco superior quede asegurado al gabinete.

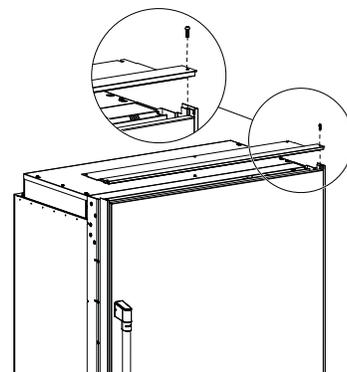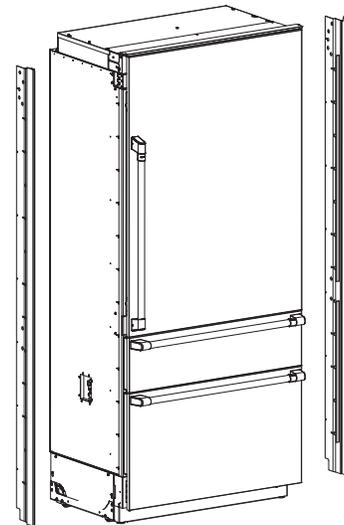


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple


PASO 6 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA  **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA**
Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

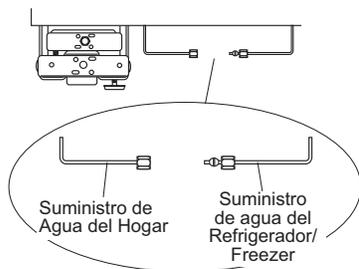

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua para eliminar desechos de la tubería. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde, y luego cierre el suministro de agua.
- Retire el tornillo del amortiguador de refuerzo para que se afloje lo suficiente y poder realizar una adecuada conexión de agua. (El tornillo deberá ser reemplazado en el siguiente paso).

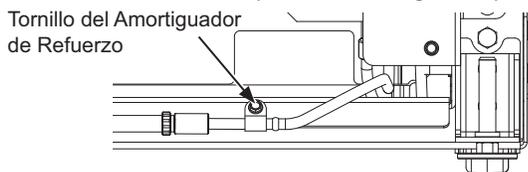

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en el accesorio de unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Tubería SmartConnect™

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.


- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador o del freezer. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Siga las instrucciones provistas con la tubería. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

PASO 7 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE

- Enchufe la unidad en el tomacorriente de pared.

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga Eléctrica.** A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, tenga cuidado en los pasos restantes de la instalación de no tocar el cableado ni los componentes eléctricos dentro del compartimiento del compresor mientras el electrodoméstico está enchufado y la tapa de acceso frontal no está en su lugar.

- Busque la cuerda de instalación que está adherida sobre el frente de la unidad; la misma deberá ser usada a medida que vuelve a empujar la unidad dentro de la abertura. La cuerda está adherida al cable de corriente; a medida que vuelve a colocar la unidad en la abertura, deberá tensar la cuerda para asegurarse de que el cable de corriente haga su recorrido por debajo de la unidad.
- De forma lenta, haga circular la unidad dentro de la abertura, asegurándose de no tocar los gabinetes sobre los costados y la parte superior, a fin de evitar daños. Ambas caras de la puerta deberán estar a 7/8" detrás de la cara frontal de los gabinetes circundantes en la instalación de un panel de acero inoxidable o personalizado.

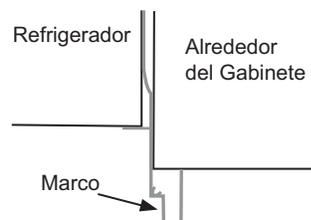

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Caída**

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves


- Coloque el cable de corriente sobre su extremo y empuje el mismo por debajo del producto entre las ruedecillas y lejos del soporte antivoltaduras, a fin de asegurar que el cable no sea dañado durante la instalación.
- Al volver a colocar la unidad en la abertura, usted deberá empujar el cable y tensar el mismo a fin de asegurar que el cable de corriente se encuentre canalizado debajo de la unidad.



Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

PASO 7 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE (cont.)

- Reemplace el tornillo del amortiguador de refuerzo de la tubería de agua.

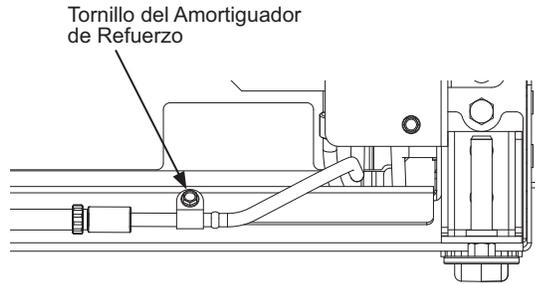


- Guarde la parte sobrante de la correa, de la cuerda, y de la tubería de agua debajo de la unidad.

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga Eléctrica** Reemplace el amortiguador de refuerzo de la tubería de agua frente a la ubicación del riel, como se muestra.

PASO 8 NIVELE LA UNIDAD

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal de la unidad.

- A fin de nivelar la parte trasera de la unidad, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección de las agujas del reloj para subir la unidad, y en contra de las agujas del reloj para bajar la misma.
- Para nivelar la parte frontal, use una llave de tuercas de 7/16".
- Ajuste la altura de la unidad para que coincida con la abertura del recorte de la instalación de 84". La unidad deberá estar nivelada de forma vertical entre los muebles de cocina. Las ruedas frontales deberán estar a un mínimo de 1/8" (0.3 cm) fuera del piso.

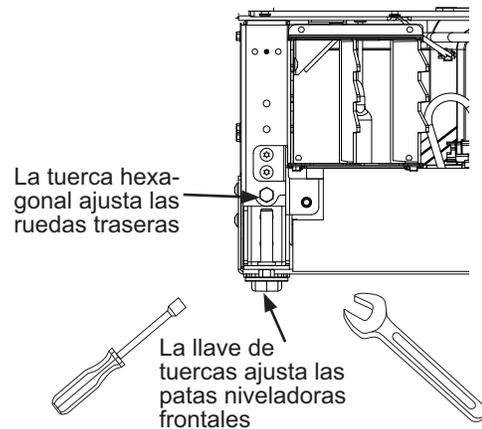


AVISO: Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84-1/2", el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o tirantes. También se podrá agregar un ajuste a los gabinetes sobre la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. Si intenta elevar la unidad más de 1", dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras.


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

PASO 9 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA

- Abra la puerta(s) de la unidad. Ubique el filtro y la herramienta de retiro del filtro. El filtro deberá aparecer como se muestra.

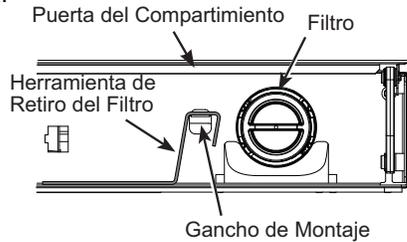


- Dé al filtro ¼ de giro en sentido antihorario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).
- Empuje el filtro hacia usted para retirar el mismo.

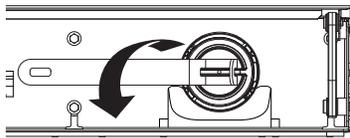


NOTA: El sistema de agua no funcionará si el filtro no está ubicado en su posición.


- Haga marcas de agujeros de 1/16" a ambos lados de la profundidad de 1/2" circundante a través de los agujeros de la carcasa.
- Asegure la unidad colocando cuatro tornillos Phillips a ambos lados del gabinete circundante. Use una herramienta de 90 grados o una extensión alternativa. **NOTA:** Este paso NO reemplaza los materiales de seguridad anti volcaduras. Consulte el Paso 4 sobre la Instalación del Soporte Anti Volcaduras y el Paso 7 sobre Inserción/ Ajuste Alrededor del Gabinete para más detalles sobre cómo instalar los materiales anti volcaduras. Para instalaciones duales, repite esto con la segunda unidad.

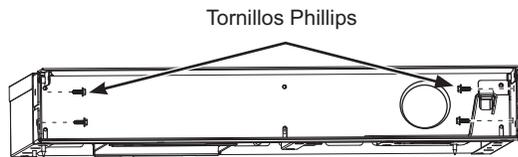


- Ubique la flecha azul del filtro. Gire el filtro para alinear la flecha como se muestra.

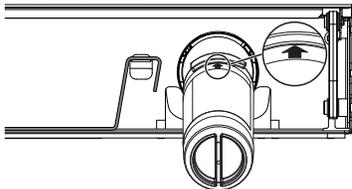


- Inserte el filtro en su posición y dé al mismo ¼ de giro en sentido horario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).

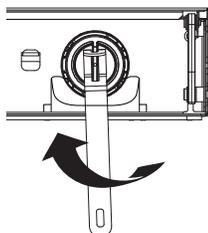

- Vuelva a colocar la herramienta de retiro del filtro en el gancho de montaje.
- Cierre la puerta del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa de acceso en la unidad y asegure la misma con dos tornillos de cabeza hexagonal de ¼".

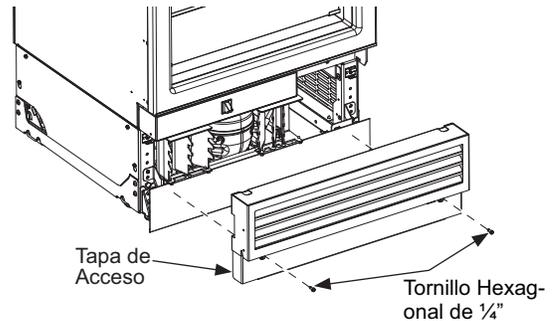


- Si la instalación requiere una apertura de puerta de 90°, el perno(s) limitador de la bisagra se deberá instalar en la bisagra(s) superior ANTES de que la unidad sea retirada de la superficie antideslizante. El perno está ubicado en el kit de materiales.
 - Abra la puerta para exponer el agujero en el soporte de la bisagra trasera e instale el perno limitante. El perno deberá estar completamente colocado en la bisagra o la puerta no se cerrará de forma apropiada.

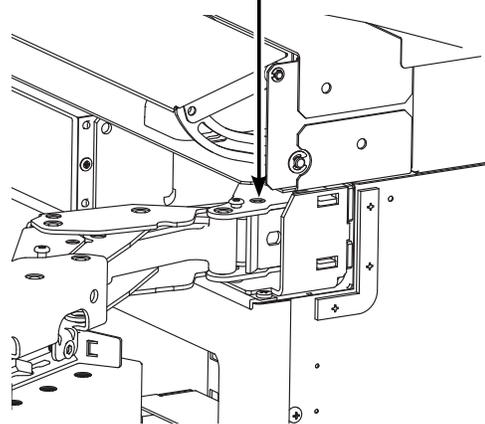

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Simple

PASO 10 INSTALACION DEL ZOCALO

- Cree un zócalo a medida o use el zócalo de acero inoxidable provisto con el Kit de Instalación Estándar Simple ZKW36V.
- En los zócalos a medida, adhiera el imán sobre el lado trasero del zócalo. Encontrará el imán en la caja de piezas que se encuentra encintada sobre el lateral de la unidad. La superficie del zócalo sobre la cual se colocará el imán deberá estar limpia y libre de materiales extraños. Centre el imán de forma vertical y horizontal.
- Posicione el zócalo sobre la parte inferior de las tapas de acceso frontal.

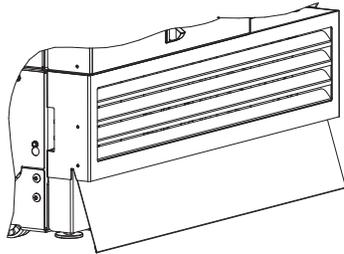

Dimensiones del Zócalo a Medida Estándar Simple

Grosor	No superior a 3/4" (1.9 cm)
Ancho	35 3/8" (89.9 cm)
Alto	Determine la altura una vez nivelado el producto en el espacio de instalación

PASO 11 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA

- Retire toda la cinta, cartón y gomaespuma de cada unidad.
- Retire de los estantes los cestos de puertas en cajas.
- Retire de la caja e instale los cestos de puerta.
- Instale los tapetes de los cestos de puerta.
- Instale el Filtro de Olores y el Filtro de Aire Fresco (algunos modelos). Para más detalles, consulte el Manual del Propietario.

PASO 12 INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS

⚠ PRECAUCIÓN

Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el electrodoméstico se encuentre enchufado.

Puede llevar entre 12 y 24 horas que un freezer recién instalado comience a fabricar hielo.

La máquina de hielos producirá siete cubos por ciclo - aproximadamente 15 ciclos en un período de 24 horas - dependiendo de la temperatura del compartimiento del freezer, la temperatura ambiente, la cantidad de veces que se abra la puerta y otras condiciones de uso.


Si el freezer se utiliza antes de realizar la conexión del agua a la máquina de hielos, apague esta última manteniendo presionada la tecla Zone Select (Selección de Área) hasta que aparezca Ice OFF (Hielo Apagado).

Una vez conectada el agua al suministro de agua, encienda la máquina de hielo manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que se visualice Ice On (Hielo Encendido).

Descarte la primera cubitera de hielo para permitir que el suministro de agua se limpie.

Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.

(La apariencia puede variar)

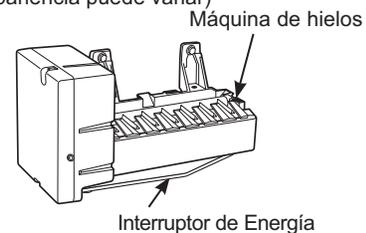

Cuando la cubitera se llene hasta el nivel del interruptor de energía, la máquina de hielos dejará de producir hielo.

Es normal que varios de los cubos queden juntos.

Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejos se volverán turbios, con sabor rancio y su tamaño se reducirá.

NOTA: La máquina de hielos funciona mejor con una presión hogareña de agua de entre 40 y 120 PSI (275-827 kPa).

Instrucciones para una Instalación


Integrada Simple

**Instalación en una construcción nueva con aberturas de 25”
de profundidad**

Guía de Diseño – Instalación Integrada Simple

ESPACIO DE INSTALACIÓN INTEGRADO SIMPLE

Las dimensiones que aparecen entre paréntesis están expresadas en centímetros.

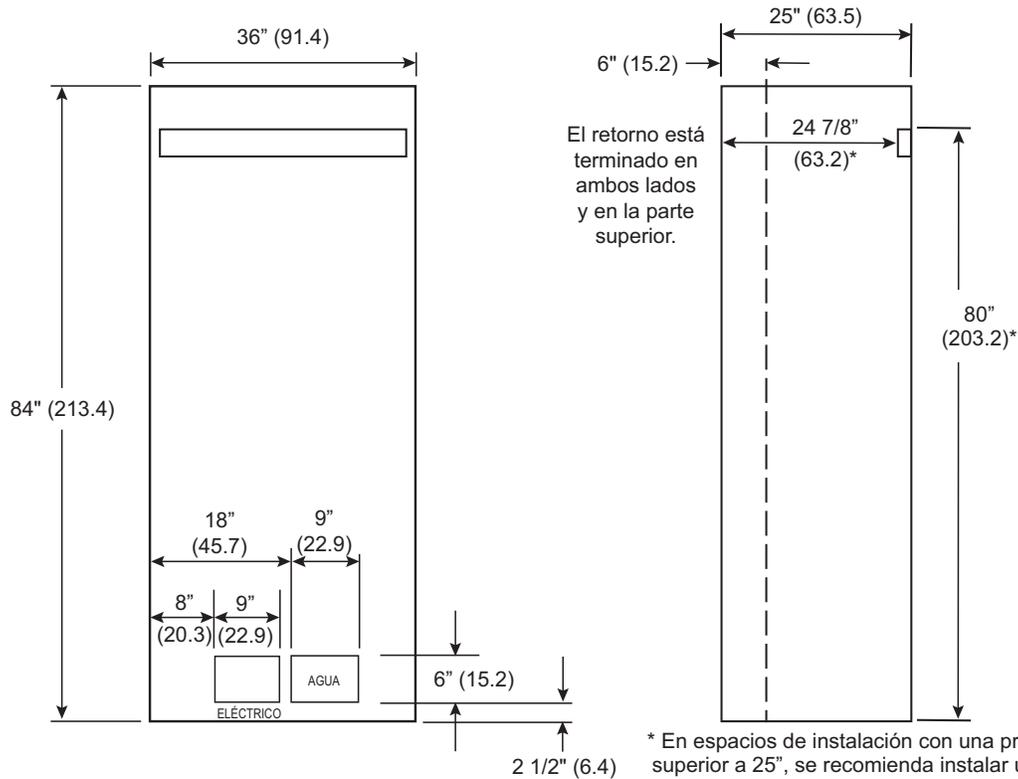

Espacios Libres del Producto

Estas unidades están equipadas con un dispositivo de detención de la puerta de 2 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido.

Lea la Dim. A en la página 4 para consultar sobre los espacios libres necesarios para el balanceo de puerta.

Ubicaciones de Agua y Electricidad

Los suministros eléctricos y de agua deberán ser ubicados como se muestra.

La Profundidad del Recorte Deberá Ser de 25"

Especificaciones adicionales

- Se requiere un suministro de corriente aparte de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes para cada producto. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- La tubería de agua deberá estar ubicada en la pared trasera, como se muestra. La tubería de agua deberá ser de cobre y tener un diámetro externo de 1/4" o ser del kit QuickConnect™ (WX08X10006) entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua, siendo lo suficientemente larga como para alcanzar el frente de la unidad (8' [2.4m]). Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.
- Se recomienda un retorno finalizado mínimo de 6" (15.2 cm) que coincida con el gabinete exterior en la parte interior sobre todos los laterales y en la parte superior del frente de la abertura.

Instrucciones de Instalación - Instalación Integrada Simple

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR/ FREEZER

- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador/ freezer en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Tijeras de podar metálicas (recomendadas)
- Destornillador Phillips nn2
- Destornillador con punta plana
- Espátula (recomendadas)
- Cinta de medición
- Taladro y brocas de 1/16", 5/64", 3/16", 1/2"
- Broca de concreto de 5/32" (si instalará el soporte anti volcaduras en el concreto)
- Destornillador/ ficha de 1/4", 3/8", 7/16"
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador/ broca T10, T20, T30
- Destornillador hexagonal de 1/8", 1/4" (llave Allen)
- Nivel
- Válvulas de cierre de agua (opcional pero recomendada)
- Línea de flotación de 8'
- Cinta adhesiva
- Alcohol desinfectante
- 10" Adjustable wrench
- Punzón
- Kits de Puertas de Acero Inoxidable (si corresponde)
- Paneles a medida para puertas (si corresponde)
- ZKPN (si corresponde)
- Kits de manijas (si corresponde)
- Small Ratchet 1/4" or 3/8"
- Taladro Angular Derecho de 90° o un extensor de broca Phillips con una longitud mínima de 8".

MATERIALES SUMINISTRADOS (por unidad)

- Filtro de olores (Si está equipado con el mismo)
- Filtro de aire limpio (Si está equipado con el mismo)
- Soporte Anti volcaduras (cant. de 2)
- Tornillos tirafondos (cant. de 4)
- Tornillos Tapcon (cant. de 3)
- Tornillos Hexagonales de 1/4" (cant. de 4)
- Plantillas de instalación del panel
- 2 Perno limitadores de bisagra
- Kit de Materiales para Puerta
- Kit de Marcos de Puerta

CONEXIÓN A TIERRA DE LA UNIDAD

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga**
Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

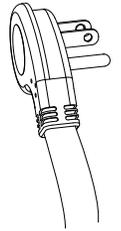

PISO

Para una instalación correcta, este producto se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador o freezer totalmente cargado, o aproximadamente 1,200 libras por unidad.

NOTA: Proteja el acabado del piso..

NOTA: No recomendado para instalación en pisos alfombrados.


Instrucciones de Instalación - Instalación Integrada Simple

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Caída.

Este electrodoméstico es inestable. Tenga extremo cuidado al moverlo, a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o lesiones graves.

- Retire el cartón externo y el embalaje externo de las unidades.
- Hay una caja de piezas encintada sobre la parte exterior del refrigerador. Estas piezas se usarán durante la instalación del panel de la puerta y del zócalo.
- Controle que no haya daños.
- Asegúrese de que el piso donde las unidades se encuentran apoyadas esté despejado/ libre de escombros que podrían ser arrastrados o pellizcados frente a las ruedas y dañando así el piso. De forma adicional, se recomienda que el piso esté protegido por una cobertura plástica a través del proceso de instalación.
- Retire los kits de materiales que se encuentran ubicados dentro de la unidad.
- Retire la tapa de acceso frontal de la unidad, retirando los dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4". Coloque la tapa y los tornillos al costado para una instalación futura.
- Retire dos tornillos para clavar de 3/8" y dos tornillos para clavar de 7/16" de cada lado de la unidad, a fin de liberar la misma de la superficie antideslizante. Incline la unidad desde el costado lo suficiente como para retirar el material de embalaje de la parte inferior de la unidad, pero sobre la superficie antideslizante (ambos lados).
- CON CUIDADO haga rodar la unidad fuera de la parte trasera de la superficie antideslizante.
- Sostenga la misma sólo de un lado con un carro manual.

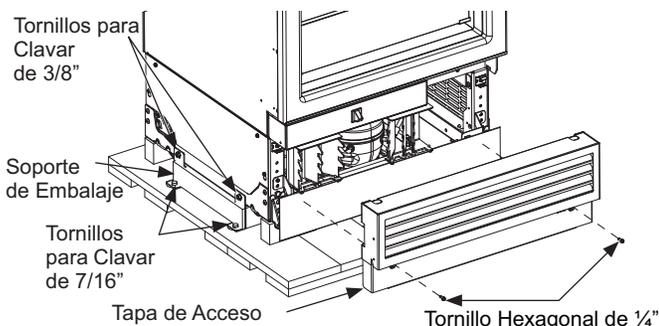

PASO 2 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la jarra automática de llenado y del dispensador de agua (algunos modelos). La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

Cierre el suministro principal de agua.


Abra el grifo más cercano durante el tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Se recomienda la instalación de una válvula de cierre entre la válvula de agua y la tubería de agua fría en un sótano o gabinete adyacente. **La válvula de cierre deberá ser ubicada donde estará fácilmente accesible.**
- Abra el suministro principal de agua y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Las válvulas de cierre tipo montura no se recomiendan pero están incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de su adquisición, asegúrese de que la válvula tipo montura cumpla con los códigos de plomería locales.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

- Haga circular una tubería de cobre de un diámetro externo de 1/4" o SmartConnect™ (WX08X10006) entre el suministro de agua fría de la casa y la ubicación de la conexión de agua en el frente de la unidad.

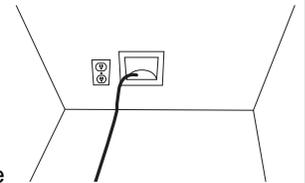

Los Kits de Tubería para Refrigeradores SmartConnect™ están disponibles. Una tubería de agua de 8' (2.4m) (WX08X10006) es necesaria para cada unidad. La tubería(s) de agua se adherirá al piso usando una cinta adhesiva luego de la instalación del soporte anti volcaduras.

- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente de la unidad. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

Instrucciones de Instalación - Instalación Integrada Simple

PASO 3 INSTALACIÓN DEL SOPORTES ANTI VOLCADURAS


⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de

Caídas Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

- Retire el soporte(s) antivolcaduras del kit de materiales que está ubicado en el cajón convertible.
- Los soportes antivolcaduras se deberán montar contra la pared trasera, a menos que el espacio de protección posea una profundidad superior a 25 1/2" (64.7 cm). Si el espacio de protección posee una profundidad superior a 25 1/2", el soporte antivolcaduras se deberá asegurar al piso de modo que el lado trasero del soporte antivolcaduras quede a 25" desde el frente del espacio de protección (se brinda el material del soporte para realizar el montaje en madera o concreto).

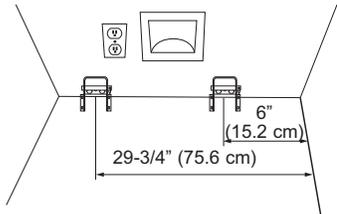

- Realice la medición y marca desde el lado derecho de la abertura, de acuerdo con las dimensiones mostradas.
- Monte el soporte anti volcaduras centrado en torno a las marcas y la alineación con el piso, como se muestra. Marque los 3 agujeros para el montaje en la pared o los 4 agujeros para el montaje en el piso.

MONTAJE SOBRE MADERA: Haga marcas con una broca de 3/16", de 2" de profundidad, y luego instale los tirafondos con una llave de 3/8".


MONTAJE SOBRE CONCRETO: Haga marcas con una broca de 5/32", de 2" de profundidad, y luego instale los tornillos tapcon con una llave de 5/16".

NOTA: Para consultas sobre substratos que no figuren más arriba, comuníquese con un contratista con licencia para consultarlo sobre las herramientas apropiadas.

- El soporte deberá ser atornillado al PISO o a la PARED TRASERA.

PASO 3 INSTALACIÓN DEL SOPORTES ANTI VOLCADURAS(Cont.)

- Enciente la tubería de agua a la pared y el piso, como se muestra a continuación. La tubería de agua deberá estar alejada 10" (25.4 cm) desde la pared adyacente. Coloque cinta aproximadamente cada 5" (12.7 cm) hacia el frente de la unidad. Esto mantendrá alejada la tubería de agua del soporte(s) antivolcaduras y evitará que la unidad gire sobre la tubería de agua durante la instalación. No coloque cinta cerca del frente del gabinete, a fin de mantener la cinta oculta debajo de la unidad.

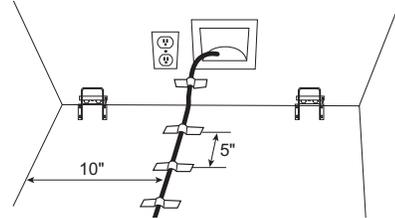

PASO 4 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA


Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de helos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA




PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

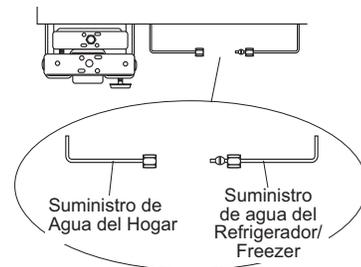

- Retire el tornillo del amortiguador de refuerzo para que se afloje lo suficiente y poder realizar una adecuada conexión de agua. (El tornillo deberá ser reemplazado en el siguiente paso).

Tornillo del Amortiguador de Refuerzo

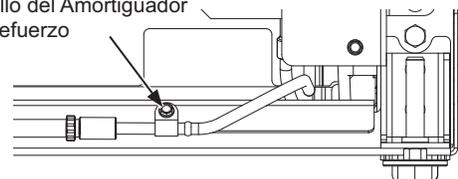

Instrucciones de Instalación - Instalación Integrada Simple

PASO 4 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA (cont.)

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en el accesorio de unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Tubería SmartConnect™

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador o del freezer. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Siga las instrucciones provistas con la tubería. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

PASO 5 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE

- Enchufe ambas unidades en el tomacorriente de la pared.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Descarga Eléctrica

Eléctrica. A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, tenga cuidado en los pasos restantes de la instalación de no tocar el cableado ni los componentes eléctricos dentro del compartimiento del compresor mientras el electrodoméstico está enchufado y la tapa de acceso frontal no está en su lugar.

- Busque la cuerda de instalación que está adherida sobre el frente de la unidad; la misma deberá ser usada a medida que vuelve a empujar la unidad dentro de la abertura. La cuerda está adherida al cable de corriente; a medida que vuelve a colocar la unidad en la abertura, deberá tensar la cuerda para asegurarse de que el cable de corriente haga su recorrido por debajo de la unidad.

PASO 5 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE (cont.)

- Lentamente coloque ambas unidades en la abertura, asegurándose de no tocar los gabinetes a los costados y de detenerse para evitar daños. Ambas caras de la puerta deberán estar a 7/8" detrás de la cara frontal de los gabinetes circundantes en la instalación de un panel de acero inoxidable o personalizado.


⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Caída

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves

- Coloque el cable de corriente sobre su extremo y empuje el mismo por debajo del producto entre las ruedecillas y lejos del soporte antivolcaduras, a fin de asegurar que el cable no sea dañado durante la instalación.
- Al volver a colocar la unidad en la abertura, usted deberá empujar el cable y tensar el mismo a fin de asegurar que el cable de corriente se encuentre canalizado debajo de la unidad.



- Reemplace el tornillo del amortiguador de refuerzo de la tubería de agua.

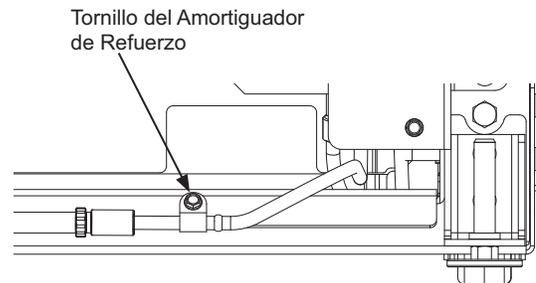

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Descarga Eléctrica

Eléctrica Reemplace el amortiguador de refuerzo de la tubería de agua frente a la ubicación del riel, como se muestra.


- Guarde la parte sobrante de la cuerda y de la tubería de agua debajo de la unidad.

Instrucciones de Instalación - Instalación Integrada Simple

PASO 6 NIVELE LA UNIDAD

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal de la unidad.

- A fin de nivelar la parte trasera de la unidad, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección de las agujas del reloj para subir la unidad, y en contra de las agujas del reloj para bajar la misma.
- Para una nivelación frontal, use un poco de T-30 en la parte superior de la pata niveladora o una llave de tuercas de 7/16" en la parte inferior de la pata niveladora.
- Ajuste la altura de la unidad para que coincida con la abertura del recorte de la instalación de 84". La unidad deberá estar nivelada de forma vertical entre los muebles de cocina. Las ruedas frontales deberán estar a un mínimo de 1/8" (0.3 cm) fuera del piso.

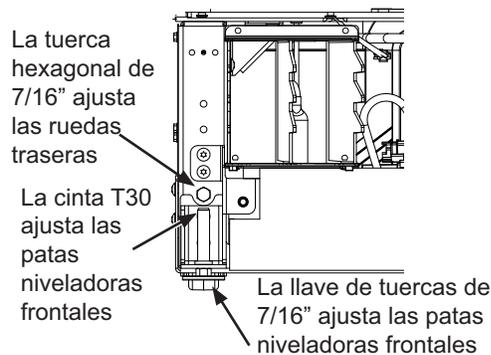


AVISO: Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84-1/2", el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o tirantes. También se podrá agregar un ajuste a los gabinetes sobre la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. Si intenta elevar la unidad más de 1", dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras.


PASO 7 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA

PARA UNA INSTALACIÓN AL MISMO NIVEL: Asegúrese de que la superficie frontal de la puerta esté 3/4" detrás de la cara frontal de los gabinetes circundantes ANTES de asegurar los soportes a dichos gabinetes.

- Abra la tapa frontal de la carcasa a 90°. Ubique el filtro y la herramienta de retiro del filtro. El filtro deberá aparecer como se muestra.

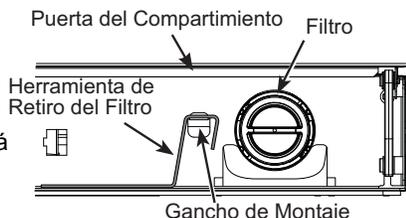


- Dé al filtro ¼ de giro en sentido antihorario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).

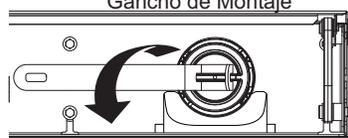


PASO 7 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA (Cont.)

- Empuje el filtro hacia usted para retirar el mismo. **NOTA:** El sistema de agua no funcionará si el filtro no está ubicado en su posición.
- Haga marcas de agujeros de 1/16" a ambos lados de la profundidad de 1/2" circundante a través de los agujeros de la carcasa.
- Asegure la unidad en los gabinetes circundantes usando los espaciadores y los tornillos Phillips de 1" provistos con la unidad.
- En algunos modelos, el espaciador cuenta con una cinta adhesiva a ambos lados. Pele la cinta y adhiera el espaciador en la unidad, alineando los orificios en la carcasa (A). Presione la unidad dentro de la carcasa y coloque los tornillos con cabeza Phillips a través de la carcasa (A) en los gabinetes circundantes.
- En algunos modelos, el espaciador cuenta con una cinta adhesiva a ambos lados. Los espaciadores cuentan con funciones de alineación. Presione la unidad dentro de la carcasa. Deslice los espaciadores hasta su posición usando las funciones de alineación sobre el espaciador y la parte lateral de la carcasa hasta que los orificios del tornillo del espaciador y los orificios del tornillo de la carcasa estén alineados. Coloque los tornillos con cabeza Phillips a través de la carcasa en los gabinetes circundantes.


NOTA: Este paso NO reemplaza los materiales de seguridad antivolcaduras. Consulte el Paso 3 sobre la Instalación del Soporte Antivolcaduras y el Paso 5 sobre Inserción/ Ajuste Alrededor del Gabinete para más detalles sobre cómo instalar los materiales antivolcaduras.

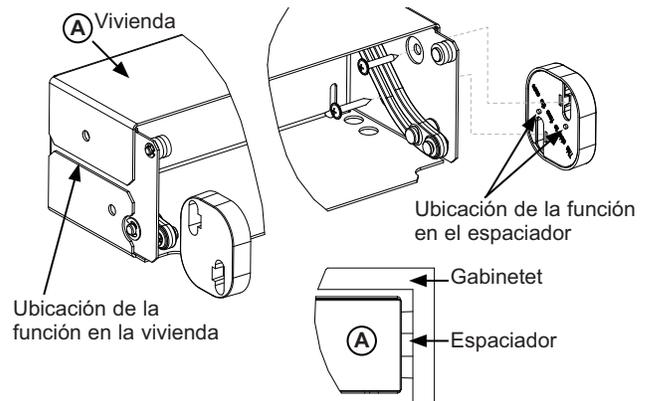

- Ubique la flecha azul del filtro. Gire el filtro para alinear la flecha como se muestra.

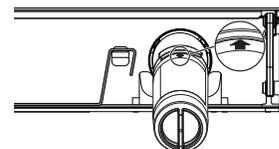


- Inserte el filtro en su posición y dé al mismo ¼ de giro en sentido horario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).
- Vuelva a colocar la herramienta de retiro del filtro en el gancho de montaje.

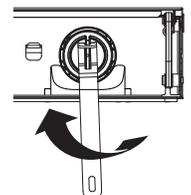

Instrucciones de Instalación - Instalación Integrada Simple


PASO 7 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA (Cont.)

- Cierre la puerta del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa de acceso en la unidad y asegure la misma con dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4".

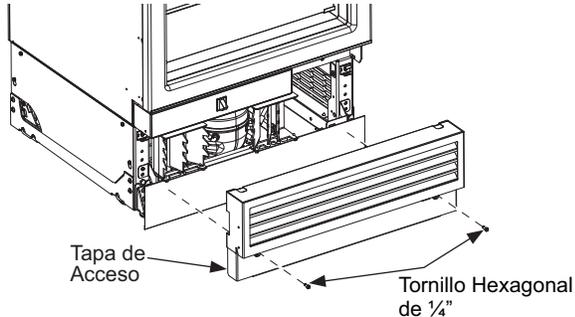


- Si la instalación requiere una apertura de puerta de 90°, el perno(s) limitador de la bisagra se deberá instalar en la bisagra(s) superior ANTES de que la unidad sea retirada de la superficie antideslizante. El perno está ubicado en el kit de materiales.

- Abra la puerta para exponer el agujero en el soporte de la bisagra trasera e instale el perno limitante. El perno deberá estar completamente colocado en la bisagra o la puerta no se cerrará de forma apropiada.

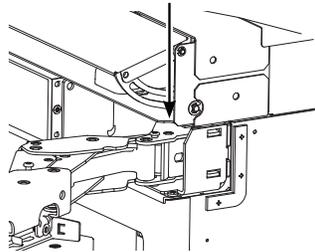

PASO 8 INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

- Cree un zócalo a medida o use un zócalo de acero inoxidable, el cual es provisto con el Kit del Panel de Puerta de Acero Inoxidable (se vende por separado).
- El zócalo se adherirá al refrigerador usando un imán que podrá encontrar en la caja de piezas que se encuentra encintada sobre el lateral de la unidad.
- Adhiera el imán al lado trasero del zócalo. La superficie del zócalo sobre la cual se colocará el imán deberá estar limpia y libre de materiales extraños. Centre el imán de forma vertical y horizontal.
- Posicione el zócalo sobre la parte inferior de la tapa de acceso frontal.

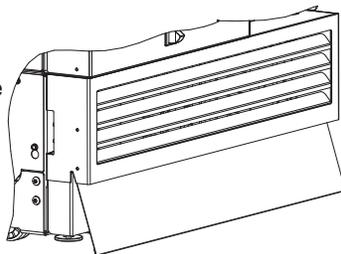

Dimensiones del Zócalo a Medida Integrado Simple

Grosor	No superior a 3/4" (1.9 cm)
Ancho	35 7/8" (91.1 cm)
Alto	Determine la altura una vez nivelado el producto en el espacio de instalación

PASO 9 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA

- Retire toda la cita, cartón y gomaespuma de cada unidad.
- Retire de los estantes los cestos de puertas en cajas.
- Retire de la caja e instale los cestos de puerta.
- Instale los tapetes de los cestos de puerta (algunos modelos).
- Instale el Filtro de Olores y el Filtro de Aire Fresco (algunos modelos). Para más detalles, consulte el Manual del Propietario.

PASO 10 INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS

⚠ PRECAUCIÓN

Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el electrodoméstico se encuentre enchufado.

Puede llevar entre 12 y 24 horas que un freezer recién instalado comience a fabricar hielo.

La máquina de hielos producirá siete cubos por ciclo - aproximadamente 15 ciclos en un período de 24 horas - dependiendo de la temperatura del compartimiento del freezer, la temperatura ambiente, la cantidad de veces que se abra la puerta y otras condiciones de uso.


Si el freezer se utiliza antes de realizar la conexión del agua a la máquina de hielos, apague esta última manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que aparezca Ice OFF (Hielo Apagado).

Una vez conectada el agua al suministro de agua, encienda la máquina de hielo manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que se visualice Ice On (Hielo Encendido).

Descarte la primera cubitera de hielo para permitir que el suministro de agua se limpie.

Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.

(La apariencia puede variar)

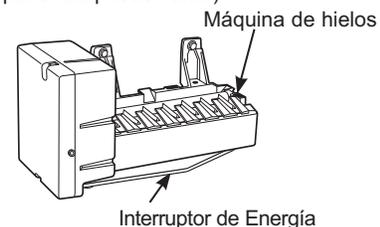

Cuando la cubitera se llene hasta el nivel del interruptor de energía, la máquina de hielos dejará de producir hielo.

Es normal que varios de los cubos queden juntos.

Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejos se volverán turbios, con sabor rancio y su tamaño se reducirá.

NOTA: La máquina de hielos funciona mejor con una presión hogareña de agua de entre 40 y 120 PSI (275-827 kPa).


Instrucciones para la Instalación Estándar Dual

Instalación en una construcción existente con aberturas profundas de 24" de un ancho 71 1/2"

Guía de Diseño – Instalación Estándar Dual


ESPACIO DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR DUAL

Las dimensiones que aparecen entre paréntesis están expresadas en centímetros.

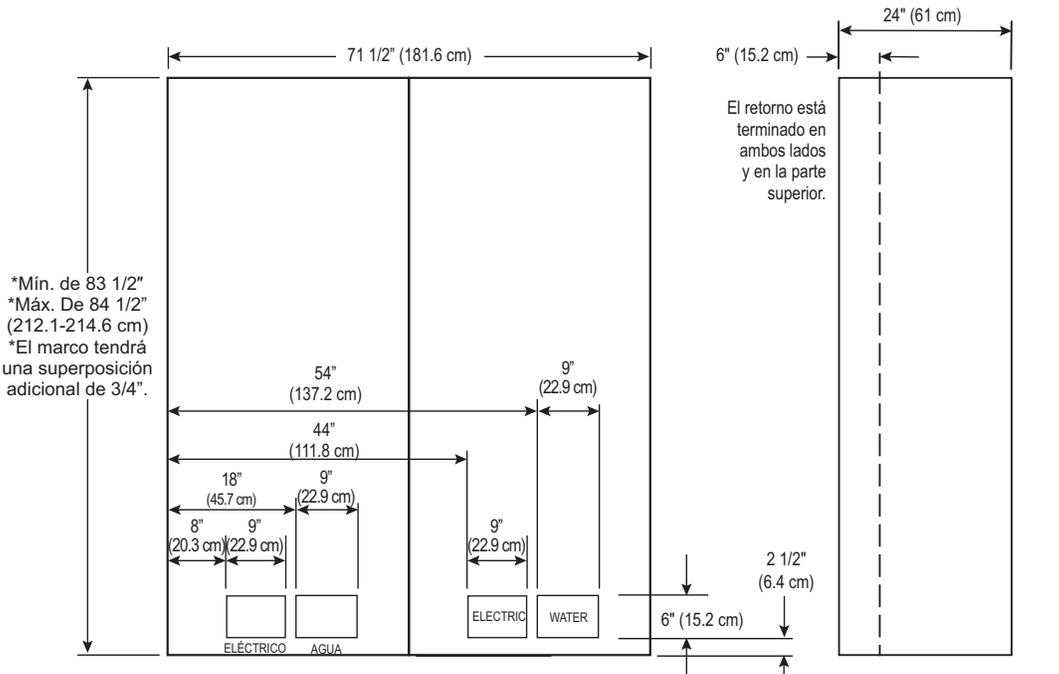


B 1-1/2" Landing / Finished Spacer

A Espaciador Apoyado/ Finalizado de 3/4"

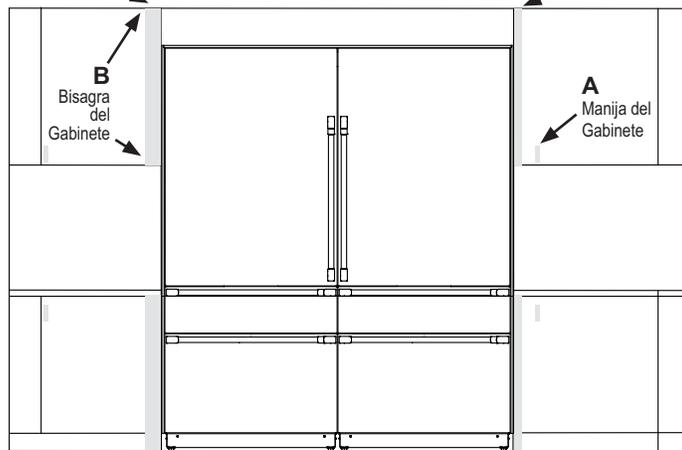

Dimensiones de los Espacios Libres Mínimos con los marcos Instalados

- Descanso de 3/4" necesario para el extremo adyacente de la puerta/ cajón del gabinete con bisagra opuesto al espacio libre
- Descanso de 1 1/2" necesario para el extremo de la puerta/ cajón del gabinete con bisagra adyacente al espacio libre.
- A.** Opción de espacio libre con la Manija del Gabinete junto al marco. Espacio libre de apoyo mínimo de 3/4" (Coincidiendo con el Acabado del Gabinete) necesario desde la abertura del espacio libre para el Marco Estándar.
- B.** Opción de espacio libre con la bisagra del Gabinete junto al marco. Espacio libre de apoyo mínimo de 1 1/2" (Coincidiendo con el Acabado del Gabinete) necesario desde la abertura del espacio libre para el Marco Estándar, para despejar las bisagras de las puertas de los gabinetes.

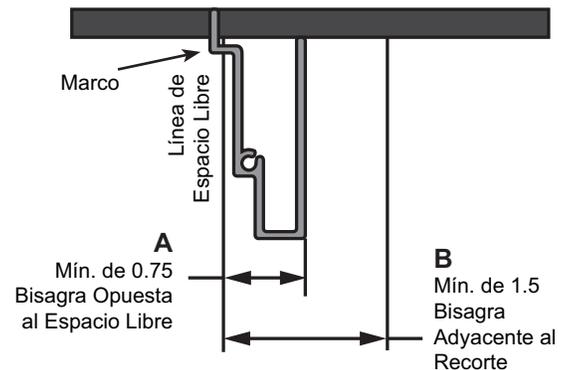

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

Para Recortes de 24" de Profundidad-

Es necesario un kit de marcos (ZKW72V) para las instalaciones estándares.

Kit ZKMV de Unificación de Calefacción requerido.

Ubicaciones de Agua y Electricidad

En el diagrama se muestra la ubicación recomendada para la electricidad. Si la ubicación de la electricidad está más arriba de lo que se muestra, use los cables de corriente provistos con el kit del marco (ZKW72V). Siga las instrucciones del paso 6 para cambiar el cable de corriente.

El suministro de agua se deberá ubicar como se muestra.

Espacios Libres del Producto

Estas unidades están equipadas con un dispositivo de detención de la puerta de 2 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido.

Lea la Dim. A en la página 4 para consultar sobre los espacios libres necesarios para el balanceo de puerta.

Especificaciones adicionales

- Se requiere un suministro de corriente aparte de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes para cada producto. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- La tubería de agua deberá estar ubicada en la pared trasera, como se muestra. La tubería de agua deberá ser de cobre y tener un diámetro externo de 1/4" o ser del kit QuickConnect™ (WX08X10006) entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua, siendo lo suficientemente larga como para alcanzar el frente de la unidad (8' [2.4m]). Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR/ FREEZER

- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador/ freezer en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

MATERIALES SUMINISTRADOS (por unidad)

- Filtro de olores (Si está equipado con el mismo)
- Filtro de aire limpio (Si está equipado con el mismo)
- Soporte Anti volcaduras (cant. de 2)
- Tornillos tirafondos
- Tornillos Tapco
- Tornillos Hexagonales de 1/4"
- Plantillas de instalación del panel
- Kit de Materiales para Puerta

PISO

Para una instalación correcta, este producto se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador o freezer totalmente cargado, o aproximadamente 1,200 libras por unidad.

NOTA: Proteja el acabado del piso..

NOTA: No recomendado para instalación en pisos alfombrados.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Tijeras de podar metálicas (recomendadas)
- Destornillador Phillips nn2
- Destornillador con punta plana
- Espátula (recomendadas)
- Cinta de medición
- Taladro y brocas de 1/16", 5/64", 3/16", 1/2"
- Broca de concreto de 5/32" (si instalará el soporte anti volcaduras en el concreto)
- Destornillador/ ficha de 1/4", 3/8", 7/16"
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador/ broca T10, T20, T30
- Destornillador hexagonal de 1/8", 1/4" (llave Allen)
- Nivel
- Válvulas de cierre de agua (opcional pero recomendada)
- Línea de flotación de 8' (una por unidad requiriendo conexiones domésticas de agua)
- Cinta adhesiva
- Alcohol desinfectante
- Llave ajustable de 10"
- Punzón
- Kit de Unificación del Calentador (ZKMV) (para instalación dual únicamente)
- Kits de Puertas de Acero Inoxidable (si corresponde)
- Paneles a medida para puertas (si corresponde)
- ZKPN (si corresponde)
- Kits de manijas (si corresponde)
- Llave de Tubo Pequeña de 1/4" o 3/8"
- Kit de Marcos Estándar (ZKW72V)
- Zócalo de Acero Inoxidable (si corresponde)
- Taladro Angular Derecho de 90° o un extensor de broca Phillips con una longitud mínima de 8".

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

CONEXIÓN A TIERRA DE LA UNIDAD

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga**
Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.



PIEZAS SUMINISTRADAS DEL KIT ZKMV:


Calentador Adhesivo
Transformador
Parteluz Frontal
Soporte con Terminación
Soporte de Unificación Superior
Soporte de Unificación Frontal Inferior
Soporte de Unificación Inferior Trasero
Tornillos Largos de Cabeza Hexagonal 8-18 5/8" de 3 1/4"
Tornillos Largos de Cabeza Hexagonal 8-32 5/8" de 5 1/4"
Tornillos Largos de Cabeza Hexagonal 1/4-20 1/2" de 3 3/8"
4 ganchos para cables

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Caída.**

Este electrodoméstico es inestable. Tenga extremo cuidado al moverlo, a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o lesiones graves.

- Retire el cartón externo y el embalaje externo de las unidades.
- Hay una caja de piezas encintada sobre la parte exterior del refrigerador. Estas piezas se usarán durante la instalación del panel de la puerta y del zócalo.
- Controle que no haya daños.
- Asegúrese de que el piso donde las unidades se encuentran apoyadas esté despejado/ libre de escombros que podrían ser arrastrados o pellizcados frente a las ruedas y dañando así el piso. De forma adicional, se recomienda que el piso esté protegido por una cobertura plástica a través del proceso de instalación.
- Retire los kits de materiales que se encuentran ubicados dentro de la unidad.
- Retire la tapa de acceso frontal de la unidad, retirando los dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4". Coloque la tapa y los tornillos al costado para una instalación futura.
- Retire dos tornillos para clavar de 3/8" y dos tornillos para clavar de 7/16" de cada lado de la unidad, a fin de liberar la misma de la superficie antideslizante. Incline la unidad desde el costado lo suficiente como para retirar el material de embalaje de la parte inferior de la unidad, pero sobre la superficie antideslizante (ambos lados).
- **CON CUIDADO** haga rodar la unidad fuera de la parte trasera de la superficie antideslizante.
- Sostenga la misma sólo de un lado con un carro manual.

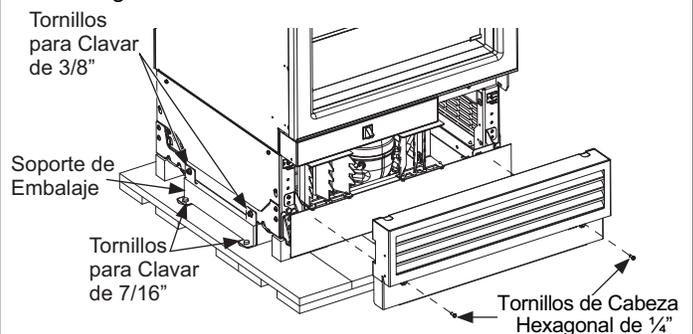

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 2 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

▲ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la jarra automática de llenado y del dispensador de agua (algunos modelos). La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

▲ADVERTENCIA PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

Cierre el suministro principal de agua.


Abra el grifo más cercano durante el tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.

- Se recomienda la instalación de una válvula de cierre entre la válvula de agua y la tubería de agua fría en un sótano o gabinete adyacente. **La válvula de cierre deberá ser ubicada donde estará fácilmente accesible.**
- Abra el suministro principal de agua y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Las válvulas de cierre tipo montura no se recomiendan pero están incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de su adquisición, asegúrese de que la válvula tipo montura cumpla con los códigos de plomería locales.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

- Conecte la tubería de agua del puente del Kit de Instalación Estándar ZKW72V en la tubería de agua fría del hogar. Ajuste la tuerca de compresión de forma manual, y luego dé un giro adicional con una llave. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Conecte el otro extremo de la tubería de agua del puente al accesorio en T del agua suministrado en el Kit de Instalación Estándar ZKW72V. Ajuste la tuerca de compresión de forma manual, y luego dé un giro adicional con una llave. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!

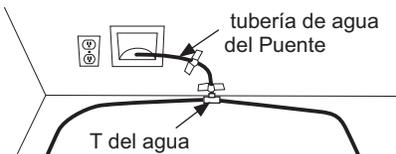

- Haga circular una tubería de cobre de un diámetro externo de 1/4" o una tubería plástica SmartConnect™ (WX08X10006) entre el accesorio en T del agua y la ubicación de la conexión de agua en el frente de cada unidad.

PASO 2 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA (Cont.)

- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente de la unidad. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.


- Encinte la tubería de agua del puente y el accesorio en T del agua a la pared trasera. Las tuberías de agua deben ser encintadas al piso usando una cinta adhesiva luego de la instalación del soporte anti volcaduras.

PASO 3 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA SU INSTALACIÓN - INSTALACIÓN DUAL

- Desembale el Kit de Unificación (ZKMV) de calefacción y asegúrese de que los componentes de la lista estén incluidos.

NOTA: Asegúrese de que el cable de conexión del calentador esté direccionado hacia la parte superior de la unidad al ser instalado.

- Coloque la unidad con apertura del lado derecho frente a la apertura de instalación, de modo que la unidad se encuentre frente a la ubicación de instalación esperada.
- Instale el calentador adhesivo en la parte exterior de la unidad, hacia el lado izquierdo de la carcasa. Instale el calentador 4" por debajo de la parte superior de la carcasa. El calentador deberá estar centrado del frente hacia atrás sobre la caja metálica.
- Use sujetadores para adherir el cable suelto de forma ajustada en el lateral de la carcasa, como se muestra. Limpie el lateral con alcohol desinfectante, a fin de asegurar la correcta adhesión del sujetador

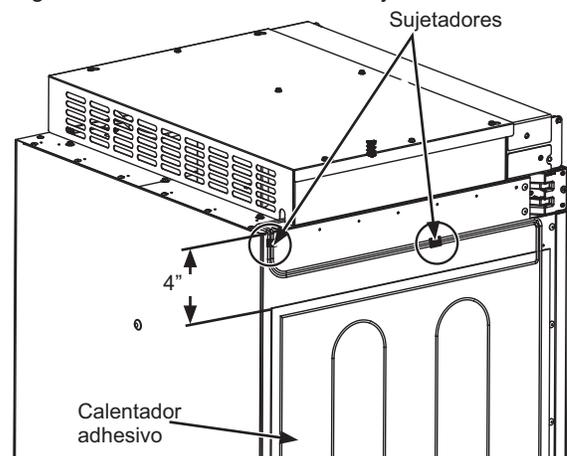


REMARQUE : L'installation de l'élément chauffant est possible seulement à la gauche des modèles compatibles.

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 3 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA SU INSTALACIÓN - INSTALACIÓN DUAL

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga**
Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

- Instale el transformador en el ensamble de la parte superior de la carcasa:
 1. Retire la parte superior de la tapa retirando los tornillos hexagonales n° 8 y guarde los mismos para volver a ensamblar la parte superior de la tapa.
 2. Coloque el transformador provisto del kit ZKMV en la parte superior de la carcasa. Asegure el transformador con un tornillo hexagonal (1/4") a la parte superior de la carcasa, usando el agujero existente sobre el lado derecho trasero de la carcasa de control superior.
 3. Conecte el conector del transformador de 2 clavijas al conector del calentador, y el conector de 3 clavijas al panel de control, y asegúrese de que las lengüetas de bloqueo queden ajustadas.
 4. **NOTA:** Verifique que el interruptor general esté activado.
 5. Ensamble la parte superior de la tapa con los tornillos que guardó en el paso anterior.

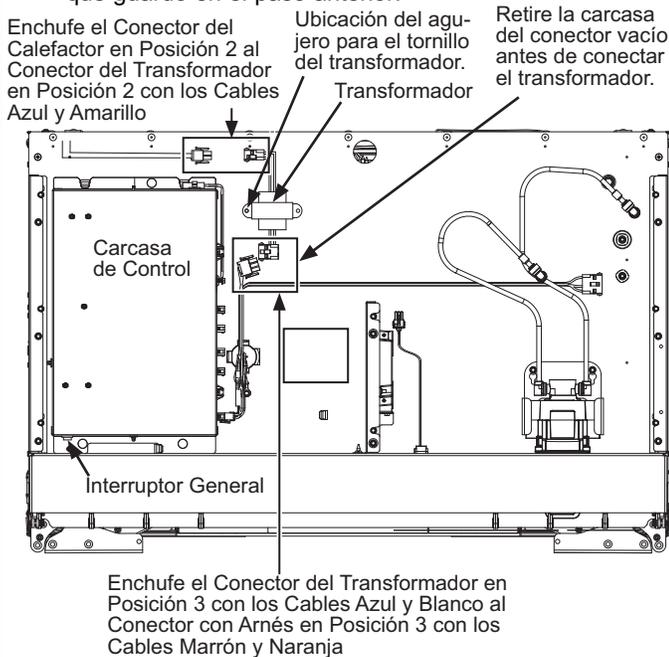


El ensamble adjunto que aparece más arriba se muestra con la tapa retirada.

PASO 4 INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI VOLCADURAS

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de**

Caídas Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

- Retire el soporte anti volcaduras del kit de materiales.
- Asegure los soportes antivolcaduras al piso, de modo que el lado trasero del soporte antivolcaduras sea de 22 5/8" (57.5 cm) desde el frente del espacio de protección (se brinda el material del soporte para el montaje en madera o concreto).
- Realice la medición y marca desde el lado derecho de la abertura, de acuerdo con las dimensiones mostradas.

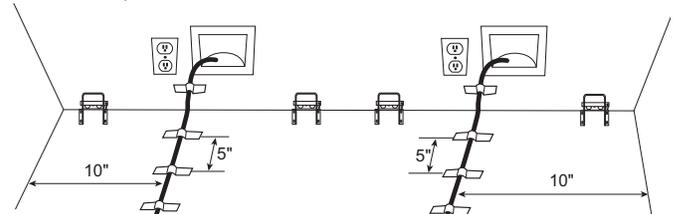


- Monte el soporte anti volcaduras centrado en torno a las marcas y la alineación con el piso, como se muestra. Marque los 3 agujeros para el montaje en la pared o los 4 agujeros para el montaje en el piso.

MONTAJE SOBRE MADERA: Haga marcas con una broca de 3/16", de 2" de profundidad, y luego instale los tirafondos con una llave de 3/8".

MONTAJE SOBRE CONCRETO: Haga marcas con una broca de 5/32", de 2" de profundidad, y luego instale los tornillos tapcon con una llave de 5/16".

NOTA: Para consultas sobre substratos que no figuren más arriba, comuníquese con un contratista con licencia para consultarlo sobre las herramientas apropiadas.

- El soporte deberá ser atornillado al PISO o a la PARED TRASERA.
- Encinte la tubería de agua a la pared y el piso, como se muestra a continuación. La tubería de agua deberá estar alejada 10" (25.4 cm) desde la pared adyacente. Coloque cinta aproximadamente cada 5" (12.7 cm) hacia el frente de la unidad. Esto mantendrá alejada la tubería de agua del soporte(s) antivolcaduras y evitará que la unidad gire sobre la tubería de agua durante la instalación. No coloque cinta cerca del frente del gabinete, a fin de mantener la cinta oculta debajo de la unidad.

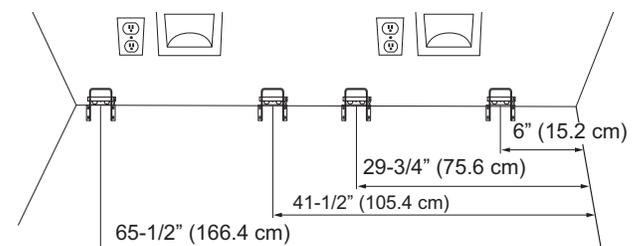


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 5 UNIENDO LAS UNIDADES DUALES INSTALADAS


UNIFICACIÓN SUPERIOR

- Afloje los dos tornillos intermedios, y retire los dos tornillos traseros.
- Ensamble el soporte sobre los tornillos intermedios y vuelva a ensamblar los tornillos traseros.
- Ajuste los tornillos para unir las unidades.

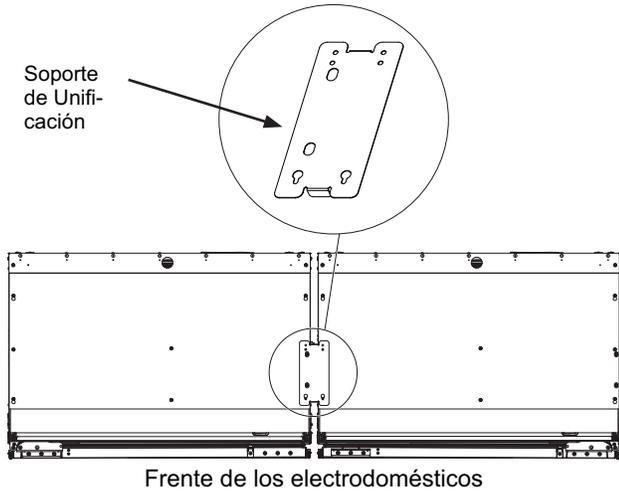


UNIFICACIÓN DE LA PARTE FRONTAL INFERIOR

- Instale el soporte de unificación frontal inferior usando un destornillador de 3/8" (4 tornillos).

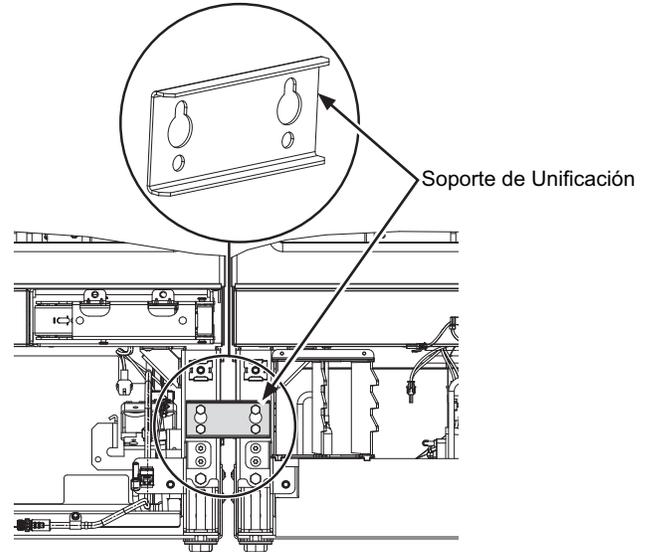

UNIFICACIÓN DE LA PARTE INFERIOR TRASERA

- Afloje los dos tornillos inferiores de las tapas de acceso traseras de ambas unidades y retire los tornillos superiores.
- Cuelgue el soporte de unificación sobre los tornillos inferiores y vuelva a ensamblar los tornillos en la parte superior.
- Ajuste los tornillos para unir las unidades.

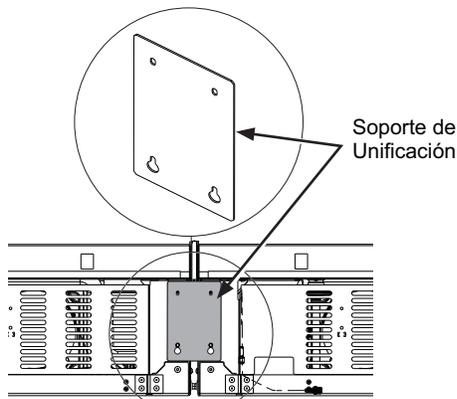


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 6 CAMBIE EL CABLE DE CORRIENTE

Si la ubicación de la salida de electricidad requiere un cable de corriente más largo, siga las instrucciones que figuran a continuación para cambiar el cable de corriente más largo provisto con el kit de instalación estándar.


Retire el cable de corriente corto existente con el ensamble de la cuerda:

- Retire los tornillos hexagonales de 1/4" que sostienen la tapa de acceso trasera.
 1. Desenchufe el conector del cable de corriente de 3 patas dentro del compartimiento de la máquina (presione sobre los costados para liberar las lengüetas de bloqueo).
 2. Retire el tornillo hexagonal de 1/4" del cable de corriente de conexión a tierra verde
 3. Retire el tornillo hexagonal de 1/4" del amortiguador de refuerzo.
 4. Retire la cuerda del cable de corriente corto, cortando la misma cerca del amarre del cable.

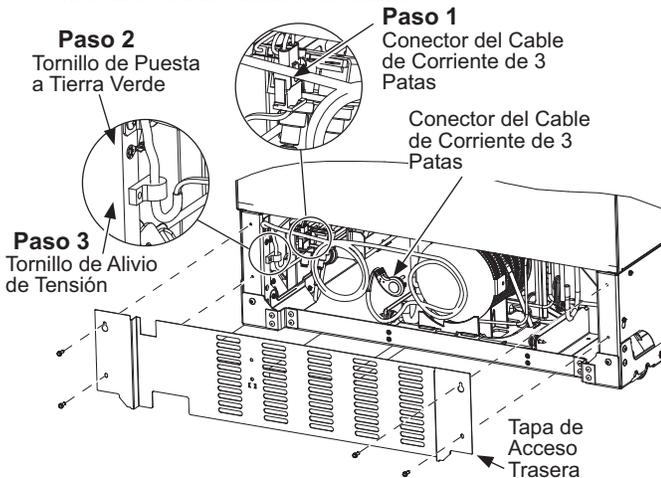

Instale el nuevo cable de corriente más prolongado:

1. Amarre la cuerda alrededor del cable de corriente más largo de 18 pulgadas desde el aliviador de tensión y coloque el amarre del cable como se muestra.
2. Enchufe el conector de 3 patas (asegúrese de que las lengüetas de bloqueo estén adheridas).
3. Instale el tornillo del cable de corriente de conexión a tierra verde
4. Instale el amortiguador de refuerzo del cable de corriente.

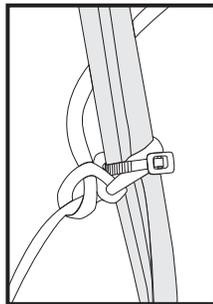

Nota: No ajuste en exceso el amarre del cable. Un ajuste excesivo podrá dañar el cable de corriente.

PASO 6 CAMBIE EL CABLE DE CORRIENTE (cont.)

⚠ ADVERTENCIA ⚡ Riesgo de Descarga Eléctrica

Se podrá producir la muerte o daños graves como resultado de no seguir estas instrucciones.

- El servicio técnico deberá ser realizado por un técnico calificado del servicio únicamente.
- Desconecte el cable de corriente antes de realizar el servicio técnico de este producto.
- Vuelva a conectar todos los dispositivos de conexión a tierra luego de realizar el servicio técnico.
- Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes del uso.

- Reemplace la tapa de acceso trasero. Asegúrese de que el cable de corriente y el cable de conexión a tierra estén correctamente dirigidos a través del recorte de la tapa de acceso.



PASO 7 INSTALACIÓN DEL BORDE DE LA CAJA

- Instale los rieles laterales del kit de marcos en las paredes derecha e izquierda expuestas de la carcasa, usando los tornillos de cabezas Phillips n° 8 provistos - 14 tornillos por lado.

- Afloje los tornillos con cabeza hexagonal de la tapa superior, de modo que se puedan deslizar las ranuras del marco superior entre los tornillos de cabeza hexagonal y la tapa superior.

- Encastre los rieles del marco superior con aquellos del borde lateral, deslizando los extremos expuestos del marco de la esquina en los rieles laterales del kit de marcos derecho e izquierdo. Alinee y coloque los dos tornillos de cabeza Phillips número 8-32 en los agujeros de los tornillos de los rieles laterales, a fin de asegurar que el marco superior calce cómodamente sobre los rieles laterales.

- Ajuste los tornillos de cabeza hexagonal de la tapa superior, de modo que el marco superior quede asegurado al gabinete.

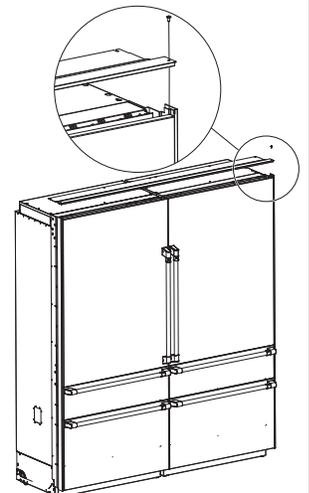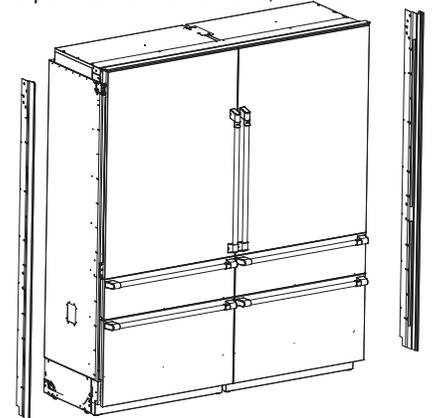


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 8 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielos automática y de la jarra de llenado automático. La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).


⚠ ADVERTENCIA  PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

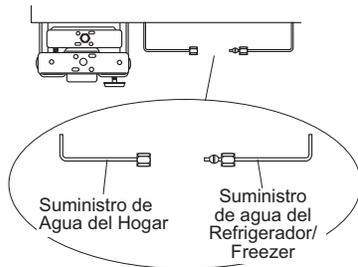

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua para eliminar desechos de la tubería. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde, y luego cierre el suministro de agua.
- Retire el tornillo del amortiguador de refuerzo para que se afloje lo suficiente y poder realizar una adecuada conexión de agua. (El tornillo deberá ser reemplazado en el siguiente paso).

Tornillo del Amortiguador de Refuerzo

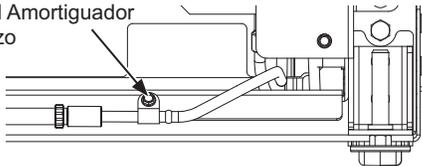

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en el accesorio de unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Tubería SmartConnect™

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador o del freezer. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Siga las instrucciones provistas con la tubería. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual


PASO 9 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE

- Enchufe ambas unidades en el tomacorriente de la pared.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Descarga Eléctrica

Eléctrica. A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, tenga cuidado en los pasos restantes de la instalación de no tocar el cableado ni los componentes eléctricos dentro del compartimiento del compresor mientras el electrodoméstico está enchufado y la tapa de acceso frontal no está en su lugar.

- Busque la cuerda de instalación que está adherida sobre el frente de la unidad; la misma deberá ser usada a medida que vuelve a empujar la unidad dentro de la abertura. La cuerda está adherida al cable de corriente; a medida que vuelve a colocar la unidad en la abertura, deberá tensar la cuerda para asegurarse de que el cable de corriente haga su recorrido por debajo de la unidad.
- Lentamente coloque ambas unidades en la abertura, asegurándose de no tocar los gabinetes a los costados y de detenerse para evitar daños. El lado trasero de los marcos estándares superior y lateral deberá estar en contacto con el borde del gabinete cuando las unidades se empujen hacia atrás.

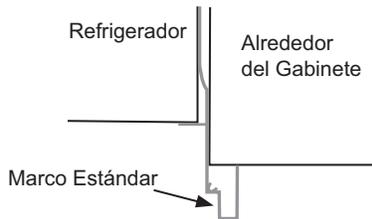


⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Caída


Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves.

- Coloque el cable de corriente sobre su extremo y empuje el mismo por debajo del producto entre las ruedecillas y lejos del soporte antivolcaduras, a fin de asegurar que el cable no sea dañado durante la instalación.

- Al volver a colocar la unidad en la abertura, usted deberá empujar el cable y tensar el mismo a fin de asegurar que el cable de corriente se encuentre canalizado debajo de la unidad.

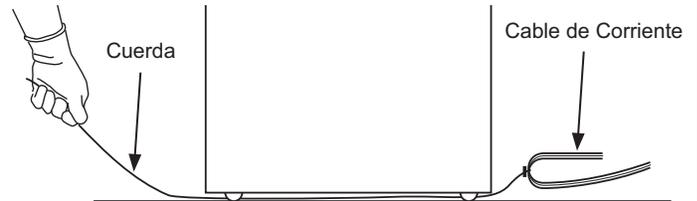

- Reemplace el tornillo del amortiguador de refuerzo de la tubería de agua.

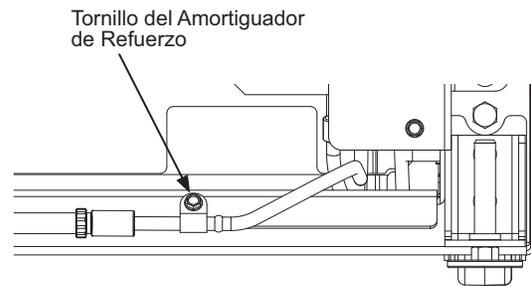

- Guarde la parte sobrante de la correa, de la cuerda, y de la tubería de agua debajo de la unidad.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Descarga Eléctrica


Eléctrica Reemplace el amortiguador de refuerzo de la tubería de agua frente a la ubicación del riel, como se muestra.

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 10 NIVELE LA UNIDAD

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal de la unidad.


- A fin de nivelar la parte trasera de la unidad, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección de las agujas del reloj para subir la unidad, y en contra de las agujas del reloj para bajar la misma.
- Para una nivelación frontal, use un poco de T-30 en la parte superior de la pata niveladora o una llave de tuercas de 7/16" en la parte inferior de la pata niveladora.
- Ajuste la altura de la unidad para que coincida con la abertura del recorte de la instalación de 84". La unidad deberá estar nivelada de forma vertical entre los muebles de cocina. Las ruedas frontales deberán estar a un mínimo de 1/8" (0.3 cm) fuera del piso.

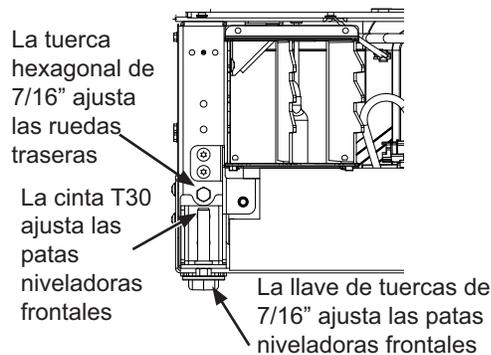


AVISO: Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84-1/2", el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o tirantes. También se podrá agregar un ajuste a los gabinetes sobre la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. Si intenta elevar la unidad más de 1", dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras.

PASO 11 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA

- Abra la tapa frontal de la carcasa a 90°. Ubique el filtro y la herramienta de retiro del filtro. El filtro deberá aparecer como se muestra.

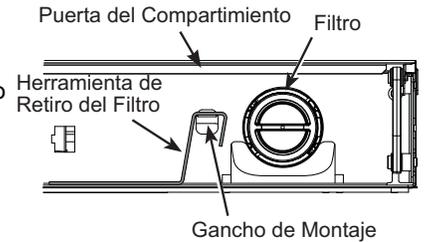

- Dé al filtro 1/4 de giro en sentido antihorario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).
- Empuje el filtro hacia usted para retirar el mismo.

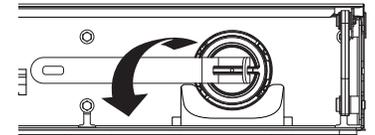


NOTA: El sistema de agua no funcionará si el filtro no está ubicado en su posición.

- Haga marcas de agujeros de 1/16" a ambos lados de la profundidad de 1/2" circundante a través de los agujeros de la carcasa.


- Asegure la unidad colocando cuatro tornillos Phillips a ambos lados del gabinete circundante. Use una herramienta de 90 grados o una extensión alternativa.

NOTA: Este paso NO reemplaza los materiales de seguridad anti volcaduras. Consulte el Paso 4 sobre la Instalación del Soporte Anti Volcaduras y el Paso 7 sobre Inserción/ Ajuste Alrededor del Gabinete para más detalles sobre cómo instalar los materiales anti volcaduras. En instalaciones duales, repite esto con la segunda unidad.


Tornillos Phillips

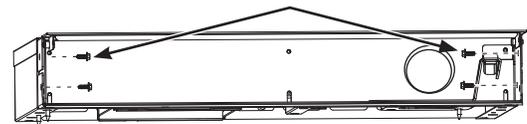

- Ubique la flecha azul del filtro. Gire el filtro para alinear la flecha como se muestra.

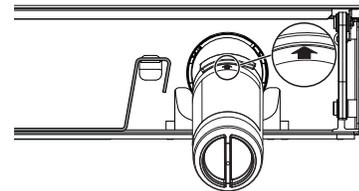

- Inserte el filtro en su posición y dé al mismo 1/4 de giro en sentido horario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).

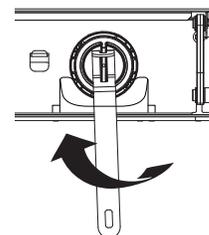


- Vuelva a colocar la herramienta de retiro del filtro en el gancho de montaje.
- Cierre la puerta del compartimiento.


Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 11 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA (Cont.)

- Vuelva a colocar la tapa de acceso en la unidad y asegure la misma con dos tornillos de cabeza hexagonal de ¼".

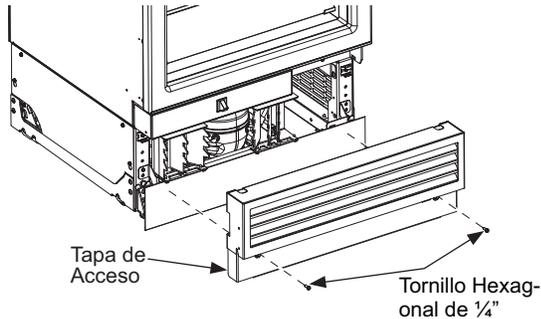


- Del lado de la tapa de acceso que mirará hacia la parte intermedia de la instalación, coloque dos tornillos de cabeza hexagonal de ¼". Estos tornillos mejorarán la adhesión del marco del montante. Repita este paso en la segunda tapa de acceso.

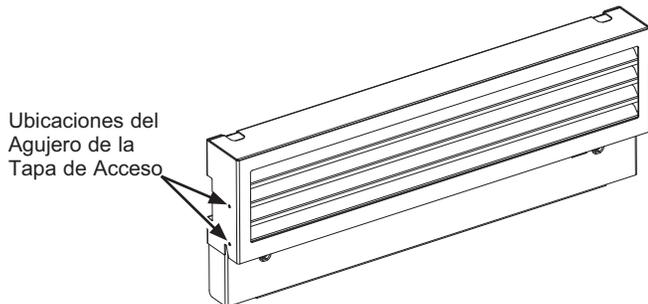

Instalación del Marco del Montante


- Abra todas las puertas y cajones.
- Alinee el Marco del Montante con la parte superior de los paneles de control.
- Instale el marco del montante entre las dos unidades, empujando el dardo en el área entre las unidades.
- Asegúrese de que el marco esté completamente apoyado contra la carcasa. De ser necesario, realice ajustes.

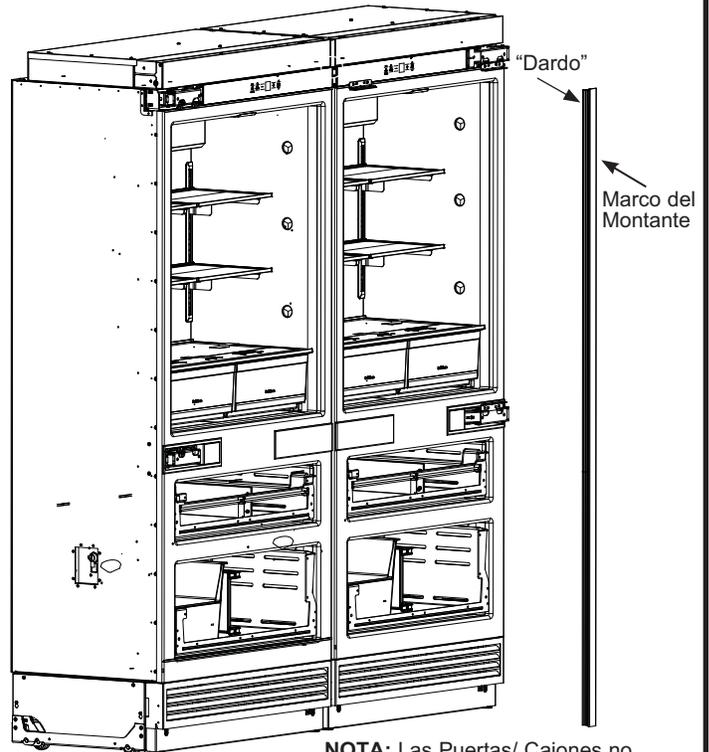

NOTA: Las Puertas/ Cajones no se muestran para mayor claridad.


- Abra ambas puertas de acceso al filtro de agua a 90°.

- Calce el borde sobre los ensamblajes de las bisagras de ambos gabinetes.

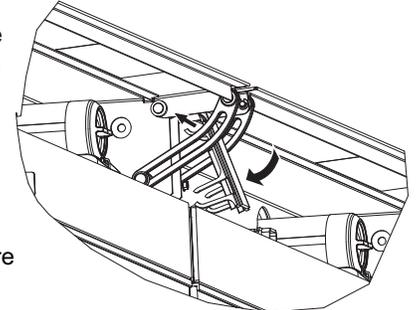

- Si la instalación requiere una apertura de puerta de 90°, el perno limitador de la bisagra deberá ser instalado en la bisagra superior.


- Abra la puerta para exponer el agujero en el soporte de la bisagra trasera e instale el perno limitante. El perno deberá estar completamente colocado en la bisagra o la puerta no se cerrará de forma apropiada.

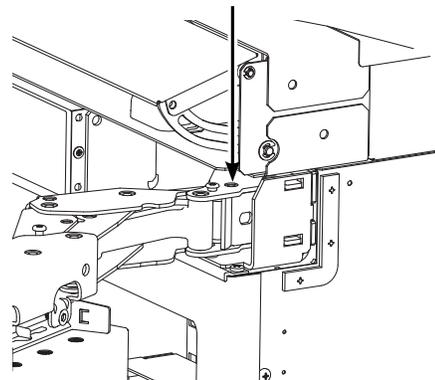

Instrucciones de Instalación - Instalación Estándar Dual

PASO 12 INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

- Cree un zócalo a medida o adquiera un Zócalo de Acero Inoxidable ZKK72R.
- Encontrará el imán del zócalo en la caja de piezas que se encuentra encintada sobre el lateral de cada refrigerador. Este se usará para zócalos a medida únicamente.
- En los zócalos a medida, adhiera el imán sobre el lado trasero del zócalo. La superficie del zócalo sobre la cual se colocarán los imanes deberá estar limpia y libre de materiales extraños. Centre el imán de forma vertical y horizontal.
- Posicione el zócalo sobre la parte inferior de las tapas de acceso frontal.

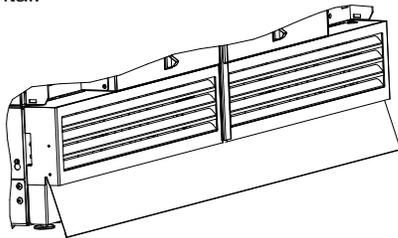

Dimensiones del Zócalo a Medida Estándar Dual

Grosor	No superior a 3/4" (1.9 cm)
Ancho	71 3/8" (181.3 cm)
Alto	Determine la altura una vez nivelado el producto en el espacio de instalación

PASO 13 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA

- Retire toda la cinta, cartón y gomaespuma de cada unidad.
- Retire de los estantes los cestos de puertas en cajas.
- Retire de la caja e instale los cestos de puerta.
- Instale los tapetes de los cestos de puerta.
- Instale el Filtro de Olores y el Filtro de Aire Fresco (algunos modelos). Para más detalles, consulte el Manual del Propietario.

PASO 14 INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS

⚠ PRECAUCIÓN

Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el electrodoméstico se encuentre enchufado.

Puede llevar entre 12 y 24 horas que un freezer recién instalado comience a fabricar hielo.

La máquina de hielos producirá siete cubos por ciclo - aproximadamente 15 ciclos en un período de 24 horas - dependiendo de la temperatura del compartimiento del freezer, la temperatura ambiente, la cantidad de veces que se abra la puerta y otras condiciones de uso.


Si el freezer se utiliza antes de realizar la conexión del agua a la máquina de hielos, apague esta última manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que aparezca Ice OFF (Hielo Apagado).

Una vez conectada el agua al suministro de agua, encienda la máquina de hielo manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que se visualice Ice On (Hielo Encendido).

Descarte la primera cubitera de hielo para permitir que el suministro de agua se limpie.

Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.

(La apariencia puede variar)

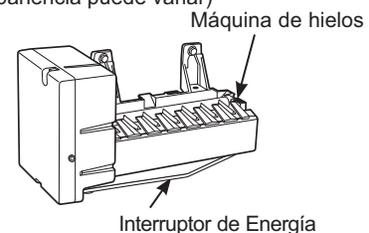

Cuando la cubitera se llene hasta el nivel del interruptor de energía, la máquina de hielos dejará de producir hielo.

Es normal que varios de los cubos queden juntos.

Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejos se volverán turbios, con sabor rancio y su tamaño se reducirá.

NOTA: La máquina de hielos funciona mejor con una presión hogareña de agua de entre 40 y 120 PSI (275-827 kPa).

**Instrucciones para una Instalación
Integrada Dual (Sólo modelos
de puerta simple)**


**Instalación en una construcción nueva con aberturas de 25”
de profundidad**

Guía de Diseño – Instalación Integrada Dual

ESPACIO DE INSTALACIÓN INTEGRADO DUAL

(Sólo modelos de puerta simple)

Las dimensiones que aparecen entre paréntesis están expresadas en centímetros.

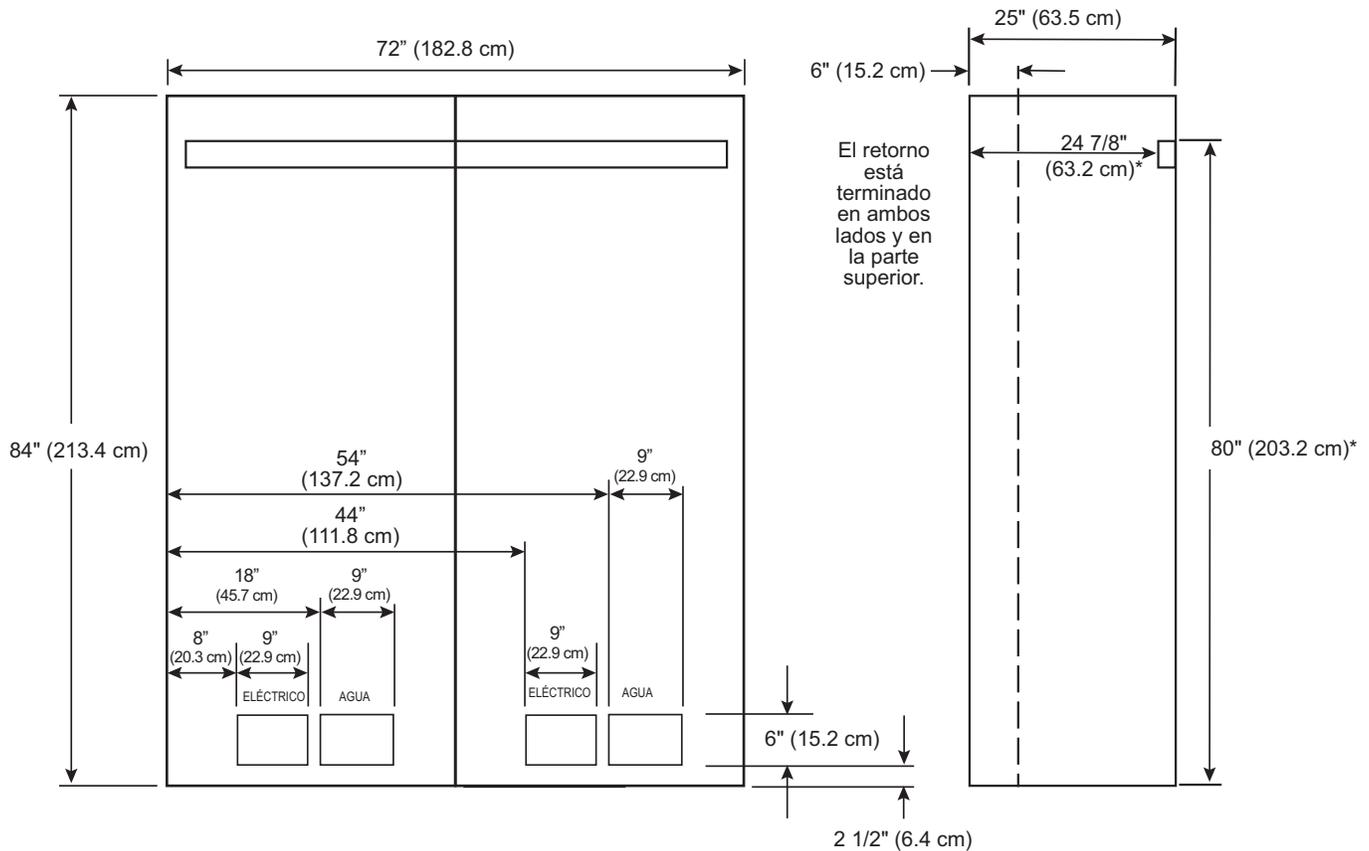

* En espacios de instalación con una profundidad superior a 25", se recomienda instalar un bloque espaciador de acuerdo con las dimensiones mostradas.

Guía de Diseño – Instalación Integrada Dual

ESPACIO DE INSTALACIÓN INTEGRADO DUAL

Ubicaciones de Agua y Electricidad

Los suministros eléctricos y de agua deberán ser ubicados como se muestra.

La Profundidad del Recorte Deberá Ser de 25"

El recorte está basado en la instalación de 2 Producto con Puerta Simple con apertura de puerta hacia la izquierda y hacia la derecha.

Kit ZKMV de Unificación de Calefacción requerido.

Espacios Libres del Producto

Estas unidades están equipadas con un dispositivo de detención de la puerta de 2 posiciones. El giro de la puerta de 115° original de fábrica se podrá ajustar a 90° si el espacio libre hasta los gabinetes adyacentes o paredes es restringido.

Lea la Dim. A en la página 4 para consultar sobre los espacios libres necesarios para el balanceo de puerta. .

Especificaciones adicionales

- Se requiere un suministro de corriente aparte de 115 voltios, 60Hz., y 15 o 20 amperes para cada producto. Se recomienda el uso de un circuito individual derivado o un disyuntor correctamente conectado a tierra. Instale un receptáculo eléctrico de 3 patas correctamente conectado a tierra en la pared trasera. El receptáculo eléctrico deberá estar ubicado en la pared trasera como se muestra.
- La tubería de agua deberá estar ubicada en la pared trasera, como se muestra. La tubería de agua deberá ser de cobre y tener un diámetro externo de ¼" o ser del kit QuickConnect™ (WX08X10006) entre la tubería de agua fría y la ubicación de la conexión de agua, siendo lo suficientemente larga como para alcanzar el frente de la unidad (8' [2.4m]). Se requiere la instalación de una válvula de cierre fácilmente accesible en la tubería de agua.
- **Se recomienda un retorno finalizado mínimo de 6" (15.2 cm) que coincida con el gabinete exterior en la parte interna sobre todos los laterales y la parte superior del frente de la abertura.**
- **Las instalaciones con 6" (15.2 cm) o menos entre las unidades requieren el Kit de Unificación del Calentador.**

UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR/ FREEZER

- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea inferior a los 55°F (13°C). Éste no funcionará con la frecuencia suficiente como para mantener las temperaturas apropiadas.
- No instale el refrigerador/ freezer en lugares donde la temperatura sea superior a los 100°F (37°C). Éste no funcionará correctamente.
- No instale el refrigerador/ freezer en una ubicación expuesta al agua (lluvia, etc.) o en contacto directo con la luz solar.
- Instale el mismo en un piso lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado.

MATERIALES SUMINISTRADOS (por unidad)

- Filtro de olores (Si está equipado con el mismo)
- Filtro de aire limpio (Si está equipado con el mismo)
- Soporte Anti volcaduras (cant. de 2)
- Tornillos tirafondos
- Tornillos Tapcon
- Tornillos Hexagonales de ¼"
- Plantillas de instalación del panel
- 2 Perno limitador de bisagra
- Kit de Materiales para Puerta
- Imán del zócalo

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Tijeras de podar metálicas (recomendadas)
- Destornillador Phillips nn2
- Destornillador con punta plana
- Espátula (recomendadas)
- Cinta de medición
- Taladro y brocas de 1/16", 5/64", 3/16", 1/2"
- Broca de concreto de 5/32" (si instalará el soporte anti volcaduras en el concreto)
- Destornillador/ ficha de 1/4", 3/8", 7/16"
- Llave de tuercas de 7/16"
- Destornillador/ broca T10, T20, T30
- Destornillador hexagonal de 1/8", 1/4" (llave Allen)
- Nivel
- Válvulas de cierre de agua (opcional pero recomendada)
- Línea de flotación de 8' (una por unidad requiriendo conexiones domésticas de agua)
- Cinta adhesiva
- Alcohol desinfectante
- Llave ajustable de 10"
- Punzón
- Kit de Unificación del Calentador (ZKMV)
- Kits de Puertas de Acero Inoxidable (si corresponde)
- Paneles a medida para puertas (si corresponde)
- ZKPN (si corresponde)
- Kits de manijas (si corresponde)
- Llave de Tubo Pequeña de 1/4" o 3/8"
- Taladro Angular Derecho de 90° o un extensor de broca Phillips con una longitud mínima de 8".

Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PIEZAS SUMINISTRADAS DEL KIT ZKMV:

Calentador Adhesivo
Transformador
Parteluz Frontal
Soporte con Terminación
Soporte de Unificación Superior
Soporte de Unificación Frontal Inferior
Soporte de Unificación Inferior Trasero
Tornillos Largos de Cabeza Hexagonal 8-18 5/8" de 3 1/4"
Tornillos Largos de Cabeza Hexagonal 8-32 5/8" de 5 1/4"
Tornillos Largos de Cabeza Hexagonal 1/4-20 1/2" de 3 3/8"
4 ganchos para cables

CONEXIÓN A TIERRA DE LA UNIDAD

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga**
Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

El cable de corriente de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar el riesgo de posibles descargas eléctricas por parte del mismo.


Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra.

NUNCA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE NI ELIMINE EL TERCER CABLE (TIERRA) DEL CABLE DE CORRIENTE.

NO USE UN ENCHUFE ADAPTADOR PARA CONECTAR EL REFRIGERADOR A UN TOMACORRIENTE DE 2 PATAS.

NO USE UN PROLONGADOR CON ESTE ELECTRODOMÉSTICO.



PISO

Para una instalación correcta, este producto se deberá ubicar en una superficie nivelada de material duro que posea la misma altura en el resto del piso. Esta superficie deberá ser lo suficientemente fuerte como para resistir el peso de un refrigerador o freezer totalmente cargado, o aproximadamente 1,200 libras por unidad.

NOTA: Proteja el acabado del piso..


NOTA: No recomendado para instalación en pisos alfombrados.

PASO 1 RETIRE EL EMBALAJE

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Caída.**

Este electrodoméstico es inestable. Tenga extremo cuidado al moverlo, a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o lesiones graves.

- Retire el cartón externo y el embalaje externo de las unidades.
- Hay una caja de piezas encintada sobre la parte exterior del refrigerador. Estas piezas se usarán durante la instalación del panel de la puerta y del zócalo.
- Controle que no haya daños.
- Asegúrese de que el piso donde las unidades se encuentran apoyadas esté despejado/ libre de escombros que podrían ser arrastrados o pellizcados frente a las ruedas y dañando así el piso. De forma adicional, se recomienda que el piso esté protegido por una cobertura plástica a través del proceso de instalación.
- Retire los kits de materiales que se encuentran ubicados dentro de la unidad.
- Retire la tapa de acceso frontal de la unidad, retirando los dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4". Coloque la tapa y los tornillos al costado para una instalación futura.

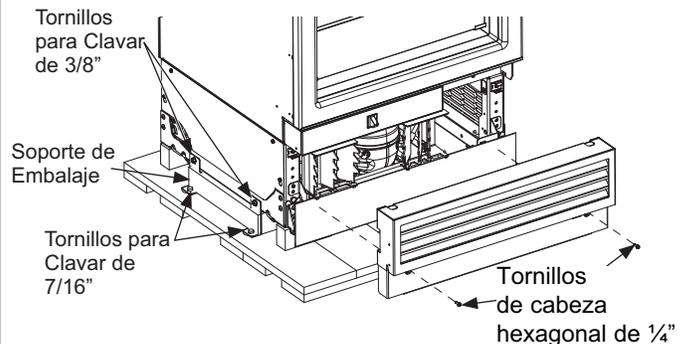

- Retire dos tornillos para clavar de 3/8" y dos tornillos para clavar de 7/16" de cada lado de la unidad, a fin de liberar la misma de la superficie antideslizante. Incline la unidad desde el costado lo suficiente como para retirar el material de embalaje de la parte inferior de la unidad, pero sobre la superficie antideslizante (ambos lados).
- CON CUIDADO haga rodar la unidad fuera de la parte trasera de la superficie antideslizante.
- Sostenga la misma sólo de un lado con un carro manual.

Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PASO 2 INSTALE EL SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática y el dispensador de agua (algunos modelos). La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA  PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

Cierre el suministro principal de agua.

Abra el grifo más cercano durante el tiempo suficiente como para despejar la tubería de agua.


- Se recomienda la instalación de una válvula de cierre entre la válvula de agua y la tubería de agua fría en un sótano o gabinete adyacente. **La válvula de cierre deberá ser ubicada donde estará fácilmente accesible.**
- Abra el suministro principal de agua y deje correr la suciedad. Deje correr aproximadamente un cuarto de galón de agua a través de la tubería a un balde. Cierre el suministro de agua desde la válvula de cierre.

NOTA: Las válvulas de cierre tipo montura no se recomiendan pero están incluidas en muchos kits de suministro de agua. Antes de su adquisición, asegúrese de que la válvula tipo montura cumpla con los códigos de plomería locales.

NOTA: Se deberá cumplir con los Códigos de Plomería del Commonwealth de Massachusetts 248CMR. Las válvulas tipo montura son ilegales y su uso está prohibido en Massachusetts. Consulte a un plomero matriculado.

- Haga circular una tubería de cobre de un diámetro externo de 1/4" o una tubería plástica SmartConnect™ (WX08X10006) entre el suministro de agua fría de la casa y la ubicación de la conexión de agua en el frente de cada unidad.

Los Kits de Tubería para Refrigeradores SmartConnect™ están disponibles. Una tubería de agua de 8' (2.4m) (WX08X10006) es necesaria para cada unidad. La tubería(s) de agua se adherirá al piso usando una cinta adhesiva luego de la instalación del soporte anti volcaduras.



- La tubería deberá ser de una extensión suficiente como para llegar hasta el frente de la unidad. Deje una cantidad de tubería suficiente como para hacer una inclinación que llegue hasta la conexión de la tubería de agua.

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.


PASO 3 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA SU INSTALACIÓN

- Desembale el Kit de Unificación (ZKMV) de calefacción y asegúrese de que los componentes de la lista estén incluidos.

NOTA: Asegúrese de que el cable de conexión del calentador esté direccionado hacia la parte superior de la unidad al ser instalado.

- Coloque la unidad con apertura del lado derecho frente a la apertura de instalación, de modo que la unidad se encuentre frente a la ubicación de instalación esperada. Asegúrese de que la unidad permanezca desenchufada y apagada.
- Instale el calentador adhesivo en la parte exterior de la unidad ubicada del lado derecho, sobre el lado izquierdo de la carcasa. Instale el calentador 4" por debajo de la parte superior de la carcasa. El calentador deberá estar centrado del frente hacia atrás sobre la caja metálica.
- Use sujetadores para adherir el cable suelto de forma ajustada en el lateral de la carcasa, como se muestra. Limpie el lateral con alcohol desinfectante, a fin de asegurar la correcta adhesión del sujetador.

NOTA: La instalación del calentador está disponible sólo para el lado izquierdo de los modelos compatibles.

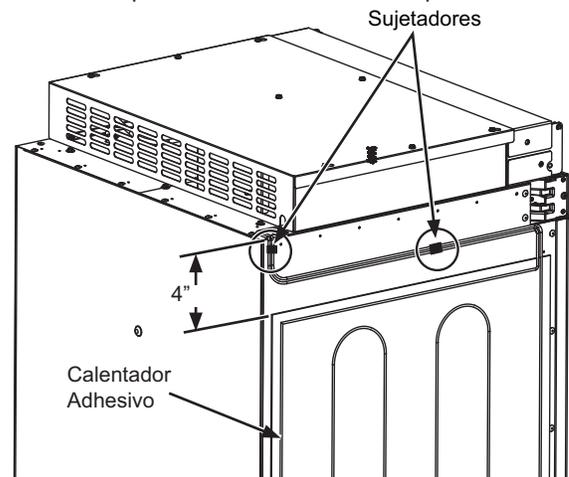

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Descarga**
Si no se siguen estas instrucciones, se podrá producir la muerte, incendios o descargas eléctricas.

- Instale el transformador en el ensamble de la parte superior de la carcasa:
 1. Retire la parte superior de la tapa retirando los tornillos hexagonales n° 8 y guarde los mismos para volver a ensamblar la parte superior de la tapa.
 2. Coloque el transformador provisto del kit ZKMV en la parte superior de la carcasa. Asegure el transformador con un tornillo hexagonal (1/4") a la parte superior de la carcasa, usando el agujero existente sobre el lado derecho trasero de la carcasa de control superior.
 3. Conecte el conector del transformador de 2 clavijas al conector del calentador, y el conector de 3 clavijas al panel de control, y asegúrese de que las lengüetas de bloqueo queden ajustadas.
 4. **NOTA:** Verifique que el interruptor general esté activado.

Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PASO 3 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA SU INSTALACIÓN (Cont.)


5. Ensamble la parte superior de la tapa con los tornillos que guardó en el paso anterior.

Enchufe el conector del calefactor en posición 2 al conector del transformador en posición 2 con los cables azul y amarillo.

Ubicación del agujero para el tornillo del transformador

Retire la carcasa del conector vacío antes de conectar el transformador.

Transformador

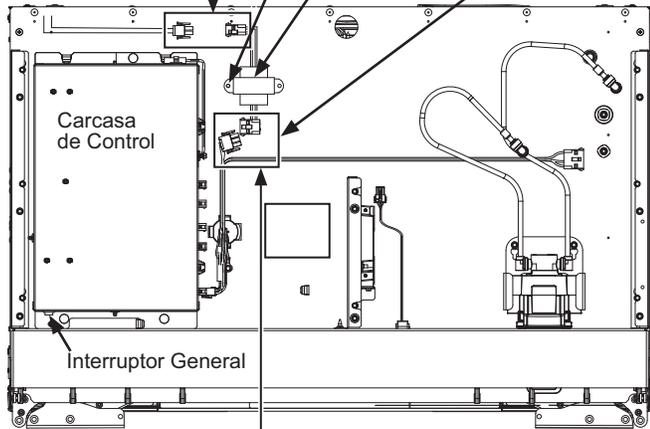

Enchufe el conector del transformador en posición 3 con los cables negro y blanco al conector con arnés en posición 3 con los cables marrón y naranja


El ensamble adjunto que aparece más arriba se muestra con la tapa retirada.

PASO 4 INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI VOLCADURAS

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Caídas

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema anti volcaduras.

- Retire el soporte antivolcaduras del kit de materiales que está ubicado en el cajón convertible.
- Los soportes antivolcaduras se deberán montar contra la pared trasera, a menos que el espacio de protección posea una profundidad superior a 25 1/2" (64.7 cm). Si el espacio de protección posee una profundidad superior a 25 1/2", el soporte antivolcaduras se deberá asegurar al piso de modo que el lado trasero del soporte antivolcaduras quede a 25" desde el frente del espacio de protección (se brinda el material del soporte para realizar el montaje en madera o concreto).
- Realice la medición y marca desde el lado derecho de la abertura, de acuerdo con las dimensiones mostradas.

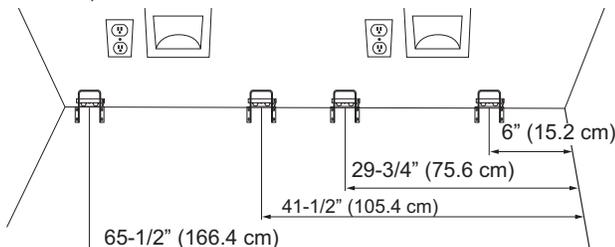

PASO 4 INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTI VOLCADURAS (Cont.)

- Monte el soporte anti volcaduras centrado en torno a las marcas y la alineación con el piso, como se muestra. Marque los 3 agujeros para el montaje en la pared o los 4 agujeros para el montaje en el piso.


MONTAJE SOBRE MADERA: Haga marcas con una broca de 3/16", de 2" de profundidad, y luego instale los tirafondos con una llave de 3/8".

MONTAJE SOBRE CONCRETO: Haga marcas con una broca de 5/32", de 2" de profundidad, y luego instale los tornillos tapcon con una llave de 5/16".

NOTA: Para consultas sobre substratos que no figuren más arriba, comuníquese con un contratista con licencia para consultarlo sobre las herramientas apropiadas.

El soporte deberá ser atornillado al PISO o a la PARED TRASERA.

- Enciente la tubería de agua a la pared y el piso, como se muestra a continuación. La tubería de agua deberá estar alejada 10" (25.4 cm) desde la pared adyacente. Coloque cinta aproximadamente cada 5" (12.7 cm) hacia el frente de la unidad. Esto mantendrá alejada la tubería de agua del soporte(s) antivolcaduras y evitará que la unidad gire sobre la tubería de agua durante la instalación. No coloque cinta cerca del frente del gabinete, a fin de mantener la cinta oculta debajo de la unidad.

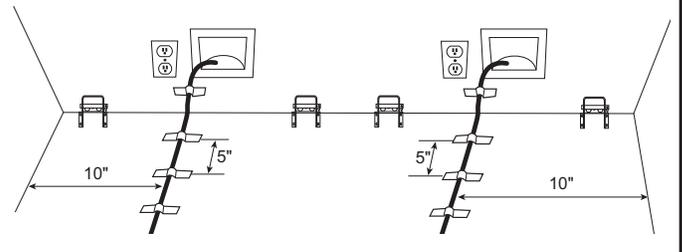


Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PASO 5 UNIENDO LAS UNIDADES DUALES INSTALADAS

UNIFICACIÓN SUPERIOR


- Afloje los dos tornillos intermedios, y retire los dos tornillos traseros.
- Ensamble el soporte sobre los tornillos intermedios y vuelva a ensamblar los tornillos traseros.

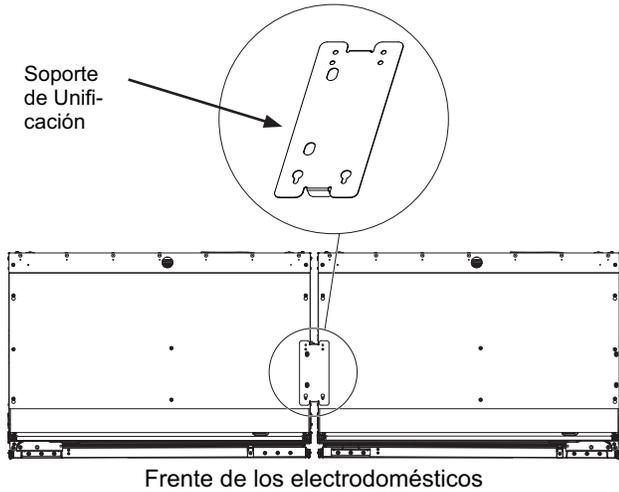

- Ajuste los tornillos para unir las unidades.


UNIFICACIÓN DE LA PARTE INFERIOR TRASERA

- Afloje los dos tornillos inferiores de las tapas de acceso traseras de ambas unidades y retire los tornillos superiores.
- Cuelgue el soporte de unificación sobre los tornillos inferiores y vuelva a ensamblar los tornillos en la parte superior.
- Ajuste los tornillos para unir las unidades.

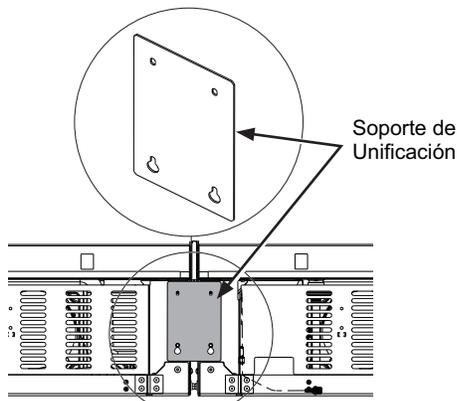

UNIFICACIÓN DE LA PARTE FRONTAL INFERIOR

- Instale el soporte de unificación frontal inferior usando un destornillador de 3/8" (4 tornillos).

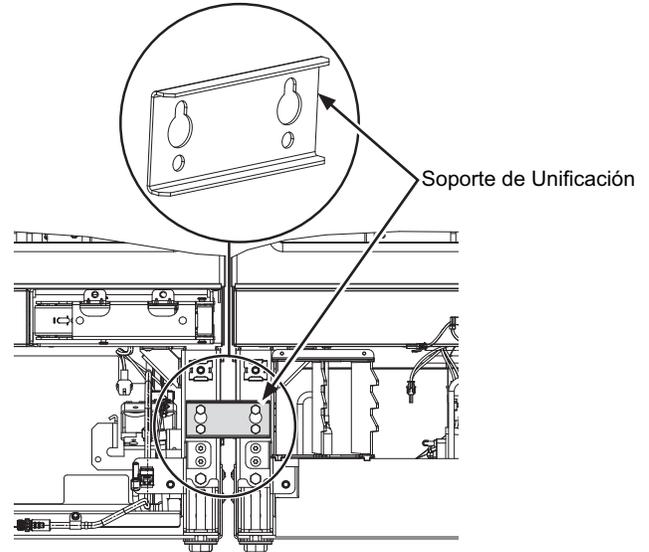


Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PASO 6 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA


⚠ ADVERTENCIA Realice la conexión a un suministro de agua potable únicamente. Se requiere un suministro de agua fría para el funcionamiento de la máquina de hielo automática y el dispensador de agua (algunos modelos). La presión del agua deberá estar entre 40 y 120 p.s.i. (275 – 827 kPa).

⚠ ADVERTENCIA PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Adhiera la abrazadera de la tubería usando el agujero existente únicamente. NO perforo el refrigerador.

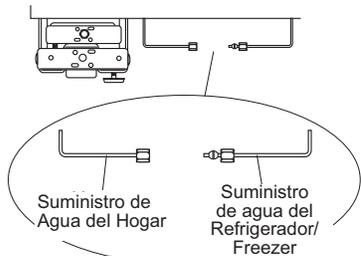

- Encuentre y traiga la tubería al frente del gabinete.
- Abra y deje correr el agua para eliminar desechos de la tubería. Deje correr alrededor de un cuarto de galón de agua por la tubería a un balde, y luego cierre el suministro de agua.
- Retire el tornillo del amortiguador de refuerzo para que se afloje lo suficiente y poder realizar una adecuada conexión de agua. (El tornillo deberá ser reemplazado en el siguiente paso).

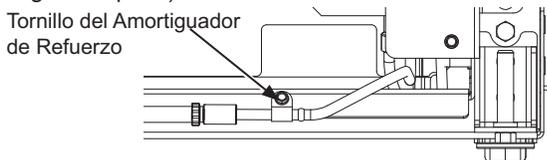

Tubería de Cobre:

- Coloque una tuerca de 1/4" y una abrazadera de refuerzo sobre ambos extremos de la tubería de cobre. Inserte la tubería en el accesorio de unión con la unidad y ajuste la tuerca a la unión.
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

Tubería SmartConnect™

NOTA: La única tubería plástica aprobada por Monogram es suministrada en los Kits de Tuberías para Refrigerador de SmartConnect™. No use ningún otro suministro de agua plástico, ya que el suministro se encuentra bajo presión en todo momento. Otros tipos de plásticos podrán sufrir fisuras o roturas con el paso del tiempo y ocasionar problemas con el agua en su hogar.

- Inserte el extremo moldeado de la tubería en la conexión del refrigerador o del freezer. Ajuste la tuerca de compresión hasta que quede fijada sólo con la presión manual.
- Siga las instrucciones provistas con la tubería. ¡Un ajuste excesivo podrá ocasionar pérdidas!
- Abra el suministro de agua para controlar que no haya pérdidas.

PASO 7 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Descarga Eléctrica.

A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, tenga cuidado en los pasos restantes de la instalación de no tocar el cableado ni los componentes eléctricos dentro del compartimiento del compresor mientras el electrodoméstico está enchufado y la tapa de acceso frontal no está en su lugar.

- Enchufe ambas unidades en el tomacorriente de la pared.
- Busque la cuerda de instalación que está adherida sobre el frente de la unidad; la misma deberá ser usada a medida que vuelve a empujar la unidad dentro de la abertura. La cuerda está adherida al cable de corriente; a medida que vuelve a colocar la unidad en la abertura, deberá tensar la cuerda para asegurarse de que el cable de corriente haga su recorrido por debajo de la unidad.
- Lentamente coloque ambas unidades en la abertura, asegurándose de no tocar los gabinetes a los costados y de detenerse para evitar daños. Ambas caras de la puerta deberán estar a 3/4" detrás de la cara frontal de los gabinetes circundantes en la instalación de un panel de acero inoxidable o personalizado.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de Caída

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves

- Coloque el cable de corriente sobre su extremo y empuje el mismo por debajo del producto entre las ruedecillas y lejos del soporte antivolcaduras, a fin de asegurar que el cable no sea dañado durante la instalación.
- Al volver a colocar la unidad en la abertura, usted deberá empujar el cable y tensar el mismo a fin de asegurar que el cable de corriente se encuentre canalizado debajo de la unidad.




- Reemplace el tornillo del amortiguador de refuerzo de la tubería de agua.

Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PASO 7 INSERCIÓN/ AJUSTE DEL BORDE DEL GABINETE (Cont.)

- Guarde la parte sobrante de la cuerda y de la tubería de agua debajo de la unidad.

Tornillo del Amortiguador de Refuerzo

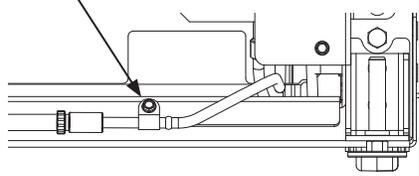


⚠ ADVERTENCIA **Riesgo de Descarga Eléctrica** Reemplace el amortiguador de refuerzo de la tubería de agua frente a la ubicación del riel, como se muestra.

PASO 8 NIVELE LA UNIDAD

Todos los modelos cuentan con 4 puntos de nivelación. La parte frontal está apoyada sobre patas niveladoras; la parte trasera está apoyada sobre ruedas ajustables. Es posible acceder a ambas desde la parte frontal de la unidad.

- A fin de nivelar la parte trasera de la unidad, gire la tuerca hexagonal de 7/16" que se encuentra ubicada sobre las ruedas frontales. Gire en dirección de las agujas del reloj para subir la unidad, y en contra de las agujas del reloj para bajar la misma.
- Para una nivelación frontal, use un poco de T-30 en la parte superior de la pata niveladora o una llave de tuercas de 7/16" en la parte inferior de la pata niveladora.
- Ajuste la altura de la unidad para que coincida con la abertura del recorte de la instalación de 84". La unidad deberá estar nivelada de forma vertical entre los muebles de cocina. Las ruedas frontales deberán estar a un mínimo de 1/8" (0.3 cm) fuera del piso.

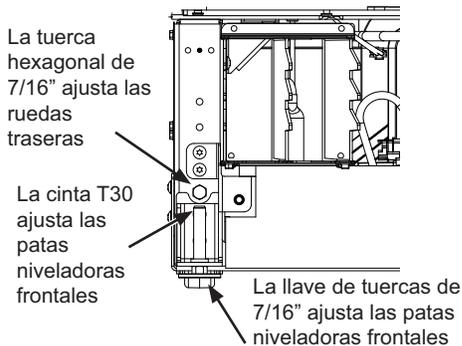


AVISO: Las ruedas niveladoras traseras y las patas niveladoras frontales cuentan con un límite de ajuste de altura máxima de 1". Si en la instalación se requiere una altura superior a 84-1/2", el instalador deberá elevar el refrigerador sobre una lámina de contrachapado o tirantes. También se podrá agregar un ajuste a los gabinetes sobre la parte superior de la abertura, a fin de acortar esta última. Si intenta elevar la unidad más de 1", dañará las patas niveladoras frontales y las ruedas niveladoras traseras.


PASO 9 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA

PARA UNA INSTALACIÓN AL MISMO NIVEL: Asegúrese de que la superficie frontal de la puerta esté 3/4" detrás de la cara frontal de los gabinetes circundantes ANTES de asegurar los soportes a dichos gabinetes.

- Abra la tapa frontal de la carcasa a 90°. Ubique el filtro y la herramienta de retiro del filtro. El filtro deberá aparecer como se muestra.

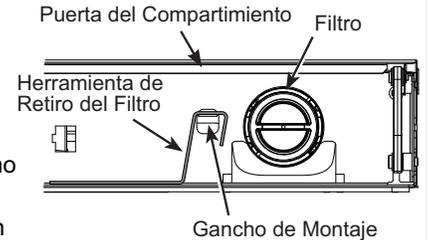

- Dé al filtro 1/4 de giro en sentido antihorario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).

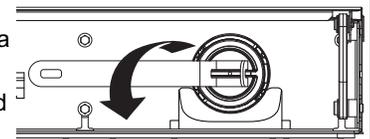

- Empuje el filtro hacia usted para retirar el mismo.

NOTA: El sistema de agua

no funcionará si el filtro no está ubicado en su posición.


- Haga marcas de agujeros de 1/16" a ambos lados de la profundidad de 1/2" circundante a través de los agujeros de la carcasa.

- Asegure la unidad en los gabinetes circundantes usando los espaciadores y los tornillos Phillips de 1" provistos con la unidad.

- En algunos modelos, el espaciador cuenta con una cinta adhesiva a ambos lados. Pele la cinta y adhiera el espaciador en la unidad, alineando los orificios en la carcasa (A). Presione la unidad dentro de la carcasa y coloque los tornillos con cabeza Phillips a través de la carcasa (A) en los gabinetes circundantes.

- En algunos modelos, el espaciador cuenta con una cinta adhesiva a ambos lados. Los espaciadores cuentan con funciones de alineación. Presione la unidad dentro de la carcasa. Deslice los espaciadores hasta su posición usando las funciones de alineación sobre el espaciador y la parte lateral de la carcasa hasta que los orificios del tornillo del espaciador y los orificios del tornillo de la carcasa estén alineados. Coloque los tornillos con cabeza Phillips a través de la carcasa en los gabinetes circundantes.


NOTA: Este paso NO reemplaza los materiales de seguridad antivolcaduras. Consulte el Paso 3 sobre la Instalación del Soporte Antivolcaduras y el Paso 5 sobre Inserción/ Ajuste Alrededor del Gabinete para más detalles sobre cómo instalar los materiales antivolcaduras.

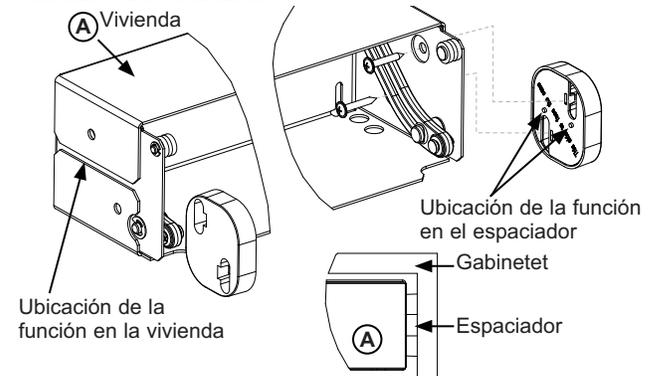


Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual

PASO 9 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA (Cont.)


- Ubique la flecha azul del filtro. Gire el filtro para alinear la flecha como se muestra.

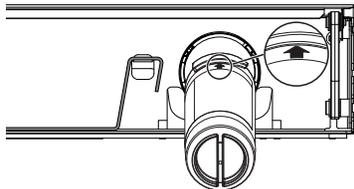

- Inserte el filtro en su posición y dé al mismo ¼ de giro en sentido horario (si es necesario, use la herramienta de retiro del filtro).

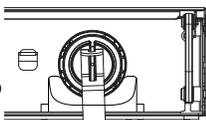


- Vuelva a colocar la herramienta de retiro del filtro en el gancho de montaje.




- Cierre la puerta del compartimento.

- Vuelva a colocar la tapa de acceso en la unidad y asegure la misma con dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4.

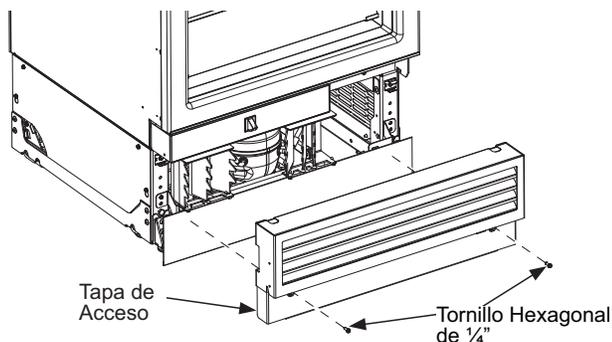

- Del lado de la tapa de acceso que mirará hacia la parte intermedia de la instalación, coloque dos tornillos de cabeza hexagonal de 1/4". Estos tornillos mejorarán la adhesión del marco del montante. Repita este paso en la segunda tapa de acceso.


Ubicaciones del Agujero de la Tapa de Acceso

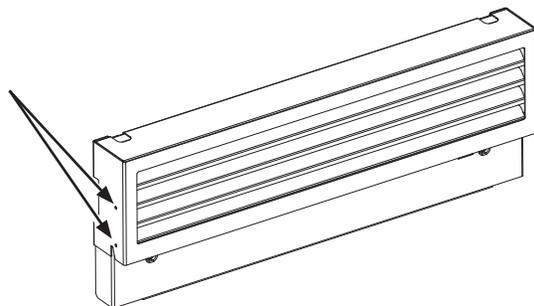

PASO 9 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA (Cont.)


Instalación de la garniture de meneau Instalación del Marco del Montante

- Abra todas las puertas y cajones.
- Alinee el Marco del Montante con la parte superior de los paneles de control.
- Instale el marco del montante entre las dos unidades, empujando el dardo en el área entre las unidades.
- Asegúrese de que el marco esté completamente apoyado contra la carcasa. De ser necesario, realice ajustes.

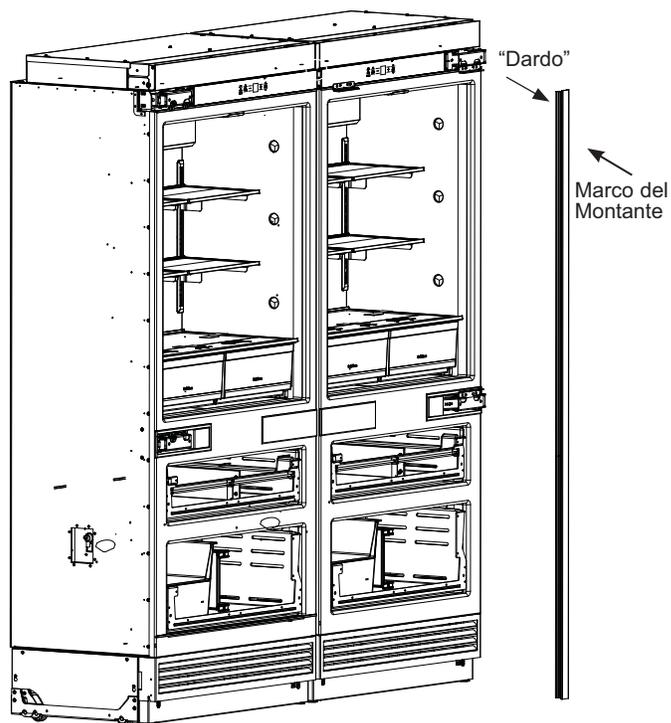

NOTA: Las Puertas/ Cajones no se muestran para mayor claridad.


- Abra ambas puertas del gabinete a 90°.
- Presione el soporte con terminación entre el cerramiento de acceso al filtro de agua sobre las pantallas.

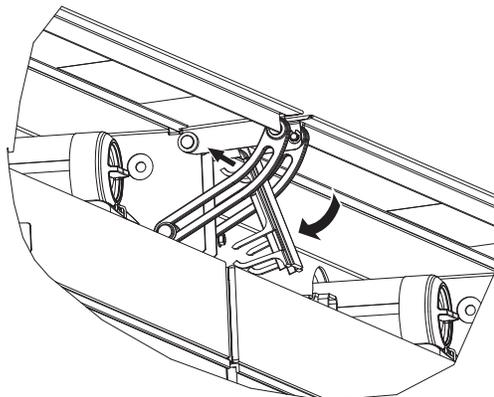

Instrucciones de Instalación – Instalación Integrada Dual


PASO 9 PREPARACIÓN FINAL DE LA UNIDAD EXTERNA (Cont.)

- Si la instalación requiere una apertura de puerta de 90°, el pin(es) limitador de la bisagra se deberá instalar en la bisagra(s) superior. El perno está ubicado en el kit de materiales.
- Abra la puerta para exponer el agujero en el soporte de la bisagra trasera e instale el perno limitante. El perno deberá estar completamente colocado en la bisagra o la puerta no se cerrará de forma apropiada.

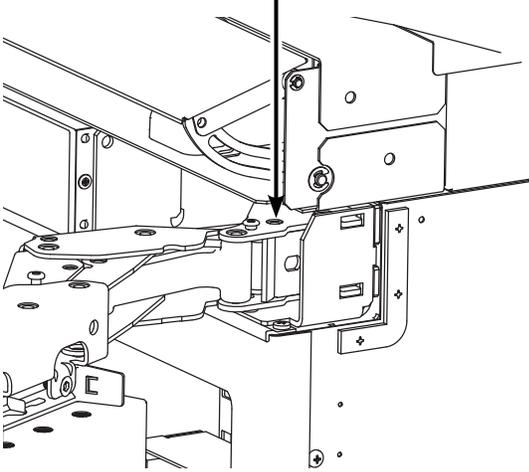

PASO 10 INSTALACIÓN DEL ZÓCALO

- Cree un zócalo a medida o adquiera un Zócalo de Acero Inoxidable ZKN72V.
- Encontrará el imán del zócalo en la caja de piezas que se encuentra encintada sobre el lateral de cada refrigerador. Este se usará para zócalos a medida únicamente.
- En los zócalos a medida, adhiera el imán sobre el lado trasero del zócalo. La superficie del zócalo sobre la cual se colocarán los imanes deberá estar limpia y libre de materiales extraños. Centre el imán de forma vertical y horizontal.
- Posicione el zócalo sobre la parte inferior de las tapas de acceso frontal.

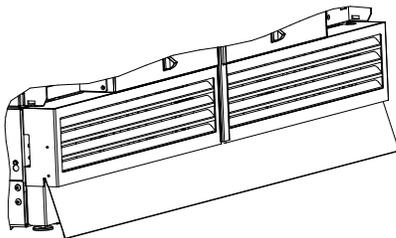

Dimensiones del Zócalo a Medida Integrado Dual

Grosor	No superior a 3/4" (1.9 cm)
Ancho	71 7/8" (182.6 cm)
Alto	Determine la altura una vez nivelado el producto en el espacio de instalación

PASO 11 PREPARACIÓN DE LA UNIDAD INTERNA

- Retire toda la cita, cartón y gomaespuma de cada unidad.
- Retire de los estantes los cestos de puertas en cajas.
- Retire de la caja e instale los cestos de puerta.
- Instale los tapetes de los cestos de puerta (algunos modelos).
- Instale el Filtro de Olores y el Filtro de Aire Fresco (algunos modelos). Para más detalles, consulte el Manual del Propietario.

PASO 12 INICIE LA MÁQUINA DE HIELOS

⚠ PRECAUCIÓN

Para minimizar el riesgo de lesiones personales, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el electrodoméstico se encuentre enchufado.

Puede llevar entre 12 y 24 horas que un freezer recién instalado comience a fabricar hielo.

La máquina de hielos producirá siete cubos por ciclo - aproximadamente 15 ciclos en un período de 24 horas - dependiendo de la temperatura del compartimiento del freezer, la temperatura ambiente, la cantidad de veces que se abra la puerta y otras condiciones de uso.

Si el freezer se utiliza antes de realizar la conexión del agua a la máquina de hielos, apague esta última manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que aparezca Ice OFF (Hielo Apagado).

Una vez conectada el agua al suministro de agua, encienda la máquina de hielo manteniendo presionada la tecla **Zone Select (Selección de Área)** hasta que se visualice Ice On (Hielo Encendido).


Descarte la primera cubitera de hielo para permitir que el suministro de agua se limpie.

Asegúrese de que nada interfiera con la extensión del interruptor de energía.

Cuando la cubitera se llene hasta el nivel del interruptor de energía, la máquina de hielos dejará de producir hielo.

(La apariencia puede variar)

Máquina de hielos

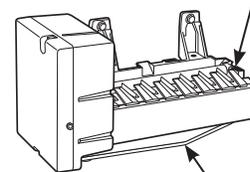

Interruptor de Energía

Es normal que varios de los cubos queden juntos.

Si el hielo no se usa con frecuencia, los cubos de hielo viejos se volverán turbios, con sabor rancio y su tamaño se reducirá.

NOTA: La máquina de hielos funciona mejor con una presión hogareña de agua de entre 40 y 120 PSI (275-827 kPa).


**Instalación del Panel a Medida y del Panel de la
Puerta de Acero Inoxidable**

- Modelos con Puerta Simple

**Este paso puede ser realizado para todos los tipos
de instalación.**

Instrucciones de Instalación - Paneles de Puerta – Modelos con Puerta Simple

MATERIALES SUMINISTRADOS (por unidad)

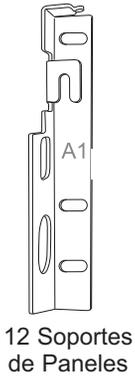

36 Tornillos de Madera Phillips N°6*


12 Tornillos con Cabeza para Llave Allen Hexagonal M6

* Usado para Paneles a Medida únicamente. Use tornillos para máquina M4 para paneles de acero inoxidable (incluidos en el kit de panel de puerta).

12 Tornillos de Ajuste Horizontal M5

6 Tornillos de Ajuste Vertical M5

24 Arandelas Grandes
Llave Allen M5



6 Marcos de Puerta



12 Tapas de Marcos



2 Cuñas H1/

Llave Allen M4

ACCESSORIES/KITS

ZK3SN369VLH	Kit del panel de puerta de Acero Inoxidable para Freezer Inferior de Puerta Simple del Lado Izquierdo
ZK3SN364VRH	Kit del panel de puerta de Acero Inoxidable para Freezer Inferior de Puerta Simple del Lado Derecho

■ Kits de Manijas

ZKSB3H3CVSS	Kit de manija Minimalist (Puerta Simple)
ZKSB3H3PVSS	Kit de manija Statement (Puerta Simple)

■ Kits de Paneles de Puerta de Acero Inoxidable



GUÍA DE DISEÑO DE MANIJA (MODELOS DEL PANEL A MEDIDA ÚNICAMENTE)

Los Paneles a Medida requieren una manija a medida del fabricante de gabinetes o el uso del Kit de Montaje de Manija – ZKPN (se vende por separado), si usará las manijas Statement o Minimalist de Monogram (se venden por separado).

Para la instalación de manijas a medida, taladre agujeros en la parte trasera de los paneles decorativos. Asegúrese de que haya 1/2" (1.27cm) restante del grosor del material para el soporte de la manija.

NOTA: El agujero taladrado no deberá superar 1" (2.54 cm) de diámetro.

La distancia mínima desde el extremo lateral del panel hasta el centro de la manija deberá ser de 1 1/2" (3.81 cm), como se muestra.

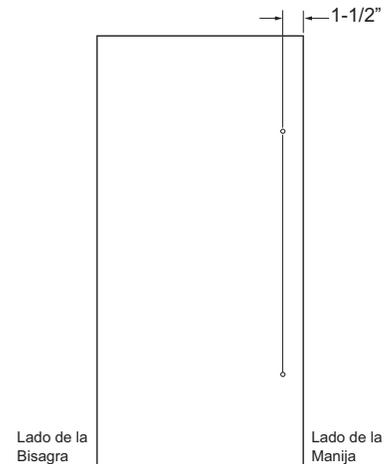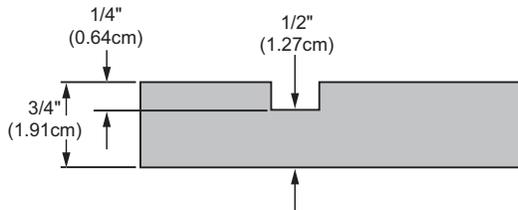

Instrucciones de Instalación - Paneles de Puerta – Modelos con Puerta Simple

PANELES DECORATIVOS A MEDIDA DE 3/4”

El panel a medida deberá poseer un grosor de 3/4” (1.91 cm). Los soportes están incluidos con el refrigerador para brindar el montaje en la puerta del electrodoméstico.

NOTA: Recomendamos que los paneles decorativos posean esquinas internas y extremos redondeados o biselados por el fabricante de gabinetes, a fin de evitar extremos puntiagudos en los paneles. Los extremos a ser tratados deberán incluir el extremo superior, el inferior y los laterales de las bisagras.

NOTA: Se recomienda realizar el acabado del lado trasero del panel. Las partes del lado trasero del panel estarán visibles cuando se abra la puerta.

NOTA: Para paneles construidos con rieles y montantes (5 paneles), los rieles y montantes deberán poseer un ancho mínimo de 2” (5.08 cm).

NOTA IMPORTANTE:


Pesos máximos de los paneles	
Panel Superior – Puerta Simple (refrigerador)	39.2 lb. (18.8 kg)
Panel Intermedio (convertible)	7.6 lb. (3.4 kg)
Panel Inferior (freezer)	17.2 lb. (7.8 kg)

Las dimensiones se podrán encontrar en el Apéndice A: Dimensiones del Panel Decorativo a Medida.

PASO 1 PREPARACIÓN DEL PANEL

Paneles a Medida:

1. Verifique que las dimensiones generales de los paneles coincidan con las dimensiones suministradas en el Apéndice A. Cerciérese de que los paneles no posean daños iniciales.
2. Se brindan plantillas junto con la unidad como ayuda para perforar los agujeros piloto en las ubicaciones correctas.
3. Siga las instrucciones de las plantillas para perforar los agujeros piloto y los soportes de instalación. Los soportes de los paneles se envían con el refrigerador en el cajón convertible.

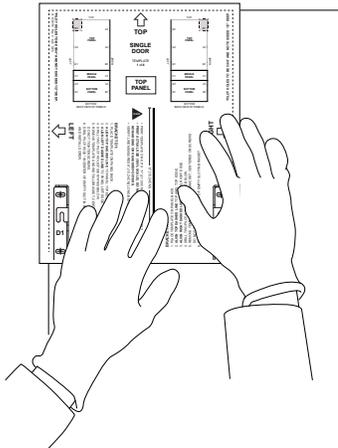


4. Use los tornillos de madera de cabeza Phillips n°6 provistos con el refrigerador para realizar la instalación de los soportes. No ajuste los tornillos.
5. Instale las manijas asegurándose de que todos los materiales se monten debajo de la superficie trasera del panel

Paneles de Acero Inoxidable:

1. Los soportes de los paneles se envían con el refrigerador en el cajón convertible. Use los tornillos para máquina M4 provistos con el kit del panel de acero inoxidable para realizar la instalación de los soportes. No ajuste los tornillos.


2. Instale las manijas Statement o Minimalist de Monogram (se venden por separado). Siga las instrucciones provistas en el kit de manijas.

Ubicaciones de los Soportes

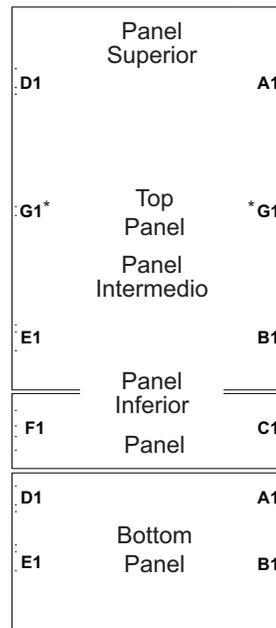

* Los soportes G1 se podrán instalar luego de haber colgado los paneles de las puertas.

Vista Trasera de los Paneles con Puerta Simple

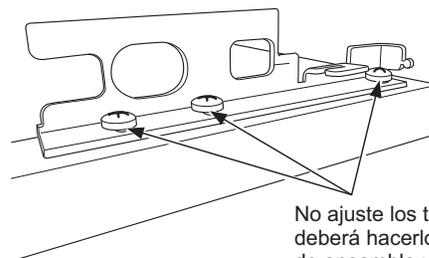

No ajuste los tornillos, ya que deberá hacerlo luego del proceso de ensamble y de la alineación de izquierda a derecha.

Instrucciones de Instalación - Paneles de Puerta – Modelos con Puerta Simple

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Lastimadura con el Borde de la Puerta


Una instalación inadecuada puede conducir a riesgos de pellizcos de dedos entre el borde lateral de la puerta y los gabinetes al utilizar la puerta, especialmente con los niños. A fin de minimizar este riesgo, usted deberá seguir las instrucciones de instalación para dimensiones de gabinetes, ensambles de bordes y ángulos de detención de puertas.

PASO 2 INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL PANEL


1. Instale los tornillos de ajuste horizontales en los soportes adheridos a los extremos de la puerta(s) y cajones del refrigerador. Instale un tornillo en cada soporte de la puerta(s) del refrigerador y del cajón del freezer inferior. Instale dos tornillos en cada soporte sobre el cajón convertible central.
2. Instale un tornillo de ajuste vertical en cada soporte con las etiquetas B, C, E o F.
3. Abra la puerta(s) del refrigerador para adherir el panel superior.
4. Apoye el panel sobre la puerta del refrigerador, alineando los ganchos sobre los soportes del panel con los tornillos de ajuste horizontal sobre la puerta.



Tornillo de Ajuste Horizontal

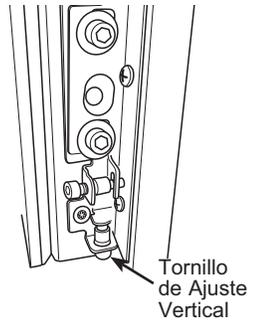


Tornillo de Ajuste Vertical

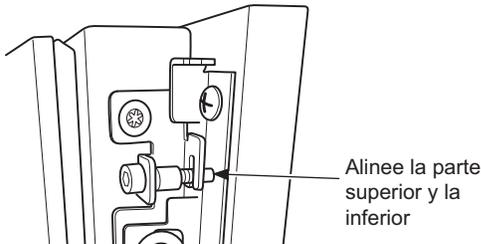


Alinee la parte superior y la inferior

5. Ajuste el panel sobre la puerta del refrigerador en cuatro ubicaciones, usando el material que se muestra a continuación. No ajuste los tornillos. El ajuste de los tornillos se realizará luego de la alineación del panel.
6. Cambie el panel de un lado a otro para asegurar espacios parejos con los gabinetes adyacentes sobre ambos lados.

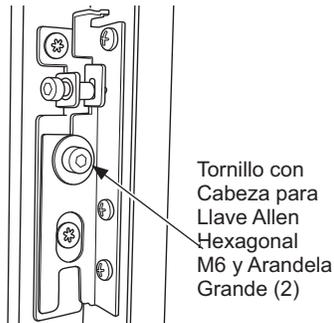


Tornillo con Cabeza para Llave Allen Hexagonal M6 y Arandela Grande (2)

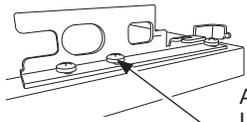

Ajuste un tornillo por soporte. Los otros tornillos se ajustarán al final del proceso de alineación.

7. Use la llave Allen M4 para ajustar la profundidad y altura del panel de la puerta del refrigerador, con el fin de realizar la alineación con los gabinetes adyacentes. No ajuste en exceso los tornillos, ya que las lengüetas del soporte del panel se inclinarán y esto impedirá la adhesión adecuada sobre el marco. Deberá haber un espacio mínimo de 1/8" entre el panel y los gabinetes circundantes.

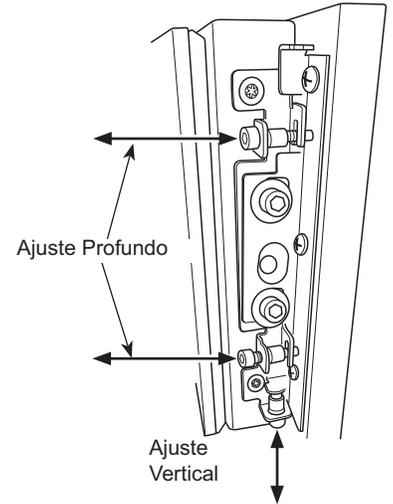


Ajuste Profundo

Ajuste Vertical

8. Repita los pasos 3 a 7 para el cajón convertible.
9. Repita los pasos 3 a 7 para el cajón del freezer.
10. Ajuste todos los tornillos una vez que se encuentre satisfecho con la alineación del panel.
11. Instale los soportes G1 sobre el lado trasero del panel del refrigerador.


En paneles de Acero Inoxidable: Use los tornillos para máquina M4 provistos con el kit del panel de acero inoxidable.

En Paneles a Medida: Use los tornillos de madera de cabeza Phillips nº6 provistos con el refrigerador.

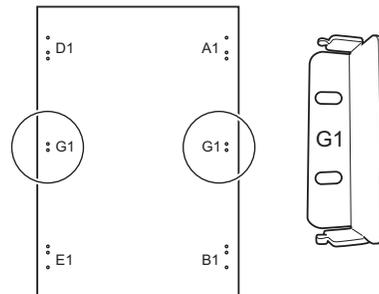


PASO 2 INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL PANEL (cont.)

12. Antes de instalar los marcos, inspeccione las lengüetas del soporte para verificar que no se encuentren inclinadas. Las lengüetas deberán estar paralelas al panel para poder instalar los marcos de forma apropiada.

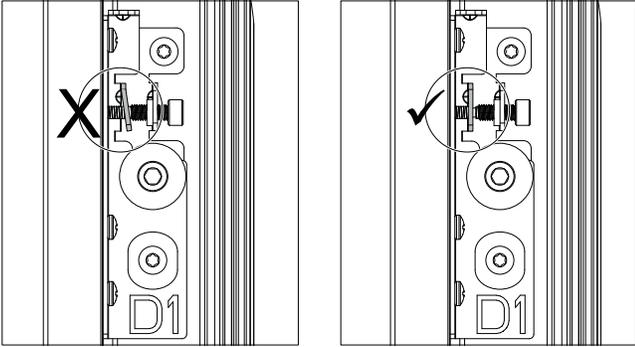


14. Agregue capas de marco para cubrir los extremos del mismo.

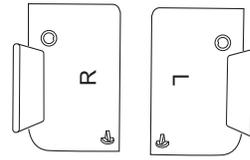

NOTA: Si las tapas de los marcos no se encuentran niveladas con la parte superior de la puerta, sostenga las tapas superior e inferior al ajustar el marco hacia arriba o hacia abajo, de modo que las tapas no queden flojas. Asegúrese de que las tapas estén niveladas con los marcos luego de realizar el ajuste.

13. Sujete los marcos sobre los soportes para esconder el material de ajuste del panel.



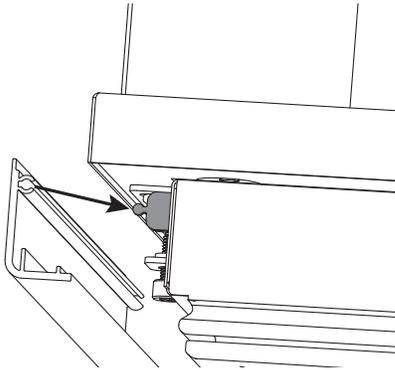


**Instalación del Panel a Medida y del Panel de la
Puerta de Acero Inoxidable - Modelos con Puerta
Francesa**

**Este paso puede ser realizado para todos los tipos
de instalación.**

Instrucciones de Instalación - Paneles de Puerta – Modelos con Puerta Francesa

MATERIALES SUMINISTRADOS (por unidad)

 <p>16 Soportes de Paneles</p>	 <p>48 Tornillos de Madera Phillips N°6</p>	 <p>16 Tornillos de Ajuste Horizontal M5</p>	 <p>10 Marcos de Puerta</p>	
	 <p>16 Tornillos con Cabeza para Llave Allen Hexagonal M6</p> <p>* Usado para Paneles a Medida únicamente. Use tornillos para máquina M4 para paneles de acero inoxidable (incluidos en el kit del panel de puerta).</p>	 <p>6 Tornillos de Ajuste Vertical M5</p>	 <p>6 Arandelas Pequeñas</p>	 <p>20 Tapas de Marcos</p>
		 <p>32 Arandelas Grandes</p>	 <p>Llave Allen M5</p>	 <p>Llave Allen M4</p>

ACCESORIOS/ KITS

■ Kit del Panel de Puerta de Acero Inoxidable

ZK4SN360VSS	Kit del panel de puerta de Acero Inoxidable con Puerta Francesa
-------------	---

■ Kits de Manijas

ZKSB4H4CVSS	Kit de manija Minimalist (Puerta Francesa)
ZKSB4H4PVSS	Kit de manija Statement (Puerta Francesa)



GUÍA DE DISEÑO DE MANIJA (MODELOS DEL PANEL A MEDIDA ÚNICAMENTE)

Los Paneles a Medida requieren una manija a medida del fabricante de gabinetes o el uso del Kit de Montaje de Manija – ZKPN (se vende por separado), si usará las manijas Statement o Minimalist de Monogram (se venden por separado).

Para la instalación de manijas a medida, taladre agujeros en la parte trasera de los paneles decorativos. Asegúrese de que 1/2" (1.27cm) del grosor del material permanezca para el soporte de la manija.

NOTA: El agujero taladrado no deberá superar 1" (2.54 cm) de diámetro.

La distancia mínima desde el extremo lateral del panel hasta el centro de la manija deberá ser de 1 1/2" (3.81 cm) como se muestra.

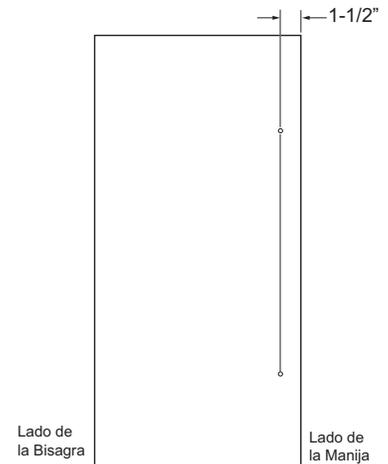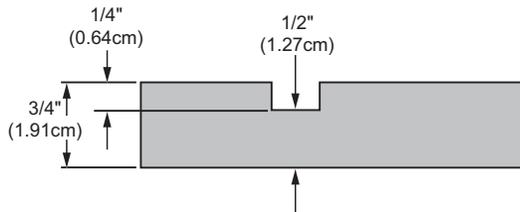

Instrucciones de Instalación - Paneles de Puerta – Modelos con Puerta Francesa

PANELES DECORATIVOS A MEDIDA DE 3/4"

El panel a medida deberá poseer un grosor de 3/4" (1.91 cm.). Los soportes están incluidos con el refrigerador para brindar el montaje en la puerta del electrodoméstico.

NOTA: Recomendamos que los paneles decorativos posean esquinas internas y extremos redondeados o biselados por el fabricante de gabinetes, a fin de evitar extremos puntiagudos en los paneles. Los extremos a ser tratados deberán incluir el extremo superior, el inferior y los laterales de las bisagras.

NOTA: Se recomienda realizar el acabado del lado trasero del panel. Las partes del lado trasero del panel estarán visibles cuando se abra la puerta.

NOTA: En los paneles construidos con rieles y montantes (panel 5), los rieles deberán poseer un ancho mínimo de 3" y los montantes deberán poseer un ancho mínimo de 4.5".

NOTA: Se recomienda que los paneles construidos con rieles y montantes (5 paneles) cuenten con rieles que posean un ancho mínimo de 3" y montantes que posean un ancho mínimo de 4.5".

Para aquellos paneles que posean montantes y rieles de 3", se deberá perforar un orificio adicional en los soportes superiores H1 y J1 luego de haber ajustado los paneles para bloquear el panel en su posición final. Haga un agujero piloto en el panel a través del agujero recién perforado en el soporte antes de colocar el tornillo.

NOTA IMPORTANTE:


Pesos máximos de los paneles	
Paneles Superiores – Puerta Francesa (refrigerador)	20.7 lb. (9.4 kg)
Panel Intermedio (convertible)	7.6 lb. (3.4 kg)
Panel Inferior (freezer)	17.2 lb. (7.8 kg)

Las dimensiones se podrán encontrar en el Apéndice A: Dimensiones del Panel Decorativo a Medida.

PASO 1 PREPARACIÓN DEL PANEL

Paneles a Medida::

1. Verifique que las dimensiones generales de los paneles coincidan con las dimensiones suministradas en el Apéndice A. Cerciérese de que los paneles no posean daños iniciales.
2. Se brindan plantillas junto con la unidad como ayuda para perforar los agujeros piloto en las ubicaciones correctas. Se incluye una copia adicional de las plantillas en el Apéndice B.
3. Siga las instrucciones de las plantillas para perforar los agujeros piloto y los soportes de instalación. Los soportes de los paneles se envían con el refrigerador en el cajón convertible.

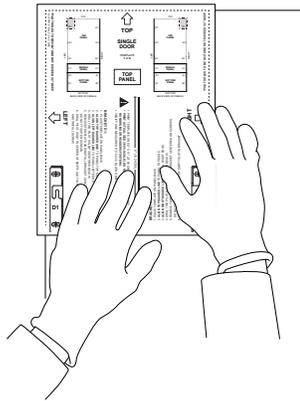


NOTA: Para aquellos paneles que posean montantes y rieles de 3", se deberá perforar un orificio adicional en los soportes superiores H1 y J1 luego de haber ajustado los paneles para bloquear el panel en su posición final.

4. Use los tornillos de madera de cabeza Phillips nº 6 provistos con el refrigerador para realizar la instalación de los soportes. No ajuste los tornillos.
5. Instale las manijas asegurándose de que todos los materiales se monten debajo de la superficie trasera del panel.


Paneles de Acero Inoxidable:

1. Los soportes de los paneles se envían con el refrigerador en el cajón convertible. Use los tornillos para máquina M4 provistos con el kit del panel de acero inoxidable para realizar la instalación de los soportes. No ajuste los tornillos.
2. Instale las manijas Statement o Minimalist de Monogram (se venden por separado). Siga las instrucciones provistas en el kit de manijas.

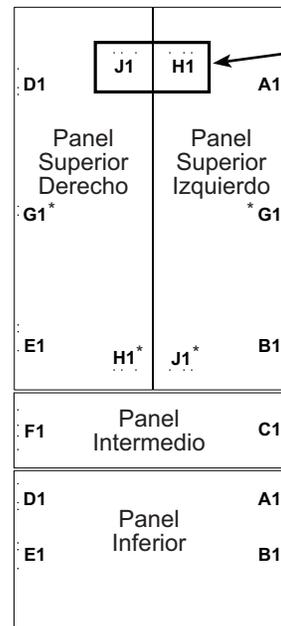


Vista Trasera de los Paneles con Puerta Francesa

Durante la instalación de los soportes J1 y H1, use una arandela pequeña para cada tornillo. Para paneles de Acero Inoxidable: Instale la cuña H1/J1 debajo del soporte, como se muestra en la ilustración.

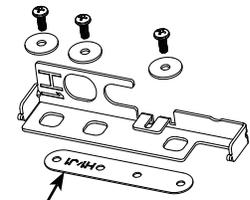

Cuña H1/J1 – Paneles de Acero Inoxidable únicamente

* Los soportes G1 junto con los soportes inferiores H1 y J1 se deberán instalar luego de haber colgado los paneles de puerta.

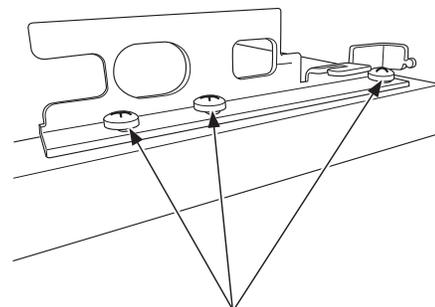

No ajuste los tornillos, ya que deberá hacerlo luego del proceso de ensamble y de la alineación de izquierda a derecha.

Instrucciones de Instalación - Paneles de Puerta – Modelos con Puerta Francesa

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Lastimadura con el Borde de la Puerta



Una instalación inadecuada puede conducir a riesgos de pellizcos de dedos entre el borde lateral de la puerta y los gabinetes al utilizar la puerta, especialmente con los niños. A fin de minimizar este riesgo, usted deberá seguir las instrucciones de instalación para dimensiones de gabinetes, ensambles de bordes y ángulos de detención de puertas.

PASO 2 INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL PANEL



1. Instale los tornillos de ajuste horizontales en los soportes adheridos a los extremos de la puerta(s) y cajones del refrigerador. Instale un tornillo en cada soporte de la puerta(s) del refrigerador y del cajón del freezer inferior. Instale dos tornillos en cada soporte sobre el cajón convertible central.




2. Instale un tornillo de ajuste vertical en cada soporte con las etiquetas B, C, E o F.
3. Abra la puerta(s) del refrigerador para adherir el panel superior.
4. Apoye el panel sobre la puerta del refrigerador, alineando los ganchos sobre los soportes del panel con los tornillos de ajuste horizontal sobre la puerta.

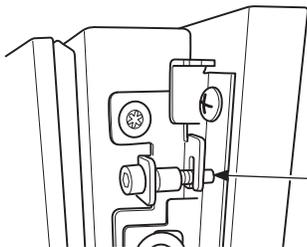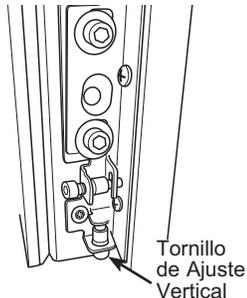

5. Ajuste el panel sobre la puerta del refrigerador en cuatro ubicaciones, usando el material que se muestra a continuación. No ajuste los tornillos. El ajuste de los tornillos se realizará luego de la alineación del panel.
6. Cambie el panel de un lado a otro para asegurar espacios parejos con los gabinetes adyacentes sobre ambos lados.

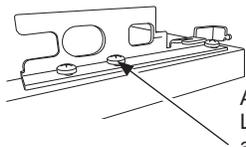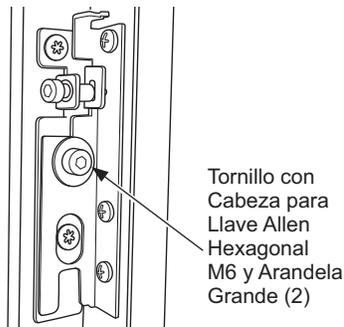

7. Use la llave Allen M4 para ajustar la profundidad y altura del panel de la puerta del refrigerador, con el fin de realizar la alineación con los gabinetes adyacentes. No ajuste en exceso los tornillos, ya que las lengüetas del soporte del panel se inclinarán y esto impedirá la adhesión adecuada sobre el marco. Deberá haber un espacio mínimo de 1/8" entre el panel y los gabinetes circundantes.

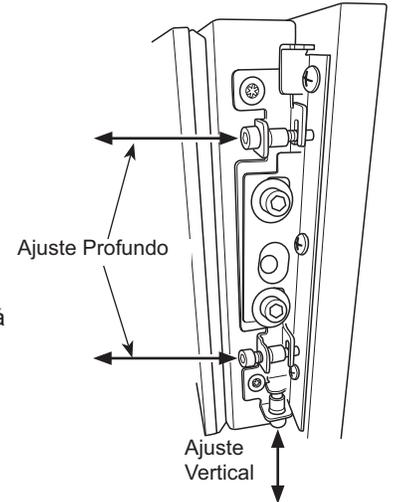

8. Repita los pasos 3 a 7 para el cajón convertible.


9. Repita los pasos 3 a 7 para el cajón del freezer.

10. Ajuste todos los tornillos una vez que se encuentre satisfecho con la alineación del panel.


11. Instale los soportes inferiores H1 y J1.

Para paneles de Acero Inoxidable: Use los tornillos para máquina M4 provistos con el kit del panel de acero inoxidable. Use una arandela pequeña con cada tornillo y con la cuña H1/J1. Ambos son provistos con el refrigerador.

Para Paneles a Medida: Use los tornillos de madera de cabeza Phillips n°6 y las arandelas pequeñas provistas con el refrigerador. No se requiere la cuña H1/j1.

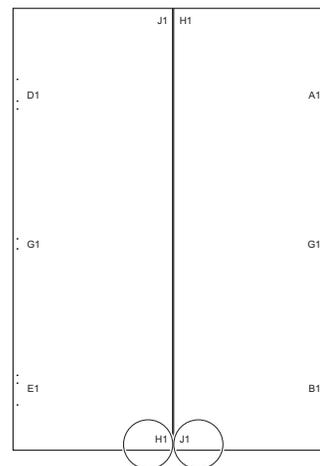

Puertas Francesas -
Vista Trasera de los Paneles

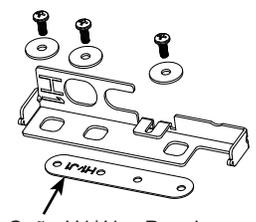


PASO 2 INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL PANEL (Cont.)

12. Instale los soportes G1 sobre el lado trasero del panel del refrigerador.


En paneles de Acero Inoxidable: Use los tornillos para máquina M4 provistos con el kit del panel de acero inoxidable.

En Paneles a Medida: Use los tornillos de madera de cabeza Phillips n°6 provistos con el refrigerador.

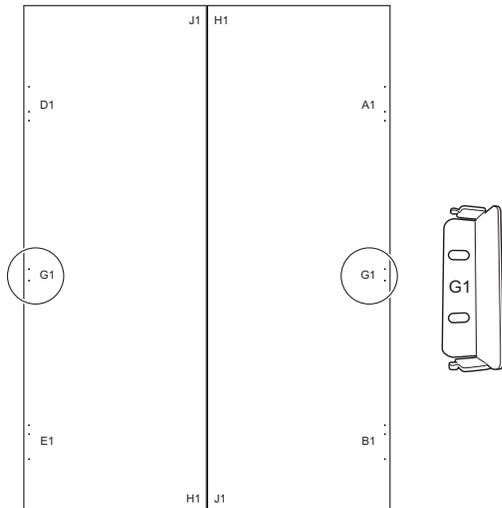


13. **Paneles a Medida únicamente:** Para aquellos paneles que posean montantes y rieles de 3", se deberá perforar un orificio adicional en los soportes superiores H1 y J1 luego de haber ajustado los paneles para bloquear el panel en su posición final.


14. Antes de instalar los marcos, inspeccione las lengüetas del soporte para verificar que no se encuentren inclinadas. Las lengüetas deberán estar paralelas al panel para poder instalar los marcos de forma apropiada.

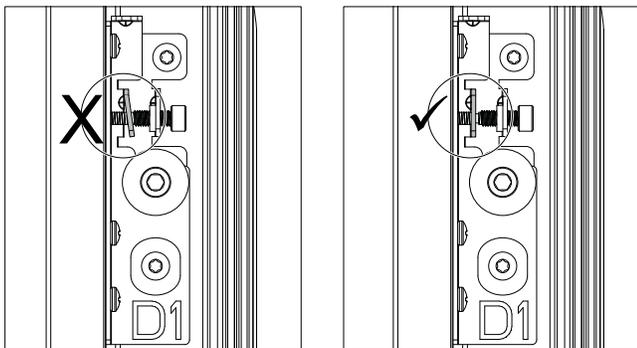

15. Sujete los marcos sobre los soportes para esconder el material de ajuste del panel.

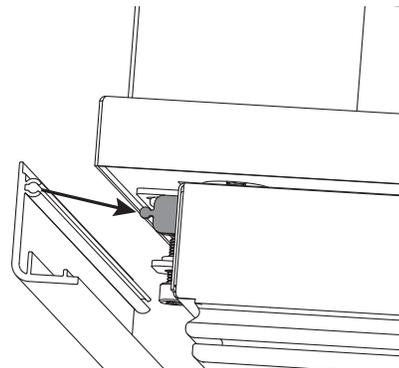

16. Agregue capas de marco para cubrir los extremos del mismo.

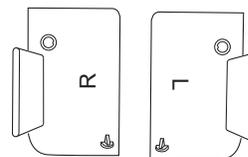


NOTA: Si las tapas de los marcos no se encuentran niveladas con la parte superior de la puerta, sostenga las tapas superior e inferior al ajustar el marco hacia arriba o hacia abajo, de modo que las tapas no queden flojas. Asegúrese de que las tapas estén niveladas con los marcos luego de realizar el ajuste.

Notas

APÉNDICE A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE AGUJEROS PILOTOS DEL PANEL A MEDIDA PARA PUERTA SIMPLE


! LAS DIMENSIONES DEL AGUJERO PILOTO SON PARA SU REFERENCIA ÚNICAMENTE. USE LAS PLANTILLAS PROVISTAS AL PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO DE LOS SOPORTES DE LOS PANELES.

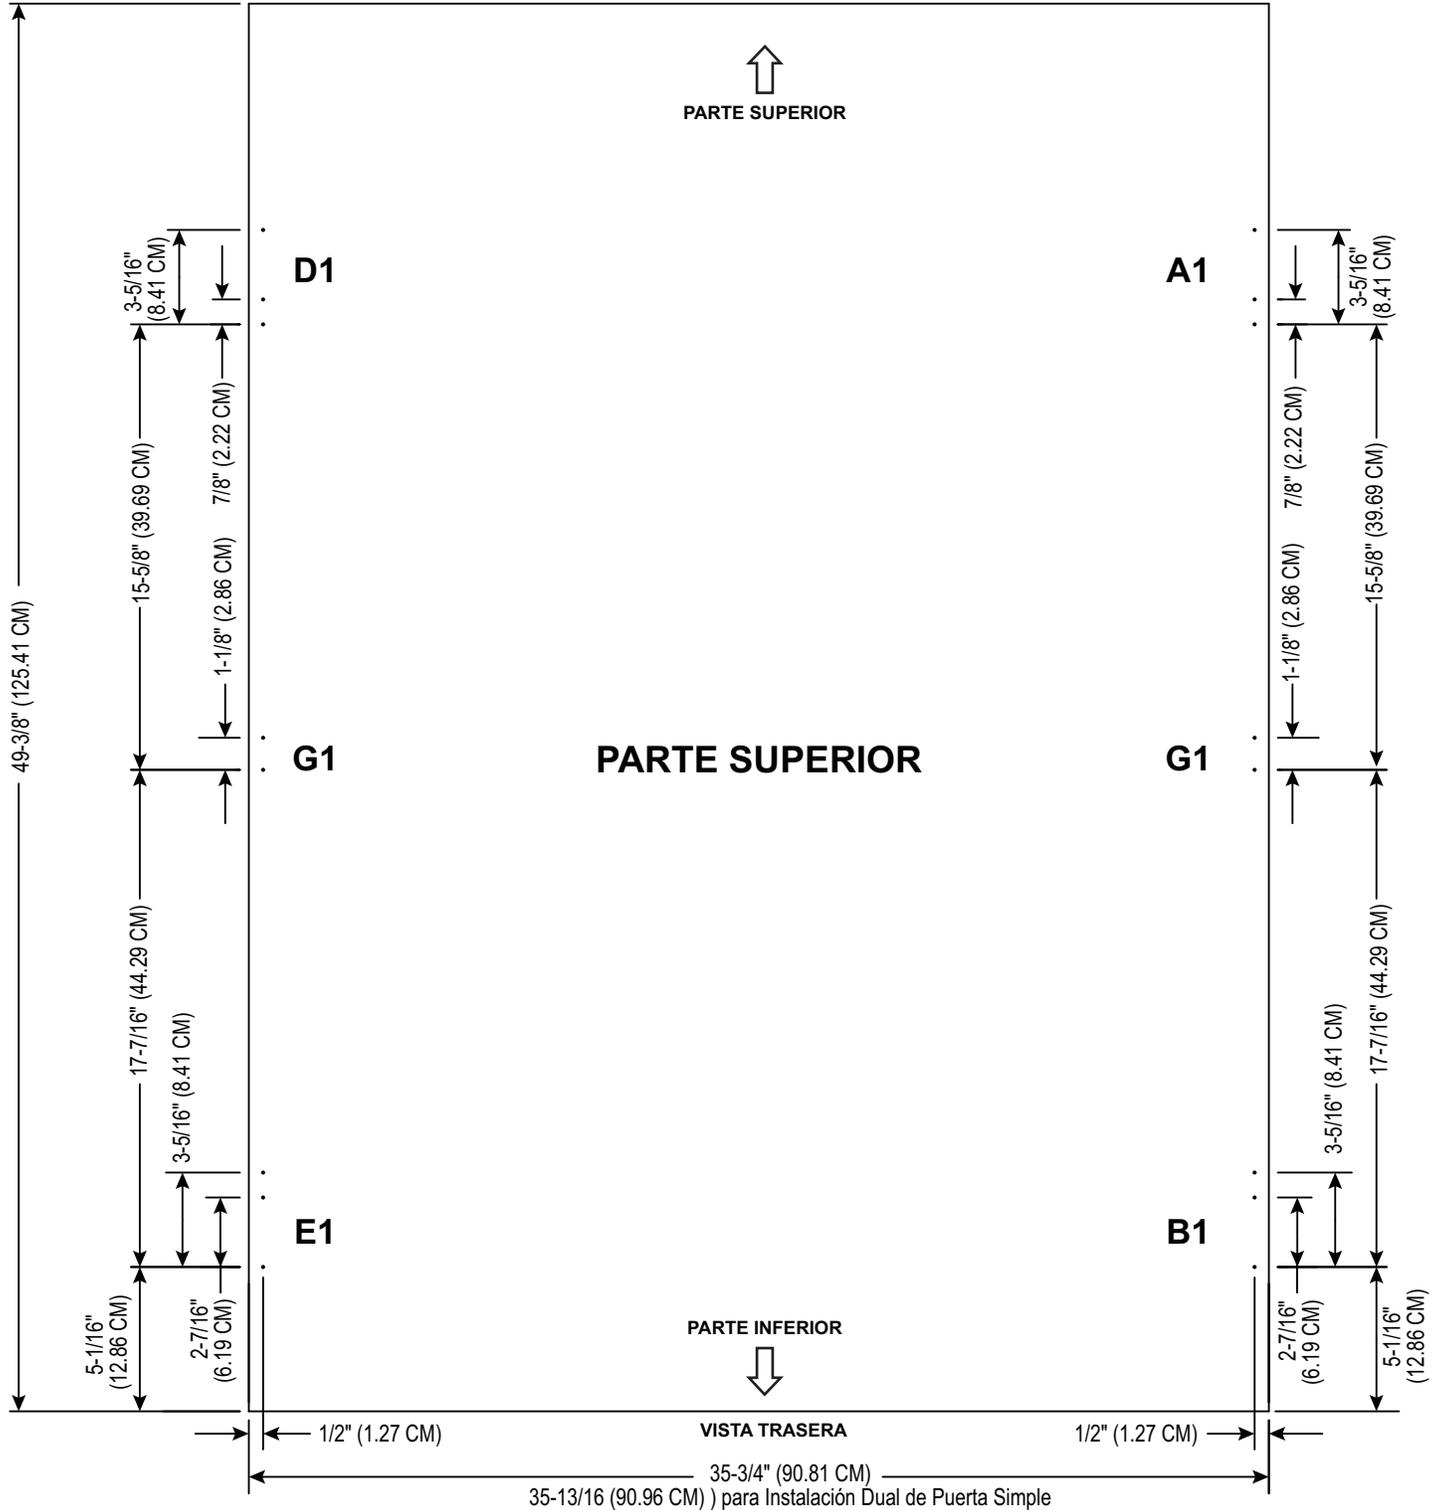

APÉNDICE A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE AGUJEROS PILOTO DEL PANEL A MEDIDA PARA PUERTA FRANCESA



LAS DIMENSIONES DEL AGUJERO PILOTO SON PARA SU REFERENCIA ÚNICAMENTE. USE LAS PLANTILLAS PROVISTAS AL PERFORAR LOS AGUJEROS PILOTO DE LOS SOPORTES DE LOS PANELES.

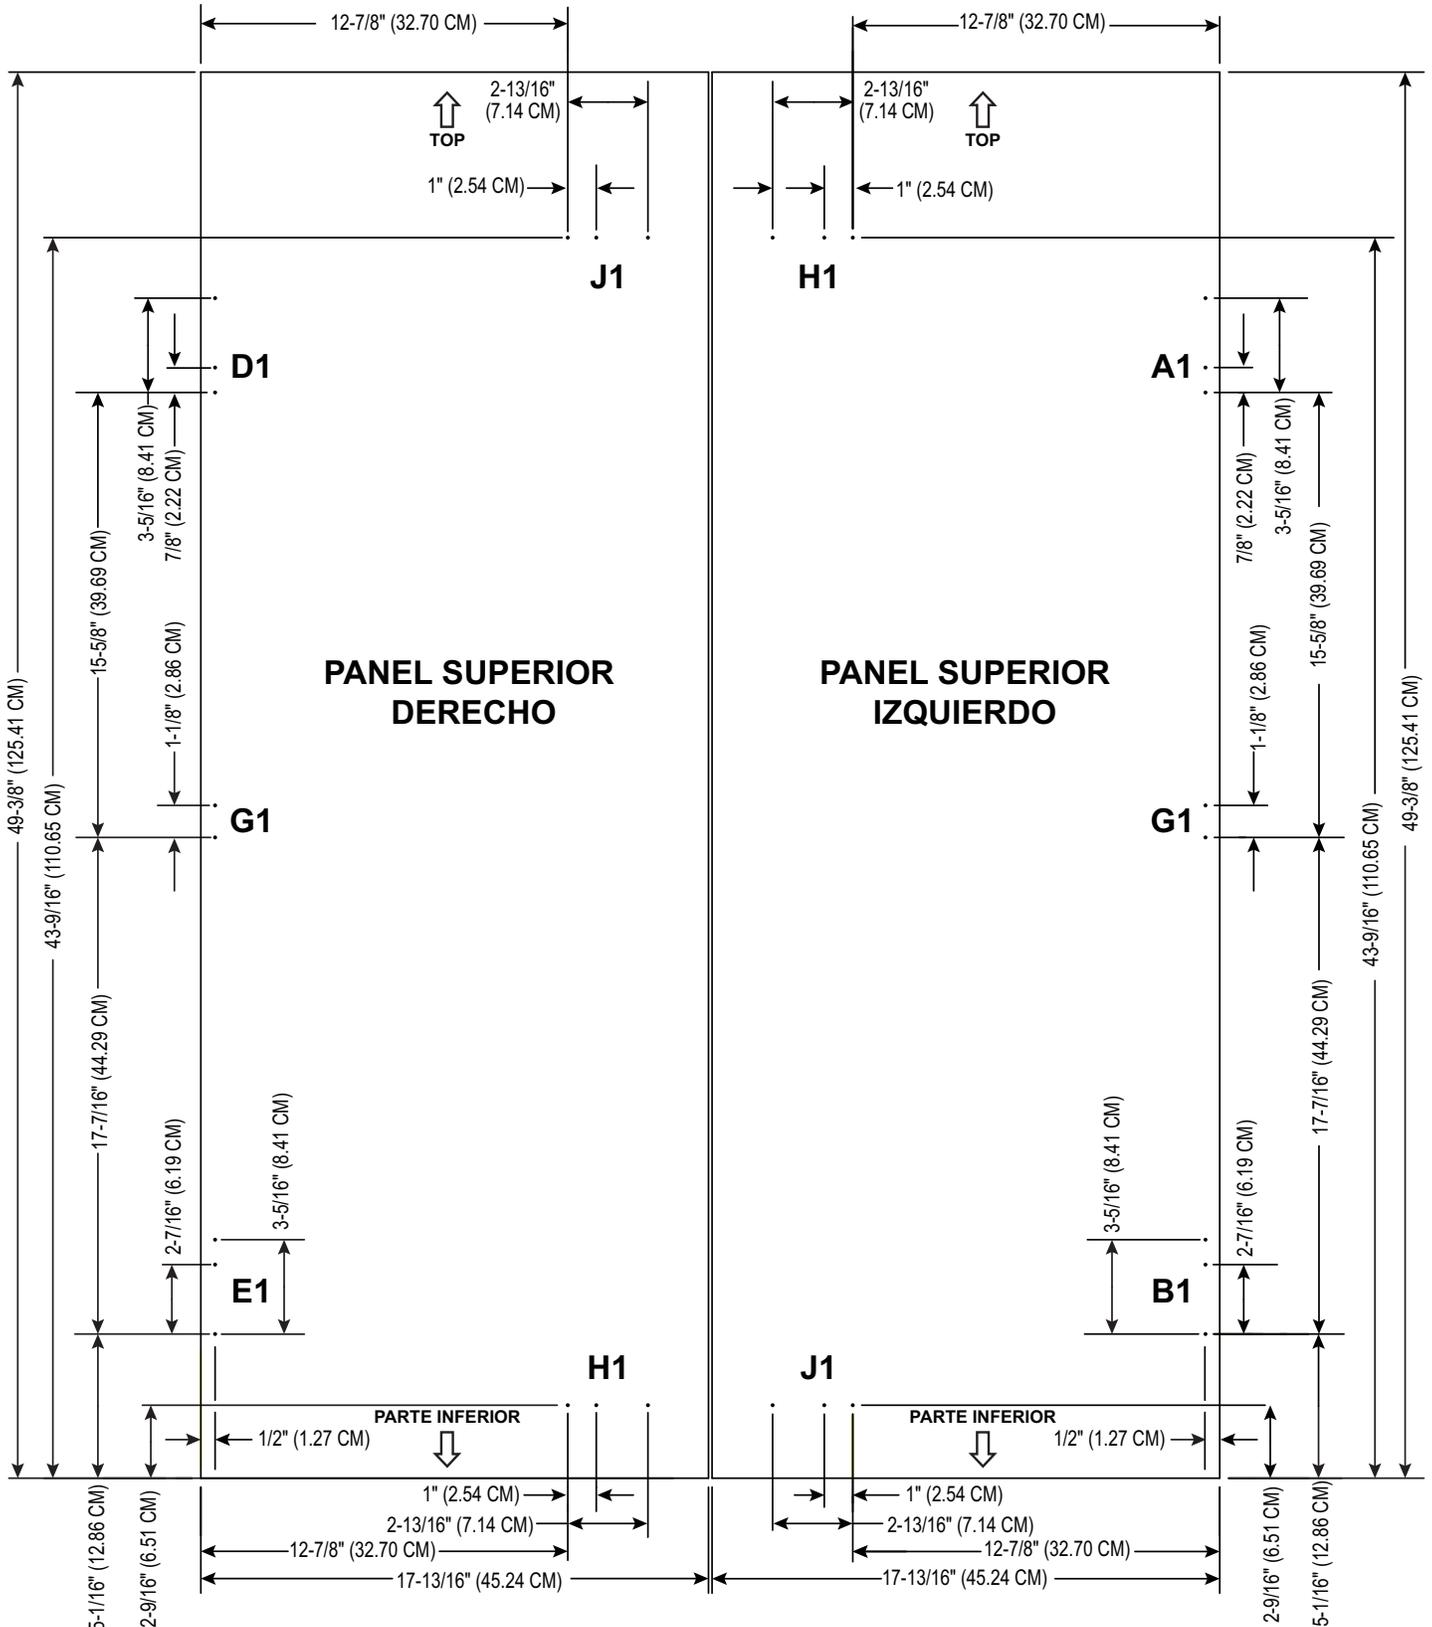

NOTA: Al realizar las instalaciones descritas en este libro, se deberán usar anteojos o gafas de seguridad.

NOTA: Monogram se esfuerza de forma constante para mejorar sus productos. Por lo tanto, los materiales, el aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.



MONOGRAM